



**EGYLAKÁSOS VIDEO
KAPUTELEFON SZETT**

CP-JAV-K70

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

1. Jellemzők.....	3
2. A rendszer részei.....	4
3. Tartozékok.....	5
4. Telepítés.....	5
5. Bekötés.....	8
6. Működési leírás.....	11
7. Figyelmeztetések.....	13
8. Hibaelhárítás.....	14
9. Műszaki jellemzők.....	14

1. Jellemzők

● **Adattárolás**

A látogató képét automatikusan eltárolja. A memóriában 20 képet képes egyidejűleg tárolni. Automatikus kikapcsolás funkció.

● **Biztonság**

Az ajtónyitás funkció csak akkor működik, amikor a monitor is be van kapcsolva, így elkerülheti a véletlen ajtónyitást.

● **Kijelző**

A monitor 7 colos, színes TFT kijelzővel rendelkezik, aminek a felbontása 800x480

● **Kombinálhatóság**


A rendszer több lakást vagy kaput is ki tud szolgálni. Lehetséges kombinációk: 1 kültéri kamerához 2 vagy 3 beltéri monitor, 2 kültéri kamerához 1 beltéri monitor és 2 kültéri kamerához 2 beltéri monitor.

● **Kényelmes használat**


Egyszerűen és gyorsan telepíthető, könnyen kezelhető.

2. A rendszer részei

1. Beltéri monitor

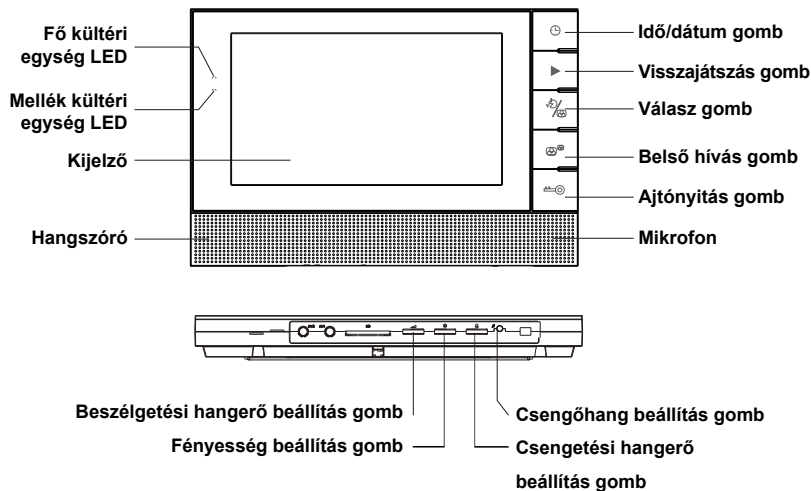


2. Kamera

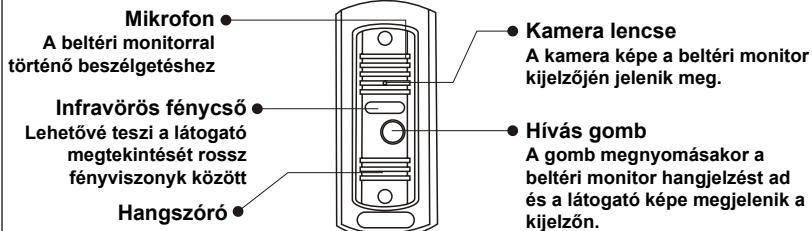


3. Tartozékok


Csomag tartalma

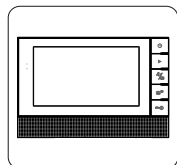


Beltéri monitor

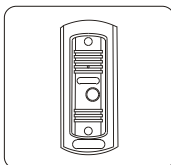


Kültéri kamera

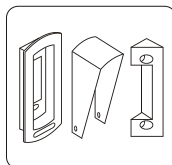


Kültéri esővédő

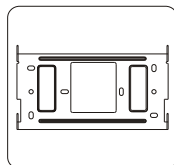

Tartókonzol

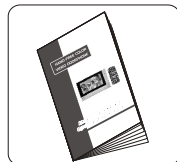


Kézikönyv

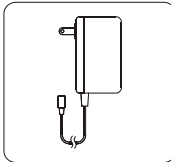

Tápegység




Vezetékek

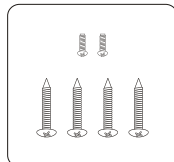

Csavarok

4. Telepítés


1. Bekötési ábra

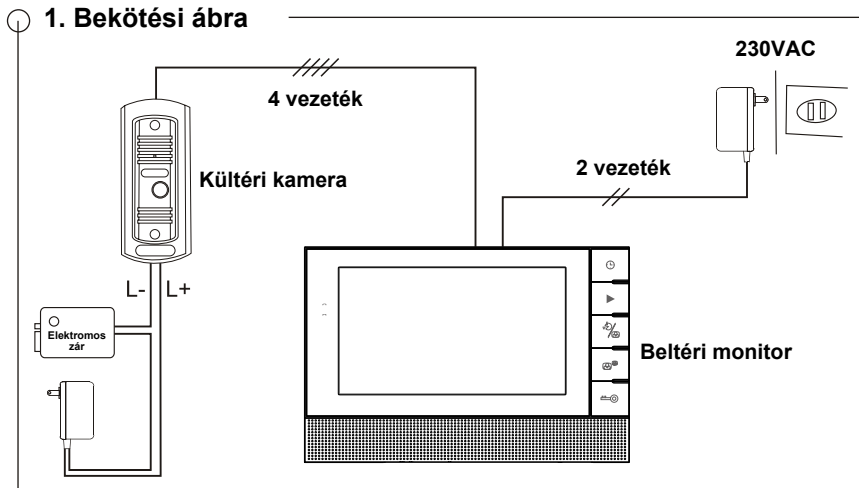

4. Telepítés


2. Monitor telepítése

A monitor ideális telepítési magassága kb. 145~160cm, ami a monitor középvonalának talajszint feletti magasságát jelöli. Lásd a jobb oldali ábrát.

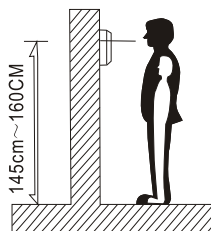


Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Két csavarral rögzítse a tartókonzolt a falra, majd helyezze rá a monitort. Lásd az alábbi ábrát:

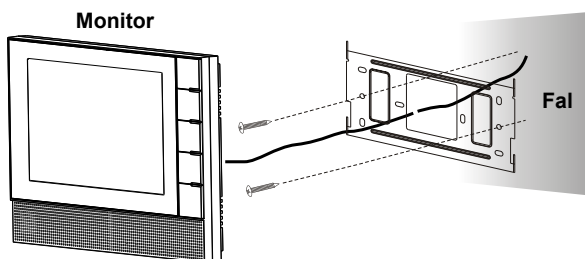




2. Nyomja le a monitort a tartókonzolon, amíg bepattan a helyére. Lásd az alábbi ábrát:

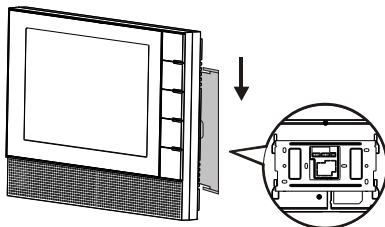


4. Telepítés

3. Kamera telepítés


Elhelyezés

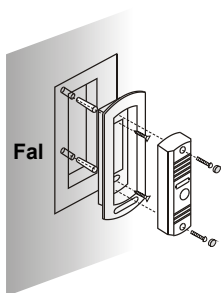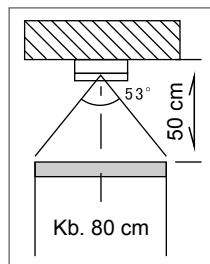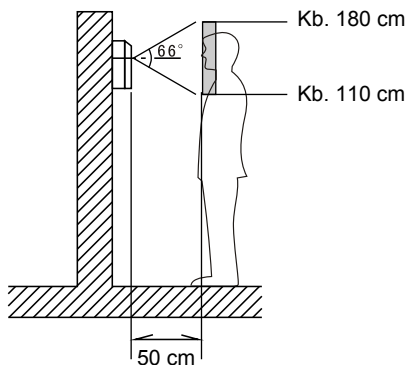

(1) Falba süllyesztés

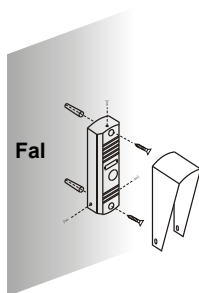

(2) Falra szerelés

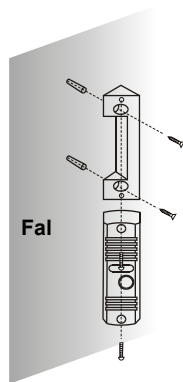


(3) Rézsűtos telepítés

Megjegyzés:


Ne telepítse a kültéri kamerát olyan helyre, ahol közvetlen napfény érheti. Ha az utca vagy egyéb lámpa fénye tükröződik a kamera lencséjén, akkor helyezzen fel külön egy lámpát a jobb láthatóság érdekében.

5. Bekötés

1 kamera - 1 monitor

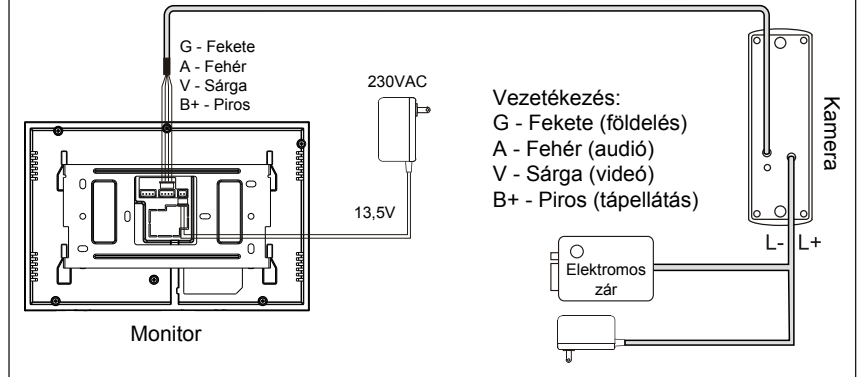


1 kamera- 2 monitor

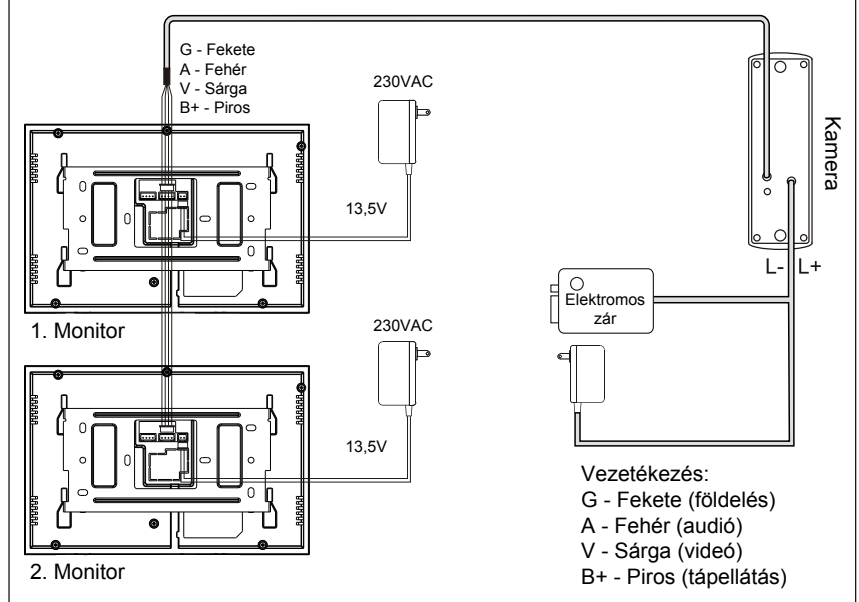

5. Bekötés


2 kamera - 1 monitor

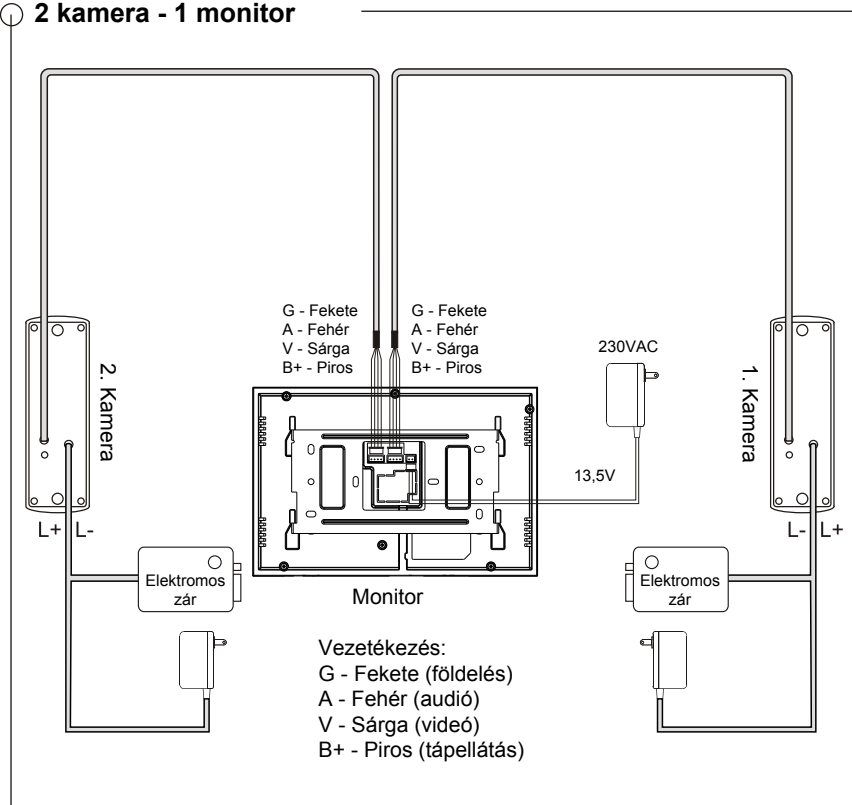

1. Telepítés előtt távolítsa el a tápcsatlakozó vezetékét. Telepítés után dugja be a tápcsatlakozó vezetékét.
2. A beltéri monitort és a kültéri kamerát összekötő vezeték hossza nem haladhatja meg az 50 métert.
3. A jó minőségű kamerakép biztosítása érdekében használjon 4x0,75mm² rézkábelt.

5. Bekötés

2 kamera - 2 monitor

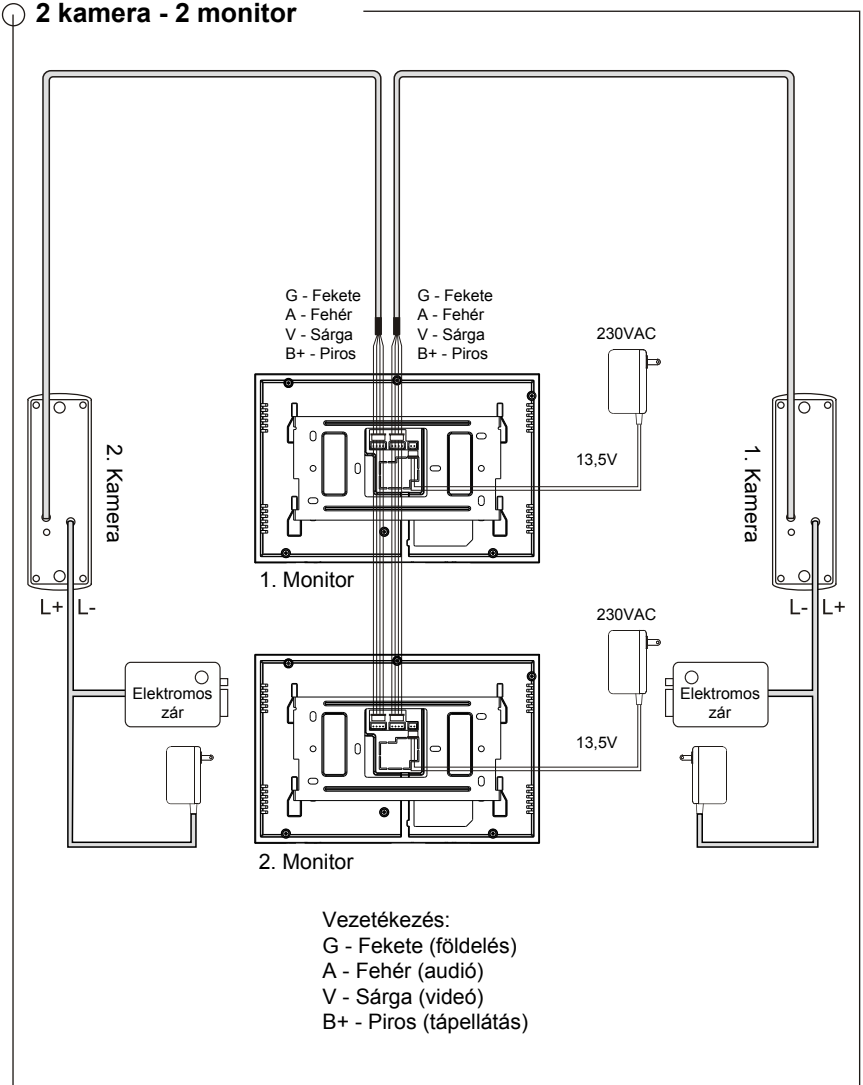

6. Működési leírás

Látogató hívás

Amikor a látogató megnyomja a "Hívás" gombot, akkor a beltéri monitor hangjelzést ad és a kijelzőn megjelenik a látogató képe.

A beszélgetés elkezdéséhez nyomja meg a "Válasz" gombot. A bejárati ajtó kinyitásához nyomja meg az "Ajtónyitás" gombot. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg újra a "Válasz" gombot, ekkor a kijelző is elsötétül. 60 másodperc hívástartás után a kijelző automatikusan kikapcsol.

Monitor

Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz" gombot a kültéri kamera kép megtekintéséhez, közben beszélhet a kültéri panellel. A bejárati ajtó kinyitásához nyomja meg az "Ajtónyitás" gombot.

Belső hívás funkció (legalább 2 monitornál)

Készenléti állapotban nyomja meg az "Belső hívás" gombot a többi monitor hívásához. A hívás fogadásához nyomja meg a "Válasz" gombot a másik monitoron. A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a "Válasz" gombot.

Megjegyzés: Ha belső hívás közben a kültéri kameráról hívás érkezik, akkor a fogadáshoz először fejezze be a belső hívást.

Csengőhang beállítás

Nyomja meg a "Csengőhang beállítás" gombot, ekkor beállíthatja a csengőhang dallamát. Nyomja meg egyszer a "Csengőhang beállítás" gombot a dallam megváltoztatásához. A beállítás elmentéséhez nyomja meg a "Válasz" gombot.

Nyelv beállítás

Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz" és az "Idő/dátum" gombot, ekkor a beállítások menübe lépett, majd a "Visszajátszás" gombot. Nyomja meg egyszer az "Idő/dátum" gombot a nyelv megváltoztatásához.

Dátum és idő beállítás

Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz", majd az "Idő/dátum" gombot, ekkor a beállítások menübe lépett. Az "Idő/dátum" gomb segítségével állítsa be az óra értéket, majd a mentéshez nyomja meg a "Visszajátszás" gombot, ezután állítsa be a percet, végül a dátumot.

Visszajátszás

Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz", majd a "Visszajátszás" gombot a legutóbbi kamera felvétel megtekintéséhez. Az "Idő/dátum" gomb megnyomásakor léphet a következő felvételre. Kilépéshez nyomja meg a "Válasz" gombot. A rendszer 1 perc tétlenség után automatikusan kilép a funkcióból.


Felvétel törlése

Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz" és az "Idő/dátum" gombot, ekkor a beállítások menübe lépett. Nyomja meg a "DELETE ALL" és az "Idő/dátum" gombot az összes felvétel törléséhez.

Egyéb műveletek

A monitor fényessége és a beszélgetés hangereje a készülék oldalán található gombok segítségével állíthatók be.

6. Működési leírás



①

A látogató megnyomja a "Hívás" gombot a kültéri kamerán.



②

A látogató képe megjelenik a beltéri monitoron és automatikusan rögzíti a felvételt.



③

A hívás fogadásához nyomja meg a "Válasz" gombot a monitoron.



④

Az ajtó kinyitásához nyomja meg az "Ajtónyitás" gombot.



⑤

Készenléti állapotban nyomja meg a "Válasz" gombot a kültéri kamerák megtekintéséhez.



⑥


A kamera felvételek visszajátzásához nyomja meg a "Visszajátzás" gombot a monitoron.

7. Figyelmeztetések



Ne telepítse a kaputelefont erős mágneses tér közelébe.

1




Ne érje víz a kaputelefont.

2




Ne érje ütés a kaputelefont.

3

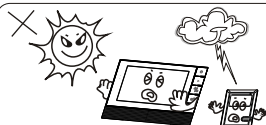


Ne tegye ki a kaputelefont közvetlen napsugárzásnak.

4

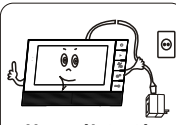


Használat után húzza ki a tápkábelt.

5

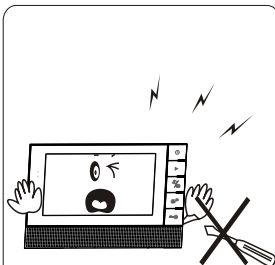


Ne szedje szét a kaputelefont, amíg a tápcsatlakozó be van kötve az áramútés elkerülése érdekében.

8




Ne használjon dugaszt a bemeneteken.

6



Ne telepítse a kaputelefont veszélyes gázokat tartalmazó környezetbe.

7

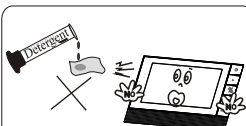

Ne törölje le a monitort oldószerrel vagy egyéb vegyszerrel.

9



Ne szedje szét a kaputelefont hiba esetén. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

10

8. Hibaelhárítás

1. Hívás közben nincs hang:

- A beltéri és kültéri egység közötti bekötés nem megfelelő.
- A hangerőt állítsa feljebb.

2. A monitoron megjelenő kép homályos:

Ellenőrizze a monitor fényességét. Ha túl alacsony, akkor állítsa be a megfelelő szintre.

3. Az ajtót nem lehet kinyitni:

A vezeték nincs megfelelően bekötve vagy rövidere zárt.

4. A dátum/idő pontatlan:

A tápellátás megszűnésekor az óra vagy dátum számláló megáll. Állítsa be újra.

9. Műszaki jellemzők

Beltéri monitor:

Tápfeszültség	13,5VDC
Fogyasztás	Nyugalmi: max. 1,5W; Működési: max. 8W
Kijelző	7" színes TFT
Felbontás	800x480 (RGB)
Video bemenet	1Vp_p
Beszélgetési idő	1 perc
Hangnyomás	36±2dB
Hőmérséklet	-15°C~50°C
Méret	220mm x 145mm x 24mm

Kültéri egység:

Tápfeszültség	12VDC
Fogyasztás	Max. 2W
Látószög	Kb. 53°
Megvilágítás	Infravörös LED
Hőmérséklet	-15°C~50°C
Méret	160mm x 70mm x 26mm

Biztonsági figyelmeztetések:

- A sérülések elkerülése érdekében a kaputelefont az utasításoknak megfelelően rögzítse a falra.
- Ne tegye ki az eszközt folyadéknak semmilyen formában, mert a víz károsíthatja az eszköz működését.
- Na használjon nyílt lángot az eszköz közelében.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 959-0930 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.cpplus.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu