

CAR SECURITY SYSTEM
EASYCAR



E4-A

Autóriasztó rendszer

Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet még a rendszer használata előtt. Kérjük ne dobja ki ezt a kézikönyvet.

Távirányító részei:



▶ Antenna Modul



Biztonsági információk

※ **Kérjük tartsa be az alábbi instrukciókat.**

1. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
2. A rendszert nem javasolt nyitható tetejű, kézi váltós autókba telepíteni.
3. Nem vállalunk felelősséget a rendszer helytelen használatából eredő hibákért vagy sérülésekért.
4. Távoli indításkor állítsa a váltót parkoló- vagy alapállásba és engedje fel láb- vagy vészféket.
5. Kézi váltású járműveknél ne indítsa el a gépjárművet, ha a váltó nem alapállásban van. Nem vállalunk felelősséget e tény figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.
6. Az adó (TX) és vevő (RX) tartománya és válaszideje a környezettől függően változhat.
7. Hibás termék esetén ne próbálja saját kezűleg megjavítani a rendszert vagy módosítani az eszközön, hanem keresse fel a forgalmazót.
8. Nem vállalunk felelősséget lopás vagy a járművet ért sérülésért, mivel ez csak egy kiegészítő és kényelmi rendszer.
9. Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány, a kézikönyvben részletezett, funkció opcionális, nem minden esetben elérhető ennél a terméktípusnál.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	
Távírányító részei	
Biztonsági információk	
Színes LCD kijelző.....	6
Távírányító nyomógombok.....	8
Funkciók.....	9
1. Ajtók lezárása és feloldása.....	9
1-1 Ajtózár (Élesítés).....	9
1-2 Ajtónyitás (Kikapcsolás).....	9
2. Tartalék kimenet (Opcionális beállítás).....	10
2-1 Tartalék1 (Aux1).....	10
2-2 Tartalék2 (Aux2).....	10
3. Lekérdezés funkció.....	11
4. Inas mód.....	12
5. Rezgés (Be/Ki).....	12
6. Pánik mód.....	12
7. Távoli indítás (Be/Ki).....	13
7-1 Vészfék (Opcionális beállítás).....	13
7-2 Távoli indítás megakadályozása.....	14
7-3 Távoli indítás diagnosztika.....	14
8. Csomagtartó funkció.....	14
8-1 Csomagtartó felnyitása.....	15
8-2 Csomagtartó érzékelés (Opcionális beállítás).....	15
Funkció beállítások.....	15
1. Passzív működés.....	16
1-1 Automatikus élesítés.....	16
1-2 Kézi élesítés.....	16
2. Vezető melletti ajtó lezárás (Gyújtás letiltás).....	16

3. Második autó funkció.....	17
4. Néma mód (Be/Ki).....	17
5. Turbó mód (Be/Ki).....	18
6. Óra beállítása.....	19
7. Hátralévő idő beállítása.....	20
8. Időzítés (Be/Ki).....	20
9. Ütés érzékelő (Be/Ki).....	21
Egyszerű funkció beállítás.....	22
Egyéb funkciók.....	23
1. Valós idejű visszajelzés az adón.....	23
1-1 Tulajdonos hívása.....	23
1-2 Becsapódás érzékelés jelentés.....	24
1-3 Riasztás.....	24
2. Ütés érzékelő érzékenység beállítás.....	24
3. Indításgátló mód.....	25
3-1 Mi az indításgátló mód?.....	25
3-2 Automatikus indításgátló mód.....	26
3-3 Kézi indításgátló mód.....	26
4. Egyszerű ajtózárr (Opcionális beállítás).....	27
4-2 Négyszámjegyű jelszó megadása.....	27
4-3 Ajtózárr és feloldás.....	28
4-4 LED jelzések.....	28
5. Start gomb.....	29
5-1 Gyújtás BE.....	29
5-2 Gyújtás KI.....	30
5-3 KI ⇨ ACC ⇨ BE ⇨ KI.....	30








Színes LCD kijelző részei:














⚠ VIGYÁZAT

A rendszer csak autó indítási és riasztási célokra használható.

A rendszer alkatrészei törékenyek, ezért vigyázzon, nehogy leejtse őket. A rendszer részeit tartsa távol gyermekektől. Az adót ne használja és tárolja nedves vagy párás környezetben, mivel a burkolata nem vízálló.

Ikon	Funkció
	Jelátvitel megtörtént
	Jelátvitel folyamatban
	Indításgátló mód (Csak kézi váltásnál)
	Ajtózár (Élesítés)
	Ajtózár feloldás (Kikapcsolás)
	Pánik funkció
	Csomagtartó felnyitás

Ikon	Funkció
	Parkoló fény
	Ajtónyitás
	Ütésérzékelő
	Időzítés
	Motor megy
ZZZ	Inas mód
	Passzív mód
	Turbó mód
	Óra
	Kimenő hívás
	Bemenő hívás
	Vezető melletti ajtózárszár
	Elem töltöttségi szint
	Becsapódás

Távírányító nyomógombok


	Gombok megnyomása	Idő (mp)	Funkció
Funkció	I	0.5	Ajtózár (élesítés)
		0.5	Ajtózár felold. (kikapcs.)
	II	0.5	Tartalék1
	III	0.5	Tartalék2
	I+II	0.5	Lekérdezés
	I + III	0.5	Inas mód BE/KI
	II+III	0.5	Rezgés BE/KI
	I-	2	Pánik mód
	II-	2	Távoli indítás BE/KI
	III-	2	Csomagtartó nyitás
Funkció beállítás	(II + III)- → I	0.5	Passzív mód BE/KI
	(II + III)- → I-	2	Vezető melletti ajtózárr
	(II + III)- → II	0.5	Némítás BE/KI
	(II + III)- → II-	2	Indításgátló mód BE/KI
	(II + III)- → III	0.5	Turbó mód BE/KI
	(II + III)- → III-	2	Ütésérzékelő BE/KI
	(II + III)- → (I + II)-	2	Óra beállítás
	(II + III)- → (I + III)-	2	Időzítés beállítás
	(II + III)- → (I + III)	0.5	Második autó mód
Opcionális beállítás	(I + III)-	2	Opcionális mód 2
	(I+II)-	2	Opcionális mód 1

Funkciók

1. Ajtózárral és feloldással (Riasztó élesítés/kikapcsolás)


1-1 Ajtózárral (Riasztó élesítés)


Az ajtók lezárásához és a riasztó élesítéséhez nyomja meg az "I" gombot, ekkor a sziréna megszólal és az indexlámpák egyszer villognak. Opcionális beállítás: Az oldalsó visszapillantó tükrök is behajlanak.

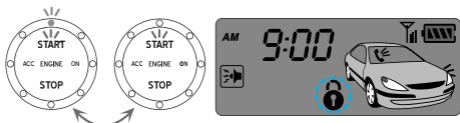

<A LED világít élesített állapotban >

(Csak a Start gombos eszköznél)

 : Egyszer


 : Egyszer

Megjegyzés:

Az adó hétszer csipog, majd az "  " ikon villog a kijelzőn, ami jelzi, hogy az elem hamar lemerül, ha a lámpát bekapcsolva hagyta az ajtók záródásakor vagy a rendszer élesítésekor.

1-2 Ajtózárral feloldása (Riasztó kikapcsolás)

Az ajtózárral feloldásához és a riasztó kikapcsolásához nyomja meg az "I" gombot. A sziréna megszólal és az indexlámpák kétszer villognak.

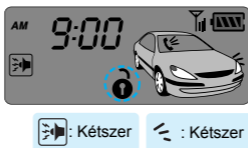

Opcionális beállítás: Az oldalsó visszapillantó tükrök kinyílnak. Az adó csipogások és az indexlámpa villogások száma jelzi a parkoló gépjármű állapotát. Két csipogás és két indexlámpa villogás jelzi, hogy parkolás közben nem volt probléma. Négy csipogás és négy indexlámpa villogás jelzi, hogy parkolás közben az élesített rendszer riasztást észlelt.

2. Tartalék kimenet (Opcionális telepítés)

A tartalék kimenet segítségével vezérelheti (Be/ki kapcsolás) a gépjármű különböző elektromos berendezéseit (pl.: autó hi-fi, elektromos ablak, stb.)

2-1 Tartalék1 ("Aux1")

Nyomja meg a "II" gombot, majd 3 másodperc elteltével újra, ekkor bekapcsol a kimenetre kötött berendezés. Kikapcsoláshoz ismétlje meg az előző műveletet.

2-2 Tartalék2 ("Aux2")

Nyomja meg a "III" gombot, majd 3 másodperc elteltével újra, ekkor bekapcsol a kimenetre kötött berendezés. Kikapcsoláshoz ismétlje meg az előző műveletet.

3. Lekérdezés funkció

A lekérdezés funkció használatával megtekintheti a jármű állapotát, beleértve az utastér hőmérsékletét, a parkolás idejét (a riasztó élesítés óta eltelt idő) és az akkumulátor töltöttségét. Nyomja meg a "IV" gombot, ekkor az adón megjelenik a parkolási idő, majd utána az utastér hőmérséklete vagy az akkumulátor töltöttsége (a másik funkció megjelenítéséhez nyomja meg a "IV" gombot újra).

Az adó csipogások és a sziréna hangjelzések száma a rendszer állapotát jelzi. Ha az adó fogadási távolságon belül tartózkodik, akkor a rendszer jelet küld az adónak és a sziréna hangjelzést ad becsapódás, lopás vagy egyéb funkció érzékelésekor.

Állapot	Adó válasz	Sziréna válasz
Motor működik, riasztó élesítve	Be, bip Be × 4	Három hangjelzés
Motor áll, riasztó élesítve	Bip Be × 4	Egy hangjelzés
Motor működik, riasztó kikapcsolva	Be, bip × 2 Be × 4	Négy hangjelzés
Motor áll, riasztó kikapcsolva	Bip × 2 Be × 4	Két hangjelzés

4. Inas mód



Nyomja meg egyszerre az "I" és "III" gombot. Ebben a módban az ajtók lezárása/feloldása ("I" gomb megnyomásakor) és a lekérdezés ("IV" gomb megnyomása) funkciók érhetők el. A többi funkció ideiglenesen nem elérhető. A funkciót akkor érdemes használni, ha kölcsönadja gépjárművét vagy szolgáltatást vesz igénybe (pl.: autósó, parkolás vagy autószerelv). Kilézéshez nyomja meg egyszerre az "I" és "III" gombot.

⚠ Megjegyzés

A funkció manuális bekapcsolásához helyezze az indítókulcsot a gyújtóba, majd forgassa a be/ki kapcsolások között négyszer, 10 másodpercen belül.

5. Rezgés be/ki kapcsolás



Tartsa nyomva a "IV" gombot két másodpercig az adó rezgés funkció be- és kikapcsolásához.

6. Pánik mód

A pánik mód bekapcsolásához tartsa nyomva az "I" gombot két másodpercig, ekkor az ajtók lezáródnak, a sziréna hangjelzést ad és az indexlámpák 90 másodpercig villognak. A funkciót vészhelyzet vagy veszély esetén érdemes aktiválni. A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva az "I" gombot két másodpercig.

7. Távoli indítás

A távoli indításhoz tartsa nyomva a "II" gombot két másodpercig, ekkor az adó csipog és az indexlámpák egyszer villognak. Sikertelen indításkor a rendszer automatikusan újrapróbálkozik a távoli indítással, maximum háromszor.

A gépjármű elindulásakor a "🚗" ikon megjelenik az adón, majd a motorműködés hátralévő ideje látható a kijelzőn. A motor alapértelmezett működési ideje 15 perc. Az időtartamot be lehet állítani az opcionális beállításoknál max. 25 percre.

Távoli indítás után nyissa ki az ajtót, helyezze be a kulcsot, majd állítsa "ON" állásba. A távoli indítás leállításához taposson a lábfékre.

7-1 Vészfék (Opcionális beállítás)

Kézi váltós járműveknél a távoli indításhoz szükséges az indításgátló mód aktiválása, ekkor a vészfék legyen bekapcsolva.

7-2 Távoli indítás megakadályozása

Az alábbi esetek meggátolják a gépjármű távoli indítását a biztonság érdekében:

- A) Nyitva a csomagtartó
- B) Nyitva a tető (Kivéve a Start adónál)
- C) Vészfék ki van kapcsolva (csak kéziváltós járműveknél)
- D) Pánik mód be van kapcsolva
- E) Inas mód be van kapcsolva

7-3 Autó indítási hiba


Ha probléma jelentkezik a gépjármű távoli indításakor, akkor az adó háromszor csipog és a hiba típusát az utána hallható csipogások és indexlámpa villogások száma határozza meg. Lásd az alábbi táblázatot:

Gépjármű		Távirányító
Csipogások vagy villogások száma	Hiba oka	Gomb
1	Motor be van kapcsolva	Start
2	Gomb be van nyomva	Start
3	Ajtó ki van nyitva	Ajtó
4	Csomagtartó nyitva	Csomagtartó
5	Lábfék le van nyomva	Lábfék
6	Tető nyitva (kivéve a Start adónál)	Tető
7	Indításgátló kikapcsolva (kézi váltásnál)	Indításgátló
8	Vészfék kikapcsolva (kézi váltásnál)	Vészfék

8. Csomagtartó

8-1 Csomagtartó felnyitás

Tartsa nyomva a "III" gombot két másodpercig, ekkor az indexlámpák kétszer villognak és a sziréna kétszer hangjelzést ad.

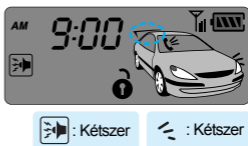





8-2 Csomagtartó állapot érzékelés

Amíg a csomagtartó nyitva van, addig nem lehet az ajtókat lezárni vagy a riasztórendszert élesíteni.

Funkció kiválasztása


Tartsa nyomva egyszerre a "II" és "III" gombot két másodpercig, ezután a funkció ikonok egymás után megjelennek a kijelzőn. Ha a kívánt funkció ikonja látható a kijelzőn, akkor nyomja meg az ikonhoz tartozó szám gombját. Az ikonok két körig láthatóak a kijelzőn, ez idő alatt bármikor kiválaszthatja a funkciót és megnyomhatja a hozzátartozó gombot.

Sor	Szám	Ikon	Megnyomás (mp)	Funkció
①	1		"I" gomb fél másodpercig	Passzív mód
②	1-		"I" gomb két másodpercig	Vezető melletti ajtózárr
③	13		"I"+"III" fél másodpercig	Második autó

Sor	Szám	Ikon	Megnyomás (mp)	Funkció
④	2		"II" gomb fél másodpercig	Némítás
⑤	3		"III" gomb fél másodpercig	Turbó mód
⑥	c 12-		"I"+"II" két másodpercig	Óra beállítása
⑦	r 13-		"I"+"III" két másodpercig	Idő beállítása
⑧	2-		"II" gomb két másodpercig	Kezdési idő beállítása
⑨	3-		"III" gomb két másodpercig	Ütés érzékelő Be/Ki

1. Passzív mód

1-1 Automatikus élesítés



A funkció bekapcsolásához tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd nyomja meg egyszer az "I" gombot, ekkor az "—" ikon megjelenik a kijelzőn.

1-2 Kézi élesítés

Ismételje meg az előző pontban leírt műveletet, ekkor az "—" ikon eltűnik a kijelzőről és a riasztórendszert ismét csak a távirányítóval lehet élesíteni.


2. Vezető melletti ajtózáár (Gyújtás letiltás)



Tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd nyomja meg az "I" gombot, ekkor a "🚗" ikon megjelenik a kijelzőn.

A funkció használatakor az ajtók automatikusan lezáródnak 30 másodperccel azután, hogy a gépjárművet elindította és az ajtók, valamint az ajtózáarak feloldódnak, amint kivette az indítókulcsot a gyújtóból. A funkció kikapcsolásához ismétlje meg az előbbi gomb műveletet.

3. Második autó funkció

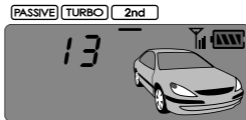


A funkció használatakor egy távirányító két külön járművet képes vezérelni (Az EasyCar riasztórendszer mindkét járműben legyen telepítve). Először regisztrálja a távirányítót az egyik jármű rendszerében, ezután tartsa nyomva egyszerre az "II" + "III" gombot két másodpercig, majd nyomja meg egyszerre a "I"+"III" gombot, ekkor a "—" ikon megjelenik a kijelzőn és regisztrálja a távirányítót a másik jármű rendszerébe is.

4. Néma mód



A funkció bekapcsolásakor tartsa nyomva "II" + "III" gombot két másodpercig, majd nyomja meg a "II" gombot, ekkor az összes ikon eltűnik a kijelzőről és a sziréna nem szólal meg a riasztó élesítésekor vagy kikapcsolásakor. A funkció kikapcsolásához ismételje meg az előző gombműveletet.

5. Turbó mód

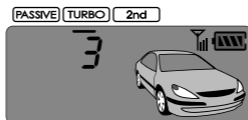

5-1

Tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd nyomja meg a "III" gombot. Ebben a módban a motor, kikapcsolás után, egy előre beállított ideig (fél perc vagy két perc) még tovább működik. Ez a mód a turbófeltöltéses járműveknél használható, mert vezetés után a mechanikus alkatrészek lehűlésében segít.

5-2 Start típusú adónál

Ebben a módban a motor, kikapcsolás után egy előre beállított ideig (fél perc vagy két perc) még tovább működik. Az időtartamot a beállítások menüben módosíthatja.

- A) Ismételve meg a fenti műveletet az adón.
- B) A motor működése közben aktiválja a kéziféket (automata váltónál) vagy a vészféket (kézi váltónál).
- C) Nyomjon a lábfékre, közben tartsa nyomva a "START" gombot egy másodpercig, ekkor az adó csipog és az indexlámpák egyszer villognak.
- D) A motor tovább működik és a "START" gomb LED átlósan forogva világít.
- E) Nyissa ki az ajtót, majd csukja be.
- F) A motor egy előre beállított ideig (fél perc vagy két perc) még tovább működik.

⚠ Megjegyzés

Ha vezetés után azonnal le szeretné állítani a motort (pl.: tankoláshoz), akkor nyomjon a lábfékre és tartsa nyomva a "START" gombot négy másodpercig, ekkor a motor azonnal leáll.

6. Óra beállítás




- 1) Tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd tartsa nyomva a "I" + "II" gombot két másodpercig, ezután az óra karakterek villognak a kijelzőn.
- 2) Az "I" gomb megnyomása növeli az óra értékét.

- 3) A "II" gomb megnyomása növeli a perc értékét.
- 4) A beállítás elmentéséhez nyomja meg a "III" gombot, majd tartsa nyomva a "I" + "II" gombot két másodpercig, ezután hangjelzés hallható és az idő karakterek már nem villognak.

* Ha beállítás közben 7 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, akkor az aktuális idő kerül elmentésre.

7. Idő beállítása



- 1) Tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd tartsa nyomva a "I" + "III" gombot két másodpercig, ezután az óra karakterek villognak a kijelzőn.
- 2) Az "I" gomb megnyomása növeli az óra értékét.
- 3) A "II" gomb megnyomása növeli a perc értékét.
- 4) A beállítás elmentéséhez nyomja meg a "III" gombot, majd tartsa nyomva a "I" + "II" gombot két másodpercig, ezután hangjelzés hallható és az idő karakterek már nem villognak.

* Ha beállítás közben 7 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, akkor az aktuális idő kerül elmentésre.


8. Kezdési idő beállítása



Az idő beállítása után tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd tartsa nyomva a "II" gombot két másodpercig a kezdési idő be/ki aktiválásához. Ha a funkció akív, akkor a gépjármű az előre beállított időpontban minden nap bekapcsol. Az óra karakterek villognak, majd állítsa be a kezdési időt.

- 2) Az "I" gomb megnyomása növeli az óra értékét.
- 3) A "II" gomb megnyomása növeli a perc értékét.
- 4) A beállítás elmentéséhez nyomja meg a "III" gombot, majd tartsa nyomva a "I" + "II" gombot két másodpercig, ezután hangjelzés hallható és az idő karakterek már nem villognak.

9. Ütésérzékelő kikapcsolás




9-1

Tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd tartsa nyomva a "III" gombot két másodpercig az ütésérzékelő kikapcsolásához, ekkor az "☒" ikon megjelenik a kijelzőn.




A funkciót akkor érdemes használni, ha nem szeretné, hogy becsapódás érzékelésekor a sziréna hangjelzést adjon (pl.: az autóban alszik valaki vagy háziállat tartózkodik az utastérben, stb).

9-2

Az ütésérzékelő aktiválásához ismételje meg az előző gombműveletet, ekkor az  ikon eltűnik a kijelzőről.

Egyszerű funkció beállítás

A távirányító gombok segítségével egyszerűen módosíthatja a funkciók beállításait.

"I" gomb	Funkció	"II" gomb	Ikon
0	Indulási idő	15~25 perc	
1	Turbó idő	30 mp~2 perc	
2	Sziréna idő	30 mp~60 mp	

- 1) Tartsa nyomva az "I" + "III" gombot két másodpercig, ekkor a sziréna megszólal és az indexlámpák egyszer villognak.
- 2) A következő funkció kiválasztásához nyomja meg egyszer az "I" gombot.
- 3) A kiválasztott funkció beállításához nyomja meg a "II" gombot.
- 4) A módosítás elmentéséhez tartsa nyomva a "III" gombot két másodpercig, ekkor a sziréna megszólal és az indexlámpák egyszer villognak.

Egyéb funkciók

1. Valós idejű visszajelzés az adón



Tulajdonos hívás, riasztás és ütés érzékelés esetén a rendszer jelet küld a távirányítónak, ami ennek hatására egyszer csipog és a megfelelő ikon villog az LCD kijelzőn. Riasztáskor a távirányító folyamatosan csipog és az ajtó, tető vagy csomagtartó ikon villog a kijelzőn, attól függően, hogy hol történt a behatolás.

1-1 Tulajdonos hívása



Lehetőség van a tulajdonos autóhoz hívására, ha bárki kétszer a szélvédőn kopogtat, ekkor a távirányító négyszer csipog és az "≡" ikon megjelenik az LCD kijelzőn. A hívás fogadásához nyomja meg egyszer a "IV" gombot, ekkor a jármű indexlámpái egyszer villognak.

1-2 Becsapódás érzékelés jelentés


Ha az ütésérzékelő becsapódást észlel élesített állapotban, akkor a rendszer jelet küld az adónak, ekkor az adó addig csipeget, amíg meg nem nyomja az "I" gombot.

1-3 Riasztás jelentés

Az élesített rendszer behatolás érzékelésekor (pl.: ajtó kinyitása kulccsal vagy anélkül) jelet küld az adónak, ekkor az adó csipog és a sziréna 30 másodpercig hallható néma riasztás módban is. A hangjelzés időtartama módosítható 60 másodpercre. A sziréna és riasztás kikapcsolásához nyomja meg az "I" gombot.

2. Ütésérzékelő érzékenység beállítás

Az ütésérzékelő érzékenységét a rajta lévő kapcsoló elforgatásával lehet megváltoztatni. Az érzékenység növeléshez tekerje a kapcsolót az óramutatóval megegyező irányba, míg a csökkentéshez az óramutatóval ellentétes irányba.

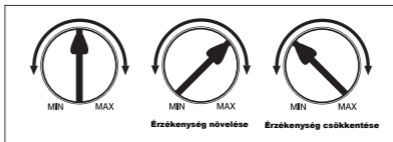

3. Indításgátló mód (kézi váltós járműveknél)

3-1 Mi az indításgátló mód?

Ahhoz, hogy a kézi váltós járművet távolról lehessen indítani, először indításgátló módba kell hagyni a járművet mielőtt elhagyja. Állítsa a sebességváltót sebesség nélküli állásba, így távoli indításkor a jármű nem fog azonnal elindulni. Minden alkalommal, amikor leállítja a motort és elhagyja járművét, állítsa be az indításgátló módot.

1) Az indításgátló mód aktiválásának feltételei:

- A) A sebességváltót vegye ki sebességből.
- B) Minden ajtó legyen csukva.
- C) Az utastérben ne tartózkodjon se utas, se háziállat.

- 2) A távoli indítás funkció nem működik addig, amíg az indításgátló mód nincsen aktiválva. Ha mégis távolról indítaná a járművet mielőtt aktiválná az indításgátló módot, akkora az adó háromszor csipog és az indexlámpák hétszer villognak, ami jelzi, hogy a távoli indítás sikertelen.

3-2 Automatikus indításgátló mód (Alapértelmezett beállítás)

Automatikus indításgátló mód beállítása:

- A) Állítsa a sebességváltót sebesség nélküli állásba mielőtt leállítja a motort.
- B) Aktiválja a vészféket.
- C) Nyomja meg a "START" gombot az adón, ekkor a motor tovább működik és a LED átlósan forogva világít.
- D) Hagyja el a járművet és csukja be az ajtókat.
- E) A motor automatikusan leáll.

Az indításgátló mód kikapcsol, ha egy ajtó ki van nyitva vagy az inas mód aktiválva van. Az indításgátló újra aktiválásához manuálisan indítsa el a motort, majd kövesse a fenti lépéseket.

3-3 Kézi indításgátló mód (Opcionális beállítás)

Az indításgátló mód kézi aktiválásához kövesse a "3-2" fejezet A)~B) lépéseit, majd tartsa nyomva az adó "II" gombját két másodpercig, ezután nyissa ki és csukja be az ajtót. A többi lépés megegyezik a "3-2" fejezetben leírtakkal.

4. Egyszerű ajtózárs és feloldás

4-1



Az ajtók az adó vagy az indítókulcs nélkül is zárhatóak vagy feloldhatóak, ha megadja a 4 jegyű kódot, ekkor a rendszer élesedik vagy kikapcsol. A kék LED több funkciót is jelez: élesítés, kikapcsolás, inas mód és vészhelyzet állapot. Ha bárki kétszer kopogtat a szélvédőn, akkor az adó hívójelet kap a rendszerből.

4-2 Négyszámjegyű jelszó megadása

- Állítsa le a motort és helyezze az indítókulcsot "ON" állásba, majd nyissa ki az ajtót és várjon, amíg számhoz tartozó LED fény világít.
- Az első LED két másodpercig világít, majd kialszik. Ez a folyamat minden számnál megismétlődik.
- Ha a LED a kívánt számnál világít, akkor kopogjon egyet, ekkor adhatja meg a jelszó első számjegyét.
- A többi számjegy megadásához ismételje meg a B) és C) lépést.

4-3 Ajtózár és feloldás



A négyjegyű jelszó megadása után az ajtók záródnak vagy feloldódnak. Ha a jelszót ötször egymás után rosszul adja meg, akkor az egyszerű ajtózár funkció 20 percig nem fog működni.


4-4 LED jelzések:

- A) Élesítéskor: A "9"~"3" közötti LED-ek sorozatban egymás után, balról jobbra és fordítva ötször villognak, majd minden egyes LED egymás után két másodpercig világít, ezután adja meg a jelszót.
- B) Riasztáskor: A sziréna után a "9"~"3" közötti LED-ek sorozatban egymás után, balról jobbra és fordítva ötször villognak.
- C) Sziréna közben minden LED egyszerre villog.
- D) Riasztó kikapcsolásakor: A "0" LED ötször egymás után villog 3 másodpercenként.
- E) Inas mód: A "0" LED 10 másodpercenként villog.

5. Start gomb

Gyújtás BE/KI kapcsolás nyomógomb

5-1 Gyújtás BE

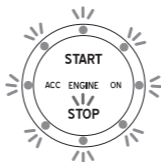

Taposson a lábfékre, majd nyomja meg a "START" gombot. Eközben a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) legyen bekapcsolva. A motor elindul és a "STOP" gomb pirosan világít.

A parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) kikapcsolása után a piros fény kialszik.

5-2 Gyújtás KI

Taposson a lábfékre, majd nyomja meg a "START" gombot. Eközben a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) legyen bekapcsolva. A motor leáll és a "START" gomb zölden világít.

Ha nem képes a motort beindítani a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) hibája miatt, akkor tartsa nyomva a "START" gombot és taposson a lábfékre négy másodpercig, ezután a motor leáll.

⚠ Megjegyzés

Ha a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) hibás, akkor ellenőrizze, hogy a "STOP" gomb pirosan világít-e, majd a motor elindításához tartsa nyomva a "START" gombot és taposson a lábfelekre négy másodpercig.

Ha nem tartózkodik a gépjárműben és le akarja állítani a motort:

- 1) Nyomja meg a pirosan világító "STOP" gombot.
- 2) Nyissa ki az ajtót és tartsa nyomva a "II" gombot két másodpercig.

5-3 KI ⇨ ACC ⇨ BE ⇨ KI

- A) "ACC": Ha úgy nyomja meg a "START" gombot, hogy közben nem tapos a lábfelekre, akkor az "ACC" gomb világít, ami lehetővé teszi a légkondicionáló, autó hi-fi, stb. használatát.
- B) "BE": Ha megnyomja mégegyszer és közben nem tapos a lábfelekre, akkor a gomb világítás kialszik.
- C) Motor manuális leállítása: Ha a gomb megnyomására a motor nem kapcsol ki, akkor nyissa ki, majd csukja be az ajtót hétszer egymás után 12 másodpercen belül, ezután a motor leáll.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu