


CAR SECURITY SYSTEM
EASYCAR



E5-A
Autóriasztó rendszer

Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet még a rendszer használata előtt. Kérjük ne dobja ki a kézikönyvet.

Távírányító részei:



► LF Modul



► Távírányító (E5-B)



► Antenna Modul



Biztonsági információk

※ **Kérjük tartsa be az alábbi instrukciókat.**

1. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
2. A rendszert nem javasolt nyitható tetejű, kézi váltós autókba telepíteni.
3. Nem vállalunk felelősséget a rendszer helytelen használatából eredő hibákért vagy sérülésekért.
4. Távoli indításkor állítsa a váltót parkoló- vagy alapállásba és engedje fel láb- vagy vészféket.
5. Kézi váltású járműveknél ne indítsa el a gépjárművet, ha a váltó nem alapállásban van. Nem vállalunk felelősséget e tény figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.
6. Az adó (TX) és vevő (RX) tartománya és válaszféje a környezettől függően változhat.
7. Hibás termék esetén ne próbálja saját kezűleg megjavítani a rendszert vagy módosítani az eszközön, hanem keresse fel a forgalmazót.
8. Nem vállalunk felelősséget lopás vagy a járművet ért sérülésért, mivel ez csak egy kiegészítő és kényelmi rendszer.
9. Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány, a kézikönyvben részletezett, funkció opcionális, nem minden esetben elérhető ennél a terméktípusnál.


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	
Távirányító részei	
Biztonsági információk	
Színes LCD kijelző	6
Távirányító nyomógombok	8
1. Ajtók lezárása és feloldása	9
1-1 Ajtózár(Élesítés)	9
1-2 Ajtónyitás (Kikapcsolás)	9
2. Passzív működés	10
2-1 Automatikus élesítés	10
2-2 Kézi élesítés	11
3. Távoli indítás	11
3-3 Vészfék (Opcionális beállítás)	11
3-4 Távoli indítás megakadályozása	12
3-5 Távoli indítási problémák felderítése	12
4. Start gomb (csak E5-B adónál)	13
4-1 Gyújtás BE	13
4-2 Gyújtás KI	13
4-3 KI ⇒ ACC ⇒ BE ⇒ KI	14
5. Csomagtartó	14
5-1 Csomagtartó felnyitása	14
5-2 Csomagtartó érzékelés (Opcionális)	15
6. Lekérdezés funkció	15
7. Pánik mód	15
8. Néma mód	16
9. Inas mód	16
10. Vezető oldali ajtó lezárás (Gyújtás letiltás)	17
11. Lezárás	17
12. Ütés érzékelő	18
13. Okos ajtózár	18
14. Idő beállítása	19

15. Turbó mód	19
16. Rezgés (Be/Ki)	20
17. Animáció	21
18. Második autó funkció	21
19. Valós idejű visszajelzés az adón	21
19-1 Tulaj hívás	22
19-2 Becsapódás érzékelés	22
19-3 Riasztás	22
20. Tartalék kimenet (Opcionális)	23
20-1 Tartalék1	23
20-2 Tartalék2	23
21. Óra beállítás	23
22. Ütés érzékelő érzékenység beállítás	24
23. Indításgátló mód (Kézi váltós autóknál)	24
23-1 Mi az Indításgátló mód?	24
23-2 Automatikus indításgátló mód	25
23-3 Kézi indításgátló mód	26
24. Egyszerű ajtózárral (Opcionális)	26
24-2 Négyszámjegyű jelszó megadása	26
24-3 Ajtózárral és feloldás	27
24-4 LED jelzések	27
25. Autó utastér hőmérséklet ellenőrzés	27

Színes LCD kijelző részei:

⚠ VIGYÁZAT

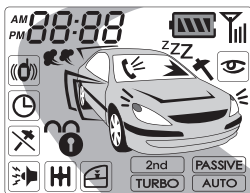
























A rendszer csak autó indítási és riasztási célokra használható.

A rendszer alkatrészei törékenyek, ezért vigyázzon, nehogy leejtse őket. A rendszer részeit tartsa távol gyermekektől. Az adót ne használja és tárolja nedves vagy párás környezetben, mivel a burkolata nem vízálló.

Ikon	Funkció
	Jelerősség
	Indításgátló mód (Csak kézi váltásnál)
	Ajtózár (Élesítés)
	Ajtózár feloldás (Kikapcsolás)
	Pánik funkció
	Rezgés Be/Ki kapcsolás
	Csomagtartó felnyitás

Ikon	Funkció
	Parkoló fény
	Ajtónyitás
	Ütésérzékelő Be/Ki
	Idő
	Távoli indítás
	Inas mód
	Passzív
	Turbó
	Idő
	Kimenő hívás
	Bejövő hívás
	Vezető melletti ajtó zár
	Elemfeszültség szint
	Ütés
	Második autó
	Automatikus


Kétirányú	Egyirányú	Megnyomás	Funkció
I		0.5	Ajtózár (Élesítés)
		0.5	Ajtózár felold. (Kikapcs.)
II		0.5	Tartalék1
III		0.5	Tartalék2
IV		0.5	Lekérdezés
I -	 	2	Pánik
II -		2	Távoli indítás Be/Ki
III -		2	Csomagtartó nyitás
IV -		2	Rezgés Be/Ki
I + II	 + 	0.5	Némítás Be/Ki
I + III	 + 	0.5	Inas mód Be/Ki
I + IV	 + 	0.5	Vezető melletti ajtó zár
II + III	 + 	0.5	Passzív Be/Ki
II + IV		0.5	Tartás gomb Be/Ki
III + IV	 + 	0.5	Ütés érzékelő Be/Ki
(I + II) -		2	Óra beállítás
(I + III) -		2	Foglalás idő beállítás
(I + IV) -	 + 	2	Beállítás mód
(II + III) - -		2	Intelligens ajtó Be/Ki
(II + IV) -		2	Indításgátló
(III + IV) -	 + 	2	Turbó mód Be/Ki
(I + II) - -		5	Animáció
(I + III) - -		5	Második autó

- * "0.5 sec": Tartsa nyomva a gombot fél másodpercig.
- * "2 seconds(-)": Tartsa nyomva a gombot két másodpercig vagy amíg működni nem kezd.
- * "+": Egyszerre tartsa nyomva a két gombot.

1. Ajtók lezárása és feloldása

1-1 Ajtózár (Élesítés)

Az ajtók lezárásához és a riasztó élesítéséhez nyomja meg az "I" gombot, ekkor a sziréna csipog és az indexlámpák egyszer villognak. Opcionális beállítás: Az oldalsó visszapillantó tükrök is behajlanak.

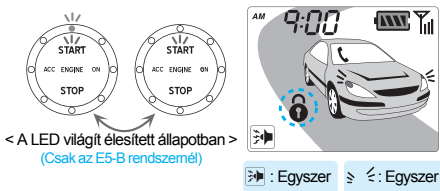


⚠ Megjegyzés:

Az adó hétszer csipog, majd az "[Battery Icon]" ikon villog a kijelzőn, ami jelzi, hogy az elem hamar lemerül, ha a lámpát bekapcsolva hagyta az ajtók záródásakor vagy a rendszer élesítésekor.

1-2 Ajtózár feloldása (Riasztó kikapcsolás)

Az ajtózár feloldásához és a riasztó kikapcsolásához nyomja meg az "I" gombot.

A sziréna csipog és az indexlámpák kétszer villognak. Opcionális beállítás: Az oldalsó visszapillantó tükrök kinyílnak. A sziréna csipogások és indexlámpa villogások száma jelzi a parkoló gépjármű állapotát.

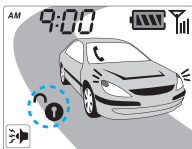


 : Kétszer  : Kétszer

1. Két csipogás és lámpa villogás jelzi, hogy parkolás közben nem volt probléma.
2. Négy csipogás és lámpa villogás jelzi, hogy parkolás közben az élesített rendszer riasztást észlelt.

2. Passzív működés

2-1 Automatikus élesítés

a) A bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a "II+III" gombot. Ekkor a "PASSIVE" ikon megjelenik az LCD kijelzőn és a rendszer automatikusan újraélesít.

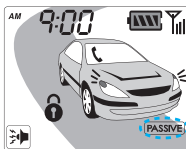

- b) A motor leállítása és az ajtók becsukása után 30 másodperccel az ajtók záródnak és a rendszer újraélesít.
- c) Automatikus indítás közben és az ajtók becsukása után 30 másodperccel az ajtók záródnak és a rendszer újraélesít. Inas módban az automatikus élesítés funkció nem működik.

2-2 Kézi élesítés


A "PASSIVE" ikon eltűnik az LCD kijelzőről. Az ajtózárok bekapcsolása és feloldása csak az adó segítségével lehetséges. A funkció bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a "II"+"III" gombot.

A riasztó kikapcsolása után 1 perccel, ha addig nem nyílnak ki az ajtók, akkor a rendszer automatikusan élesített állapotba kerül és az ajtózárok bekapcsolnak.

3. Távoli indítás

3-1

Távoli indításhoz tartsa nyomva a "II" gombot két másodpercig, ekkor az adó csipog és az indexlámpák villognak. Hiba esetén a rendszer automatikusan újra próbálkozik a távoli indítással max. háromszor.

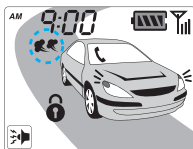

 : Egyszer   : Egyszer

A gépjármű elindulásakor az "🔊" ikon megjelenik az adó LCD kijelzőjén, majd a motorműködés hátralévő ideje látható a kijelzőn. Az alapértelmezett motor működési ideje 15 perc. Az időt be lehet állítani az opcionális beállításoknál max. 25 percre.

3-2

Távoli indítás után nyissa ki az ajtót, helyezze be a kulcsot, majd állítsa "ON" állásba. A távoli indítás leállításához taposson a lábfékre.

3-3 Vészfék (Opcionális beállítás)

Kézi váltós járműveknél a távoli indításhoz szükséges a "Reservation" mód, ekkor a vészfék legyen bekapcsolva.

3-4 Távoli indítás megakadályozása

Az alábbi esetek megakadályozzák a gépjármű távoli indítását a biztonság érdekében:

- Ⓐ Nyitva a csomagtartó
- Ⓑ Nyitva a tető (kivéve az "E5-B" adónál)
- Ⓒ Vészfék kikapcsolva (csak kézi váltós járműveknél)
- Ⓓ A pánik mód aktív
- Ⓔ Az Inas mód akív

3-5 Autó indítási hiba

Ha probléma adódik a gépjármű távoli indításakor, akkor a sziréna háromszor csipog és a hiba típusát az utána hallható csipogások vagy indexlámpa villogások száma határozza meg. Lásd az alábbi táblázatot:


Gépjármű		Adó
Csipogások vagy villogások száma	Hiba oka	Adógomb
1	Motor be van kapcsolva	Start
2	Gomb be van nyomva	Start
3	Ajtó nyitva	Ajtó
4	Csomagtartó nyitva	Csomagtartó
5	Lábfék le van nyomva	Lábfék
6	Tető nyitva (kivéve "E5-B"-nél)	Tető
7	Foglalás kikapcsolva (Kézi váltás)	Foglalás
8	Vészfék kikapcsolva (Kézi váltás)	Fék

4. Start gomb (csak az "E5-B" adónál)

Gyújtás BE/KI kapcsolás nyomógomb

4-1 Gyújtás BE


Taposson a lábfékre, majd nyomja meg a "START" gombot. Eközben a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) legyen bekapcsolva. A motor elindul és a "STOP" gomb pirosan világít.

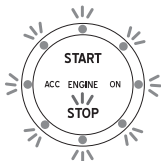

A parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) kikapcsolása után a piros fény kialszik.

4-2 Gyújtás KI

- Ⓐ Taposson a lábfékre, majd nyomja meg a "START" gombot. Eközben a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) legyen bekapcsolva. A motor kikapcsol és a "START" gomb zölden világít.

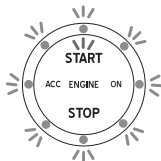

- Ⓑ Ha nem képes a motort beindítani a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) hibája miatt, akkor tartsa nyomva a "START" gombot és taposson a lábfékre négy másodpercig, ezután a motor leáll.

⚠ Megjegyzés:

Ha a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) hibás, akkor ellenőrizze, hogy a "STOP" gomb pirosan világít-e, majd a motor elindításához tartsa nyomva a "START" gombot és taposson a lábfékre négy másodpercig.

Ha nem tartózkodik a gépjárműben és le akarja állítani a motort:

- 1) Nyomja meg a pirosan világító "STOP" gombot.
- 2) Nyissa ki az ajtót és tartsa nyomva a "II" gombot két másodpercig.


4-3 KI ⇔ ACC ⇔ BE ⇔ KI

- a) "ACC": Ha úgy nyomja meg a "START" gombot, hogy nem tapos a lábfékre, akkor az "ACC" gomb világít, ami lehetővé teszi a légkondicionáló, autó hi-fi, stb. használatát.
- b) "ON": Ha megnyomja mégegyszer és nem tapos a lábfékre, akkor a gomb világítás kialszik.
- c) Motor manuális leállítása: Ha a gomb megnyomására a motor nem kapcsol ki, akkor nyissa ki, majd csukja be az ajtót hétszer egymás után 12 másodpercen belül, ezután a motor kikapcsol.

5. Csomagtartó

5-1 Csomagtartó nyitás

Tartsa nyomva a "III" gombot két másodpercig, ekkor az indexlámpák kétszer villognak és a sziréna kétszer csipog.

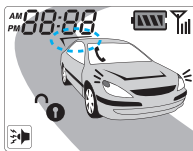

 : Kétszer

  : Kétszer

5-2 Csomagtartó állapot érzékelés (opcionális beállítás)

Amíg a csomagtartó nyitva van, addig nem lehet az ajtókat lezárni vagy a riasztórendszert élesíteni.

6. Lekérdezés funkció

A lekérdezés funkció alkalmazásával megtekintheti a jármű állapotát, beleértve a belső hőmérsékletet. Nyomja meg a "IV" gombot, ekkor a sziréna megszólal és a megfelelő ikon megjelenik a kijelzőn. Ha a jel fogadási távolságon belül tartózkodik becsapódás, lopás vagy egyéb érzékeléskor, akkor az alábbi válaszok hallhatók a rendszerből:

Állapot	Adó válasz	Sziréna válasz
Motor működik, Élesítve	Hatszor rezeg	Háromszor csipog
Motor áll, Élesítve	Háromszor rezeg	Egyszer csipog
Motor működik, Riasztó kikapcsolva	Négyszer rezeg	Négyszer csipog
Motor áll, Riasztó kikapcsolva	Kétszer rezeg	Kétszer csipog

7. Pánik mód

A pánik mód aktiválásához tartsa nyomva az "I" gombot két másodpercig, ekkor az ajtók lezáródnak és az indexlámpák villognak és a sziréna 90 másodpercig csipog. A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva újra az "I" gombot két másodpercig.

8. Néma mód


A funkció bekapcsolásához nyomja meg egyszerre az "I" és "II" gombot, ekkor az LCD kijelzőn az összes ikon eltűnik és a sziréna nem szólal meg ebben a módban.



A sziréna csak vészhelyzet esetén szólal meg (pl.: pánik, becsapódás vagy riasztás esetén). A funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszerre az "I" és "II" gombot, ekkor az LCD kijelzőn az összes ikon megjelenik.

9. Inas mód

Nyomva meg az "I" és "III" gombot egyszerre. Ebben a módban az ajtók lezárása/feloldása ("I" gomb megnyomása) és a lekérdezés ("IV" gomb megnyomása) funkciók érhetőek el.

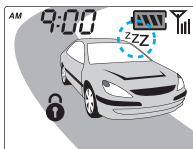


(A többi funkció ideiglenesen nem elérhető.) A funkciót akkor érdemes használni, ha kölcsönadja gépjárművét vagy szolgáltatást vesz igénybe (pl.: autósosó, parkolás vagy autó szerviz). Kilépéshez tartsa nyomva az "I" és "III" gombot egyszerre.

⚠ Megjegyzés:

A funkció kézi bekapcsolásához helyezze az indítókulcsot a gyújtóba (az E5-B típusú adónál nyomja meg a "START" gombot), majd forgassa oda-vissza a be/ki kapcsolások között négyyszer, 10 másodpercen belül.

10. Vezető melletti ajtózárr (Gyújtás letiltás)

Nyomja meg egyszerre az "I" és "IV" gombot, ekkor az "🔒" ikon megjelenik az LCD kijelzőn.

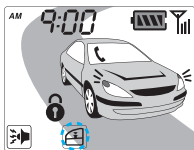

A funkció használatakor az ajtók automatikusan lezáródnak 30 másodperccel azután, hogy a gépjárművet elindította és az ajtók be vannak csukva, valamint az ajtózárrak automatikusan feloldódnak, amint kivette a kulcsot a gyújtóból. A funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszerre az "I" és "IV" gombot.

11. Zárolás


Nyomja meg egyszerre a "II"+"V" gombot, ekkor az adón lévő gombok nem működnek és a "HoLd" üzenet megjelenik a kijelzőn. A funkció feloldásához nyomja meg újra a "II"+"V" gombot.

HoLd

12. Ütés érzékelő kikapcsolás

12-1

Az ütés érzékelő kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a "III" és "IV", ekkor az "X" ikon megjelenik az LCD kijelzőn.

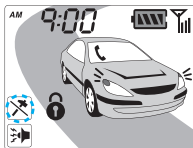

A funkciót akkor érdemes használni, ha nem szeretné, hogy becsapódás érzékeléskor a sziréna vagy az adó hangjelzést adjon (pl.: ha az autóban alszik valaki vagy háziállat tartózkodik az utastérben, stb.).

12-2

Nyomja meg egyszerre a "III" és "IV" gombot az ütésérzékelő aktiválásához, ekkor az "X" ikon eltűnik a kijelzőről. Ha a járművet becsapódás éri, ha a riasztó élesítve van és a motor ki van kapcsolva, akkor a sziréna csipog és a kijelzőn villog az "X" ikon.

13. Okos ajtózárs


Tartsa nyomva egyszerre a "II" és "III" gombot 2 másodpercig, ekkor az "AUTO" ikon megjelenik a kijelzőn. A funkció kikapcsolásához ismét tartsa nyomva egyszerre a "II" és "III" gombot 2 másodpercig. A funkció működésekor az ajtózársak automatikusan feloldódnak, ha az adó megközelíti a járművet és az ajtók automatikusan lezáródnak 10 másodpercen belül, ha az adó egy bizonyos távolságon túlra kerül a járműtől.

⚠ Megjegyzés:

Ez a funkció nem működik, ha valamelyik ajtó nyitva van vagy a motor be van kapcsolva.

14. Riasztási idő beállítás

Tartsa nyomva egyszerre a "I" és "III" gombot 2 másodpercig, ekkor az "🕒" ikon villog a kijelzőn. Az "I" gomb megnyomásával növelheti az óra értékét. A "II" gomb megnyomásával növelheti a perc értékét.

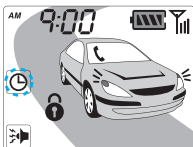

A beállítás elmentéséhez ismét tartsa nyomva egyszerre a "I" és "III" gombot 2 másodpercig. Ha beállítás közben nem nyom meg semmilyen gombot 20 másodpercen keresztül, akkor az aktuálisan kijelzett érték automatikusan beállításra kerül.


15. Turbó mód

15-1 (E5 típusú adónál)

Tartsa nyomva egyszerre a "III" és "IV" gombot 2 másodpercig, ezután a "TURBO" ikon villog a kijelzőn. Ebben a módban a motor, kikapcsolás után egy előre beállított ideig (fél perc vagy két perc) még tovább működik. Ez a mód a turbófeltöltéses járműveknél használható, mert vezetés után a mechanikus alkatrészek lehűlésében segít.



15-2 (E5-B típusú adónál)

Tartsa nyomva egyszerre a "III" és "IV" gombot 2 másodpercig, ezután a "  " ikon villog a kijelzőn. Ebben a módban a motor kikapcsolás után egy előre beállított ideig (fél perc vagy két perc) még tovább működik.

- Ⓐ Kövesse az alábbi lépéseket.
- Ⓑ A motor működése közben aktiválja a kéziféket (automata váltónál) vagy a vészféket (kézi váltónál).
- Ⓒ Nyomjon a lábfelekre, közben tartsa nyomva a "START" gombot 1 másodpercig, majd engedje fel a lábfeleket, ekkor az adó csipog és az indexlámpák egyszer villognak.
- Ⓓ A motor tovább működik és a "START" gomb LED átlósan forogva világít.
- Ⓔ Nyissa ki az ajtót, majd csukja be.
- Ⓕ A motor egy előre beállított ideig (fél perc vagy két perc) még tovább működik.

Megjegyzés:


Ha a vezetés után azonnal le szeretné állítani a motort (pl.: tankoláshoz), akkor nyomjon a lábfelekre és tartsa nyomva a "START" gombot 4 másodpercig, ezután a motor azonnal leáll.

16. Rezgés Be/Ki kapcsolás

Tartsa nyomva a "IV" gombot két másodpercig az adó rezgés be- és kikapcsolásához.


17. Animáció

Tartsa nyomva az "I" és "II" gombot 5 másodpercig, ezután minden ikon egymás után megjelenik a kijelzőn, dallam kíséretében.

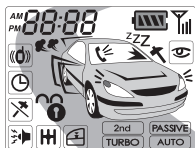

18. Második autó funkció

A második autó funkció használatakor egyszerre két járművet lehet irányítani egy második adó segítségével vagy élesíteni egy adóval.

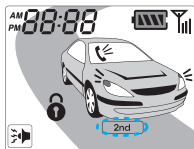

- Ⓐ Tartsa nyomva a "II" és "III" gombot 5 másodpercig, ekkor a "2nd" ikon megjelenik a kijelzőn.
- Ⓑ A funkció kikapcsolásához szintén tartsa nyomva a "II" és "III" gombot 5 másodpercig,

19. Valós idejű visszajelzés az adón

Tulaj hívás, riasztás és becsapódás érzékelés esetén a rendszer jelet küld az adónak, ami rezeg és a megfelelő ikon megjelenik az LCD kijelzőn. Riasztáskor az adó folyamatosan rezeg és az ajtó, tető vagy csomagtartó ikon megjelenik a kijelzőn.

19-1 Tulaj hívás


Lehetőség van a tulajdonos autóhoz hívására, ha bárki kétszer a szélvédőn kopogtat, ekkor az adó négyszer hívó hangjelzést ad ki és az "☎" ikon megjelenik



a kijelzőn. A hívás fogadásához nyomja meg a "IV" gombot, ekkor a jármű indexlámpái egyszer villognak.


19-2 Becsapódás érzékelés

Ha az ütésérzékelő becsapódást észlel élesített módban, akkor a rendszer jelet küld az adónak, ekkor az adó hangjelzést ad addig, amíg meg nem nyomja az "I" gombot.

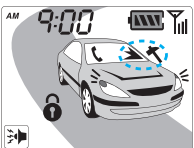

19-3 Riasztás

Az élesített rendszer behatolás érzékelésekor (pl.: ajtó kinyitása kulccsal vagy anélkül) jelet küld az adónak, ami csipog és a sziréna 30 másodpercig hallható (E5-B adónál 60 másodpercig) néma riasztás módban is.

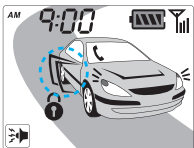

A hangjelzés időtartama változtatható 30 másodpercre is (vagy 60 másodpercre az E5-B adónál). A riasztás és a sziréna kikapcsolásához nyomja meg az "I" gombot.

20. Tartalék kimenet (Opcionális telepítés)

A tartalék kimenet segítségével vezérelheti (be/ki kapcsolás) a jármű különböző elektromos berendezéseit (pl.: autó hi-fi, elektromos ablak, stb.)

20-1 "Aux1" (Tartalék kimenet 1)

Nyomja meg a "II" gombot, majd 3 másodperc elteltével újra, ekkor bekapcsolhatja a kimenetre kötött berendezést. Kikapcsoláshoz ismételje meg az előző műveletet.

20-2 "Aux2" (Tartalék kimenet 2)

Nyomja meg a "III" gombot, majd 3 másodperc elteltével újra, ekkor bekapcsolhatja a kimenetre kötött berendezést. Kikapcsoláshoz ismételje meg az előző műveletet.

21. Óra beállítás

Tartsa nyomva egyszerre az "I" és "II" gombot 2 másodpercig, ezután az óra karakterek villognak. Az "I" gomb megnyomása növeli az óra értékét és a "II" gomb megnyomása növeli a perc értékét. Kilépéshez nyomja meg a "IV" gombot. A beállítás elmentéséhez ismét tartsa nyomva egyszerre az "I" és "II" gombot 2 másodpercig, ezután az idő karakterek már nem villognak.

Ha beállítás közben 10 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, akkor az aktuális idő kerül elmentésre.

22. Ütés érzékelő érzékenység beállítás


Az ütés érzékelő érzékenységét a rajta lévő kapcsoló elforgatásával lehet megváltoztatni. Az érzékenység növeléséhez forgassa el a kapcsolót az óramutatóval megegyező irányba, míg a csökkentéshez tekerje az óramutatóval ellentétes irányba.



23. Indításgátló mód (Kézi váltós járműveknél)

23-1 Mi az indításgátló mód?

Ahhoz, hogy a kézi váltós járművet távolról lehessen indítani, először indításgátló módba kell hagyni a járművet mielőtt elhagyja. Állítsa a sebességváltót sebesség nélküli állásba, így távoli

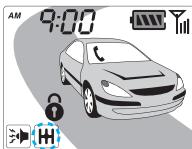

indításkor a jármű nem fog azonnal elindulni. Minden alkalommal, amikor leállítja a motort és elhagyja járművét, az indításgátló módot állítsa be.

1) Az indításgátló mód aktiválásának feltételei:


- a) A sebességváltót vegye ki sebességből.
- b) Minden ajtó legyen csukva.
- c) Az indításgátló módot ne aktiválja ha utas vagy háziállat tartózkodik az utastérben.

2) A távoli indítás funkció nem működik addig, amíg az indításgátló mód nincsen aktiválva. Ha mégis távolról indítaná a járművet mielőtt aktiválná az indításgátló módot, akkor az adó háromszor csipog és az indexlámpák tízszer villognak, ami jelzi, hogy a távoli indítás sikeresen.

23-2 Automatikus indításgátló mód (alapértelmezett beállítás)

Automatikus indításgátló mód beállítása:

- a) Állítsa a sebességváltót sebesség nélküli állásba mielőtt leállítja a motort.
- b) Aktiválja a vészféket.
- c) Nyomja meg a "START" gombot az adón, ekkor a motor tovább működik és a LED átlósan forogva világít.
- d) Hagyja el a járművet és csukja be az ajtókat.
- e) A motor automatikusan leáll.

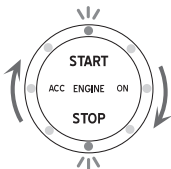

Az indításgátló mód kikapcsol, ha egy ajtó ki van nyitva vagy az inas mód aktiválva van. Az indításgátló újra aktiválásához manuálisan indítsa el a motort, majd kövesse a fenti lépéseket.

23-3 Kézi indításgátló mód (Opcionális beállítás)

Kövesse a "23-2" fejezet a)~b) lépéseit, majd tartsa nyomva az adó "II" gombját két másodpercig, ezután nyissa ki és csukja be az ajtót. A többi lépés megegyezik a "23-2" fejezetben találhatóval.

24. Egyszerű ajtózárs és feloldás (csak E5-B típusú adónál)

24-1

Az ajtók az adó vagy az indítókulcs nélkül is zárhatóak vagy feloldhatóak, ha megadja a 4 jegyű kódot, ekkor a rendszer élesedik vagy kikapcsol. A kék LED több funkciót is jelez: élesítés, kikapcsolás, inas mód és vészhelyzet állapot.

Ha bárki kétszer kopogtat a szélvédőn, akkor az adó hívójelet kap a rendszerből.



24-2 Négy számjegyű jelszó megadása

- a) Állítsa le a motort és állítsa az indítókulcsot "ON" állásba, majd nyissa ki az ajtót és várjon, amíg a számhoz tartozó LED fény világít.
- b) Az első LED két másodpercig világít, majd kialszik. Ez a folyamat minden számnál megismétlődik.
- c) Ha a LED a kívánt számnál világít, akkor kopogjon egyet, így a jelszó első számjegye megadásra kerül.
- d) A többi számjegy megadásához ismétlje meg a 2. és 3. lépést.

24-3 Ajtózáár és feloldás

A négyjegyű jelszó megadása után az ajtók lezáródnak vagy feloldódnak. Ha a jelszót ötször egymás után rosszul adja meg, akkor az egyszerű ajtózáár funkció 20 percig nem fog működni.

24-4 LED jelzések:

- (a) Élesítéskor: A "9"- "3" közötti LED-ek sorozatban egymás után, balról jobbra és fordítva ötször villognak, majd minden egyes LED egymás után 2 másodpercig világít, ezután adja meg a jelszót.
- (b) Riasztáskor: A "9"- "3" közötti LED-ek sorozatban egymás után, balról jobbra és fordítva villognak a sziréna után. Sziréna közben minden LED egyszerre villog.
- (c) Kikapcsoláskor: A "0" LED ötször egymás után villog 3 másodpercenként.
- (d) Inas mód: A "0" LED 10 másodpercenként villog.



25. Autó utastér hőmérséklet ellenőrzés

Nyomja meg az adó "IV" gombját, ekkor az adón megjelenik az utastér hőmérséklet értéke.

Delton

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
 Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959. Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.delton.hu