

CAR SECURITY SYSTEM
EASYCAR



E6-A
Autóriasztó rendszer

Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet még a rendszer használata előtt. Kérjük ne dobja ki a kézikönyvet.

Rendszer részei:



▶ LF Modul



▶ Start gomb (E6-B)



▶ Antenna



Tartozékok:



▶ Szivargyújtós csatlakozó



▶ USB csatlakozó

Biztonsági információk

※ **Kérjük tartsa be az alábbi instrukciókat.**

1. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
2. A rendszert nem javasolt nyitható tetejű, kézi váltós autókba telepíteni.
3. Nem vállalunk felelősséget a rendszer helytelen használatából eredő hibákért vagy sérülésekért.
4. Távoli indításkor állítsa a váltót parkoló- vagy alapállásba és engedje fel láb- vagy vészféket.
5. Kézi váltású járműveknél ne indítsa el a gépjárművet, ha a váltó nem alapállásban van. Nem vállalunk felelősséget e tény figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.
6. Az adó (TX) és vevő (RX) tartománya és válaszsideje a környezettől függően változhat.
7. Hibás termék esetén ne próbálja saját kezűleg megjavítani a rendszert vagy módosítani az eszközön, hanem keresse fel a forgalmazót.
8. Nem vállalunk felelősséget lopás vagy a járművet ért sérülésért, mivel ez csak egy kisegítő és kényelmi rendszer.
9. Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány, a kézikönyvben részletezett funkció opcionális, nem minden esetben elérhető ennél a terméktípusnál.

TARTALOMJEGYZÉK

Rendszer részei

Biztonsági információk

Színes LCD kijelző6

Távirányító nyomógombok8

I. FEJEZET

1. Ajtók lezárása és feloldása9

1-1 Ajtózár (Élesítés)9

1-2 Ajtónyitás (Kikapcsolás)10

2. Tartalék kimenet (Opcionális)10

2-1 Tartalék110

2-2 Tartalék210

3. Lekérdezés funkció11

4. Inas mód11

5. Rezgés Be/Ki kapcsolás12

6. Pánik mód12

7. Távoli indítás13

7-3 Vészfék (Opcionális beállítás)13

7-4 Távoli indítás megakadályozása14

7-5 Indítási hiba14

8. Start Gomb (E6-B)15

8-1 Gyújtás BE15

8-2 Gyújtás KI15

8-3 KI → ACC → BE → KI16

9. Adó Be/Ki kapcsolás16

10. Csomagtartó16

10-1 Csomagtartó nyitás17

10-2 Csomagtartó állapot érzékelés17

II. FEJEZET

1. Funkció kiválasztása17

2. Passzív mód18

2-1 Automatikuss élesítés	18
2-2 Kéz élesítés	19
3. Vezető melletti ajtózárr (Gyújtás letiltás)	19
4. Néma mód	20
5. Időzített indítás	20
6. Turbó mód	20
7. Ütés érzékelő kikapcsolás	22
8. Okos ajtózárr	22
9. Óra beállítása	23
10. Időzítés beállítása	24
Egyszerű funkció beállítás	24
III. FEJEZET: Egyéb funkciók	
1. Valós idejű visszajelzés az adón	25
1-1 Tulaj hívása	26
1-2 Becsapódás érzékelés	26
1-3 Riasztás	26
2. Ütés érzékelő érzékenység beállítás	26
3. Indításgátló mód (kézi váltós járműveknél)	27
3-1 Mi az indításgátló mód?	27
3-2 Automatikus indításgátló mód	28
3-3 Kézi indításgátló mód	28
4. Egyszerű ajtózárr és feloldás	28
4-1 Négy számjegyű jelszó megadása	28
4-2 Ajtózárr és feloldás	28
4-3 LED Jelzések	29
5. Parkolási idő / Utastér hőmérséklet / Akkumulátor feszültség ellenőrzés	29
6. Akkumulátor töltöttségi szint jelzések	29
7. Reszt	30

Színes LCD kijelző részei:

⚠ VIGYÁZAT


























A rendszer csak autó indítási és riasztási célokra használható.

A rendszer alkatrészei törékenyek, ezért vigyázzon, nehogy leejtse őket. A rendszer részeit tartsa távol gyermekektől. Az adót ne használja és tárolja nedves vagy páras környezetben, mivel a burkolata nem vízálló.

Ikon	Funkció
	Jelátvitel sikeres
	Jelátvitel folyamatban
	Indításgátló mód (Csak kézi váltós járműveknél)
	Ajtózár (Élesítés)
	Ajtózár feloldás (Kikapcsolás)

Ikon	Funkció
	Pánik funkció
	Rezgés be/ki kapcsolás
	Csomagtartó nyitás
	Ajtó nyitás
	Becsapódás
	Időzítés
	Távoli indítás
	Inas mód
	Passzív mód
TURBO	Turbó mód
	Idő
	Vezető melletti ajtózárs (Gyújtás tiltás)
	Akku. feszültség szint
AUTO	Okos ajtó mód

Kétirányú	Egyirányú	Megnyomás	Funkció
I		0.5	Ajtózár (Élesítés)
		0.5	Ajtózár felold. (Kikapcs.)
II		0.5	Tartalék1
III		0.5	Tartalék2
IV	 -	0.5	Lekérdezés
I -	 -  -	2	Pánik
II -	 -	2	Távoli indítás Be/Ki
III -	 -	2	Csomagtartó nyitás
IV-		2	Rezgés Be/Ki
I + II	 + 	0.5	Némítás Be/Ki
I + III	 + 	0.5	Inas mód Be/Ki
I + IV	 + 	0.5	Vezető melletti ajtó zár
II + III	 + 	0.5	Passzív mód Be/Ki
II + IV		0.5	Tartás gomb Be/Ki
III + IV	 + 	0.5	Ütés érzékelő Be/Ki
(I + II) -		2	Óra beállítás
(I + III) -		2	Indításgátló idő beáll.
(I + IV) -	 + 	2	Beállítás mód
(II + III) - -		2	Intelligens ajtó Be/Ki
(II + IV) -		2	Indításgátló
(III + IV) -	 +  -	2	Turbó mód Be/Ki
I - -		5	Beállítás mód 2
(I + III) - -		5	Második autó


- * "0.5 sec": Tartsa nyomva a gombot fél másodpercig.
- * "2 seconds(-)": Tartsa nyomva a gombot két másodpercig vagy amíg működni nem kezd.
- * "+": Egyszerre tartsa nyomva a két gombot.

I. Fejezet

1. Ajtók lezárása és feloldása

1-1 Ajtózár (Élesítés)

Az ajtók lezárásához és a riasztó élesítéséhez nyomja meg az "I" gombot, ekkor a sziréna csipog és az indexlámpák egyszer villognak. Opcionális beállítás: Az oldalsó visszapillantó tükrök is behajlanak.

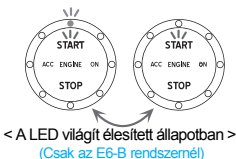

! Megjegyzés:

Az adó hétszer csipog, majd az "🔋" ikon villog a kijelzőn, ami jelzi, hogy az elem hamar lemerül, ha a lámpát bekapcsolva hagyta az ajtók záródásakor vagy a rendszer élesítésekor.

1-2 Ajtózár feloldása (Riasztó kikapcsolás)

Az ajtózár feloldásához és a riasztó kikapcsolásához nyomja meg ismét az "I" gombot.

A sziréna csipog és az indexlámpák kétszer villognak. Opcionális beállítás: Az oldalsó visszapillantó tükrök kinyílnak. A sziréna csipogások és indexlámpa villogások száma jelzi a parkoló gépjármű állapotát.



1. Kétszeri csipogás és lámpa villogás jelzi, hogy a parkolás közben nem volt probléma.
2. Négy csipogás és lámpa villogás jelzi, hogy parkolás közben az élesített rendszer riasztást észlelt.

2. Tartalék kimenet (Opcionális telepítés)

A tartalék kimenet segítségével vezérelheti (be/ki kapcsolás) a jármű különböző elektromos berendezéseit (pl.: autó hi-fi, elektromos ablak, stb.)

2-1 "Aux1" (Tartalék kimenet 1)

Nyomja meg a "🔊" gombot, majd 3 másodperc elteltével újra, ekkor bekapcsolhatja a kimenetre kötött berendezést. Kikapcsoláshoz ismételje meg az előző műveletet.

2-2 "Aux2" (Tartalék kimenet 2)

Nyomja meg a "🔊" gombot, majd 3 másodperc elteltével újra, ekkor bekapcsolhatja a kimenetre kötött berendezést. Kikapcsoláshoz ismételje meg az előző műveletet.

3. Lekérdezés funkció

A lekérdezés funkció alkalmazásával megtekintheti a jármű állapotát, beleértve az elemfeszültség szintjét, az utastér hőmérsékletet és az élesítés óta eltelt időt (parkolási idő). Nyomja meg a "IV" gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik a parkolási idő, majd az utastér hőmérséklet és az elemszint. Az ikon és a sziréna csipogások száma jelzik a motor és a rendszer állapotát. Ha a jel fogadási távolságon belül tartózkodik becsapódás, lopás vagy hívás esetén, akkor az alábbi válaszok hallhatók a rendszerből:

Állapot	Adó válasz	Sziréna válasz
Motor működik, Élesítve	Hatszor rezeg	Háromszor csipog
Motor áll, Élesítve	Háromszor rezeg	Egyszer csipog
Motor működik, Riasztó kikapcsolva	Négyszer rezeg	Négyszer csipog
Motor áll, Riasztó kikapcsolva	Kétszer rezeg	Kétszer csipog

4. Inas mód

Nyomja meg egyszerre az "I" és "III" gombot. Ebben a módban az ajtók lezárása/feloldása ("I" gomb megnyomása) és a lekérdezés ("I" és "II" gomb megnyomása) funkciók érhetőek el.





(A többi funkció ideiglenesen nem elérhető.)
A funkciót akkor érdemes használni, ha kölcsönadja gépjárművét vagy szolgáltatást vesz igénybe pl. autómosó, parkolás vagy autó szerviz). Kilépéshez tartsa nyomva az "I" és "III" gombot egyszerre.

Megjegyzés

A funkció kézi bekapcsolásához helyezze az indítókulcsot a gyújtóba (az E6-B típusú adónál nyomja meg a "START" gombot), majd forgassa oda-vissza a be/ki kapcsolások között négyszer, 10 másodpercen belül.

5. Rezgés Be/Ki kapcsolás

Nyomja meg egyszerre a "" és a "" gombot a rezgés funkció be- és kikapcsolásához.


6. Pánik mód

A pánik mód aktiválásához tartsa nyomva az "I" gombot két másodpercig, ekkor az ajtók lezáródnak és az indexlámpák villognak és a sziréna 90 másodpercig csipog. A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva újra az "I" gombot két másodpercig.

7. Távoli indítás

7-1

Távoli indításhoz tartsa nyomva a "II" gombot két másodpercig, ekkor az adó csipog és az indexlámpák villognak. Hiba esetén a rendszer automatikusan újra próbálkozik a távoli indítással max. háromszor.

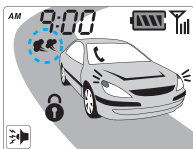

 : Egyszer  : Egyszer

A gépjármű elindulásakor az "🔊" ikon megjelenik az adó LCD kijelzőjén, majd a motorműködés hátralévő ideje látható a kijelzőn. Az alapértelmezett motor működési ideje 15 perc. Az időt be lehet állítani az opcionális beállításoknál max. 25 percre.

7-2

Távoli indítás után nyissa ki az ajtót, helyezze be a kulcsot, majd állítsa "ON" állásba. A távoli indítás leállításához taposson a lábfékre.

7-3 Vészfék (Opcionális beállítás)

Kézi váltós járműveknél a távoli indításhoz szükséges az indításgátló mód használata, ekkor a vészfék legyen bekapcsolva.

7-4 Távoli indítás megakadályozása

Az alábbi esetek megakadályozzák a gépjármű távoli indítását a biztonság érdekében:

- A) Nyitva a csomagtartó
- B) Nyitva a tető (kivéve az "E6-B" adónál)
- C) Vészfék kikapcsolva (csak kéziváltós járműveknél)
- D) A pánik mód aktív
- E) Az Inas mód akív

7-5 Autó indítási hiba

Ha probléma adódik a gépjármű távoli indításakor, akkor a sziréna háromszor csipog és a hiba típusát az utána hallható csipogások vagy indexlámpa villogások száma határozza meg. Lásd az alábbi táblázatot:


Gépjármű		Adó
Csipogások vagy villogások száma	Hiba oka	Adógomb
1	Motor be van kapcsolva	Start
2	Gomb be van nyomva	Start
3	Ajtó nyitva	Ajtó
4	Csomagtartó nyitva	Csomagtartó
5	Lábfék le van nyomva	Lábfék
6	Tető nyitva (kivéve "E6-B"-adónál)	Tető
7	Indításgátló kikapcsolva (Kézi váltás)	Indításgátló

8. Start gomb (csak az "E6-B" adónál)

Gyújtás BE/KI kapcsolás nyomógomb

8-1 Gyújtás BE


Taposson a lábfékre, majd nyomja meg a "START" gombot. Eközben a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) legyen bekapcsolva. A motor elindul és a "STOP" gomb pirosan világít.

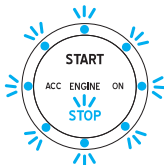

A parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) kikapcsolása után a piros fény kialszik.

8-2 Gyújtás KI

A) Taposson a lábfékre, majd nyomja meg a "START" gombot. Eközben a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) legyen bekapcsolva. A motor kikapcsol és a "START" gomb zölden világít.

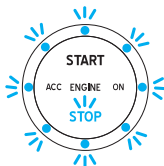

B) Ha nem képes a motort leállítani a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) hibája miatt, akkor tartsa nyomva a "START" gombot és taposson a lábfékre négy másodpercig, ezután a motor leáll.

Megjegyzés:

Ha a parkoló fék (Automata váltónál) vagy a vészfék (Kézi váltónál) hibás, akkor ellenőrizze, hogy a "STOP" gomb pirosan világít-e, majd a motor elindításához tartsa nyomva a "START" gombot és taposson a lábfékre négy másodpercig.


Ha nem tartózkodik a gépjárműben és le akarja állítani a motort:

- 1) Nyomja meg a pirosan világító "STOP" gombot.
- 2) Nyissa ki az ajtót és tartsa nyomva a "II" gombot két másodpercig.

8-3 KI ⇔ ACC ⇔ BE ⇔ KI

- A) "ACC": Ha úgy nyomja meg a "START" gombot, hogy nem tapos a lábfékre, akkor az "ACC" gomb világít, ami lehetővé teszi a légkondicionáló, autó hi-fi, stb. használatát.
- B) "ON": Ha megnyomja mégegyszer és nem tapos a lábfékre, akkor a gomb világítás kialszik.
- C) Motor manuális leállítása: Ha a gomb megnyomására a motor nem kapcsol ki, akkor nyissa ki, majd csukja be az ajtót hétszer egymás után 12 másodpercen belül, ezután a motor kikapcsol.


9. Adó BE/KI kapcsolás

Ha sokáig nem használja a távirányítót, akkor a kikapcsoláshoz tartsa nyomva a "" gombot 5 másodpercig. A bekapcsoláshoz ismétlje meg az előző műveletet.

10. Csomagtartó

10-1 Csomagtartó nyitás

Tartsa nyomva a "III" gombot két másodpercig, ekkor az indexlámpák kétszer villognak és a sziréna kétszer csipog.

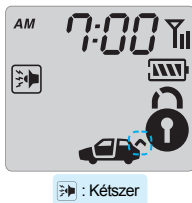

10-2 Csomagtartó állapot érzékelés




Amíg a csomagtartó nyitva van, addig nem lehet az ajtókat lezárni vagy a riasztórendszert élesíteni.

II. Fejezet

1. Funkció kiválasztása

Tartsa nyomva egyszerre a "II" és "III" gombot két másodpercig, ezután a funkció ikonok egymás után megjelennek a kijelzőn. Ha a kívánt funkció ikonja látható a kijelzőn, akkor nyomja meg az ikonhoz tartozó szám gombját. Az ikonok két körig láthatóak a kijelzőn, ez idő alatt bármikor kiválaszthatja a funkciót és megnyomhatja a hozzátartozó gombot.


Sor	Szám	Ikon	Megnyomás (mp)	Funkció
①	1		"I" gomb fél másodpercig	Passzív mód
②	1-		"I" gomb két másodpercig	Gyújtás letiltás
③	12	AUTO	"I"+"II" fél másodpercig	Okos ajtó

Sor	Szám	Ikon	Megnyomás (mp)	Funkció
④	2		"II" gomb fél másodpercig	Némítás
⑤	3	TURBO	"III" gomb fél másodpercig	Turbó mód
⑥	c 12-		"I"+"II" két másodpercig	Óra beállítása
⑦	r 13-		"I"+"III" két másodpercig	Időzítés beállítása
⑧	2-		"II" gomb két másodpercig	Indítási idő beállítása
⑨	3-		"III" gomb két másodpercig	Ütés érzékelő Be/Ki

2. Passzív mód

2-1 Automatikus élesítés

A funkció bekapcsolásához tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd nyomja meg egyszer az "I" gombot, ekkor a "P" ikon megjelenik a kijelzőn.

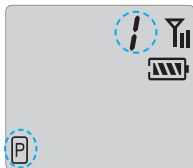

A motor leállása és az ajtók becsukása után 30 másodperccel az ajtók lezáródnak és a riasztó élesített állapotba kerül.

2-2 Kézi élesítés

Ismételje meg az előző pontban leírt műveletet, ekkor a "P" ikon eltűnik a kijelzőről és a riasztórendszert ismét csak a távirányítóval lehet élesíteni. Az ajtók automatikusan lezáródnak és a riasztó élesített állapotba kerül 1 perccel azután, hogy távirányítóval kikapcsolta a riasztót.

3. Vezető melletti ajtózár (Gyújtás letiltás)


Tartsa nyomva egyszerre az "I" és "III" gombot két másodpercig, majd nyomja meg az "I" gombot, ekkor a "—" ikon megjelenik az LCD kijelzőn.



A funkció használatakor az ajtók automatikusan lezáródnak 30 másodperccel azután, hogy a gépjárművet elindította és az ajtók be vannak csukva, valamint az ajtózárok automatikusan feloldódnak, amint kivette a kulcsot a gyújtóból. A funkció kikapcsolásához ismétlje meg az előző műveletet.

4. Néma mód


A funkció bekapcsolásához tartsa nyomva egyszerre a "II" és "III" gombot két másodpercig, majd nyomja meg a "II" gombot, ekkor az LCD kijelzőn az összes ikon eltűnik és a sziréna nem szólal meg ebben a módban.

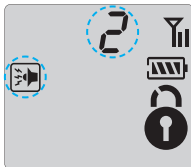

A sziréna csak vészhelyzet esetén szólal meg (pl.: pánik, becsapódás vagy riasztás esetén). A funkció kikapcsolásához ismétlje meg az előző műveletet, ekkor az LCD kijelzőn az összes ikon megjelenik.

5. Időzített indítás

A funkció bekapcsolásához tartsa nyomva egyszerre a "II" és "III" gombot két másodpercig, majd tartsa nyomva a "II" gombot két másodpercig, ekkor az "🕒" ikon megjelenik a kijelzőn.

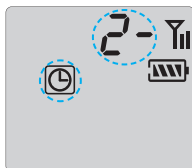

A funkció használatakor a motor minden nap egy előre beállított időpontban elindul.

6. Turbó mód

6-1 (E5 típusú adónál)

Tartsa nyomva egyszerre az "I" és "III" gombot 2 másodpercig, majd nyomja meg a "III" gombot, ezután a "TURBO" ikon megjelenik a kijelzőn.



Ebben a módban a motor, kikapcsolás után, egy előre beállított ideig (fél vagy két perc) még tovább működik. Ez a mód a turbófeltöltéses járműveknél használható, mert vezetés után a mechanikus alkatrészek lehűlésében segít. A funkció kikapcsolásához ismétlje meg az előző műveletet.

6-2 (E5-B típusú adónál)

Tartsa nyomva egyszerre a "II" és "III" gombot 2 másodpercig, majd nyomja meg a "III" gombot, ezután a "TURBO" ikon megjelenik a kijelzőn. Ebben a módban a motor, kikapcsolás után, egy előre beállított ideig (fél vagy két perc) még tovább működik.

- A) Kövesse az alábbi lépéseket.
- B) A motor működése közben aktiválja a kéziféket (automata váltónál) vagy a vészféket (kézi váltónál).
- C) Nyomjon a lábfékre, közben tartsa nyomva a "START" gombot 1 másodpercig, majd engedje fel a lábféket, ekkor az adó csipog és az indexlámpák egyszer villognak.
- D) A motor tovább működik és a "START" gomb LED átlósan forogva világít.
- E) Nyissa ki az ajtót, majd csukja be.
- F) A motor egy előre beállított ideig (fél perc vagy két perc) még tovább működik.

7. Ütés érzékelő kikapcsolás

7-1

Tartsa nyomva egyszerre a "II" és "III" gombot 2 másodpercig, majd tartsa nyomva a "III" gombot 2 másodpercig, ekkor az "↶↑" ikon megjelenik az LCD kijelzőn.




A funkciót akkor érdemes használni, ha nem szeretné, hogy becsapódás érzékeléskor a sziréna vagy az adó hangjelzést adjon (pl.: ha az autóban alszik valaki vagy háziállat tartózkodik az utastérben, stb.).

7-2

Az ütésérzékelő bekapcsolásához ismétlje meg az előző műveletet, ekkor az "☒" ikon eltűnik a kijelzőről. Ha a járművet becsapódás éri, ha a riasztó élesítve van és a motor ki van kapcsolva, akkor a sziréna csipog és a kijelzőn villog az "☒" ikon.

8. Okos ajtózáár

Tartsa nyomva egyszerre a "II" és "III" gombot 2 másodpercig, majd nyomja meg egyszerre a "I" és "II" gombot, ekkor az "AUTO" ikon megjelenik a kijelzőn. A funkció kikapcsolásához ismétlje meg az előző műveletet.

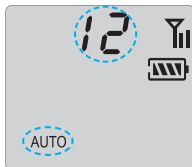


A funkció működésekor az ajtózáarak automatikusan feloldódnak, ha az adó megközelíti a járművet és az ajtók automatikusan lezáródnak 10 másodpercen belül, ha az adó egy bizonyos távolságon túlra kerül a járműtől.

⚠ Megjegyzés:

Ez a funkció nem működik, ha valamelyik ajtó nyitva van vagy a motor be van kapcsolva.

9. Idő beállítása

- 1) Tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd tartsa nyomva a "I" + "II" gombot két másodpercig, ezután az óra karakterek villognak a kijelzőn.

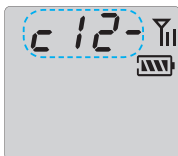


- 2) Az "I" gomb megnyomása növeli az óra értékét.
- 3) A "II" gomb megnyomása növeli a perc értékét.
- 4) A beállítás elmentéséhez nyomja meg a "III" gombot, vagy tartsa nyomva a "I" + "III" gombot két másodpercig, ezután hangjelzés hallható és az idő karakterek már nem villognak.

* Ha beállítás közben 7 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, akkor az aktuális idő kerül elmentésre.

10. Időzítés beállítása

- 1) Tartsa nyomva egyszerre a "II" + "III" gombot két másodpercig, majd tartsa nyomva a "I" + "III" gombot két másodpercig, ezután az óra karakterek villognak a kijelzőn.

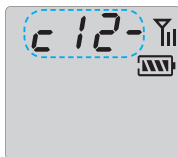







- 2) Az "I" gomb megnyomása növeli az óra értékét.
- 3) A "II" gomb megnyomása növeli a perc értékét.

4) A beállítás elmentéséhez nyomja meg a "III" gombot, vagy tartsa nyomva a "I" + "II" gombot két másodpercig, ezután hangjelzés hallható és az idő karakterek már nem villognak.

* Ha beállítás közben 7 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, akkor az aktuális idő kerül elmentésre.

Egyszerű funkció beállítás

A távirányító gombok segítségével egyszerűen módosíthatja a funkciók beállításait.

Gomb 	Funkció	Gomb 	Ikon
Nullaszer	Kezdési idő	15 perc vagy 25 perc	
Egyszer	Turbó mód	30 mp. vagy 2 perc	TURBO
Kétszer	Sziréna	30 mp. vagy 1 perc	
Háromszor	Előfűtés	4 mp. → 7 mp. → 10 mp. → 15 mp. → 4 mp.	
Négyszer	Akkumulátor	KI → 11,5V → 12,0V → 11,5V → KI	

- 1) Tartsa nyomva az "I" + "III" gombot két másodpercig, ekkor a sziréna megszólal és az indexlámpák egyszer villognak.
- 2) A következő funkció kiválasztásához nyomja meg egyszer az "I" gombot.

- 3) A kiválasztott funkció beállításához nyomja meg a "II" gombot.
- 4) A módosítás elmentéséhez tartsa nyomva a "III" gombot két másodpercig, ekkor a sziréna megszólal és az indexlámpák egyszer villognak.

III. Fejezet: Egyéb funkciók

1. Valós idejű visszajelzés az adón

Tulaj hívás, riasztás és becsapódás érzékelés esetén a rendszer jelet küld az adónak, ami rezeg és a megfelelő ikon megjelenik az LCD kijelzőn. Riasztáskor az adó folyamatosan rezeg és az ajtó, tető vagy csomagtartó ikon megjelenik a kijelzőn.

1-1 Tulaj hívás

Lehetőség van a tulajdonos autóhoz hívására, ha bárki kétszer a szélvédőn kopogtat, ekkor az adó négyszer hívó hangjelzést ad ki. A hívás fogadásához nyomja meg az "I" gombot, ekkor a jármű indexlámpái egyszer villognak.

1-2 Becsapódás érzékelés

Ha az ütésérzékelő becsapódást észlel élesített módban, akkor a rendszer jelet küld az adónak, ekkor az adó hangjelzést ad addig, amíg meg nem nyomja az "I" gombot.

1-3 Riasztás

Az élesített rendszer behatolás érzékelésekor (pl.: ajtó kinyitása kulccsal vagy anélkül) jelet küld az adónak, ami csipog és a sziréna 30 vagy 60 másodpercig hangjelzést ad néma riasztás módban is. A riasztás és a sziréna kikapcsolásához nyomja meg az "I" gombot.

2. Ütés érzékelő érzékenység beállítás

Az ütés érzékelő érzékenységét a rajta lévő kapcsoló elforgatásával lehet megváltoztatni. Az érzékenység növeléséhez forgassa el a kapcsolót az óramutatóval megegyező irányba, míg a csökkentéshez tekerje az óramutatóval ellentétes irányba.



3. Indításgátló mód (Kézi váltós járműveknél)

3-1 Mi az indításgátló mód?

Ahhoz, hogy a kézi váltós járművet távolról lehessen indítani, először indításgátló módba kell hagyni a járművet mielőtt elhagyja. Állítsa a sebességváltót sebesség nélküli állásba, így távoli indításkor a jármű nem fog azonnal elindulni. Minden alkalommal, amikor leállítja a motort és elhagyja járművét, akkor állítsa be az indításgátló módot.

- 1) Az indításgátló mód aktiválásának feltételei:
 - A) A sebességváltót vegye ki sebességből.
 - B) Minden ajtó legyen csukva.
 - C) Az indításgátló módot ne aktiválja ha személy vagy háziállat tartózkodik az utastérben.
- 2) A távoli indítás funkció nem működik addig, amíg az indításgátló mód nincsen aktiválva. Ha mégis távolról indítaná a járművet mielőtt aktiválná az indításgátló módot, akkor az adó háromszor csipog és az indexlámpák hétszer villognak, ami jelzi, hogy a távoli indítás sikertelen.

3-2 Automatikus indításgátló mód (alapértelmezett beállítás)

Automatikus indításgátló mód beállítása:

- A) Állítsa a sebességváltót sebesség nélküli állásba mielőtt leállítja a motort.
- B) Aktiválja a vészféket.
- C) Nyomja meg a "START" gombot az adón, ekkor a motor tovább működik és a LED átlósan forogva világít.
- D) Hagyja el a járművet és csukja be az ajtókat.
- E) A motor automatikusan leáll.

Az indításgátló mód kikapcsol, ha egy ajtó ki van nyitva vagy az inas mód aktiválva van. Az indításgátló újra aktiválásához manuálisan indítsa el a motort, majd kövesse a fenti lépéseket.

3-3 Kézi indításgátló mód (Opcionális beállítás)

Kövesse az előző fejezet A)~B) lépéseit, majd tartsa nyomva az adó "II" gombját két másodpercig, ezután nyissa ki és csukja be az ajtót. Végül folytassa a C)~E) lépéseket.

4. Egyszerű ajtózárral és feloldás

Az ajtók az adó vagy az indítókulcs nélkül is zárhatóak vagy feloldhatóak, ha megadja a 4 jegyű kódot, ekkor a rendszer élesedik vagy kikapcsol. A kék LED több funkciót is jelez: élesítés, kikapcsolás, inas mód és vészhelyzet állapot.



Ha bárki kétszer kopogtat a szélvédőn, akkor az adó hívójelet kap a rendszerből.

4-1 Négy számjegyű jelszó megadása

- Állítsa le a motort és állítsa az indítókulcsot "ON" állásba, majd nyissa ki az ajtót és várjon, amíg a számhoz tartozó LED fény világít.
- Az első LED két másodpercig világít, majd kialszik. Ez a folyamat minden számnál megismétlődik.
- Ha a LED a kívánt számnál világít, akkor kopogjon egyet, így a jelszó első számjegye megadásra kerül.
- A többi számjegy megadásához ismételje meg a B) és C) lépést.

4-2 Ajtózárral és feloldás

A négyjegyű jelszó megadása után az ajtók lezáródnak vagy feloldódnak. Ha a jelszót ötször egymás után rosszul adja meg, akkor az egyszerű ajtózárral funkció 20 percig nem fog működni.






4-3 LED jelzések:

- A) Élesítéskor: A "9"-"3" közötti LED-ek sorozatban e gymás után, balról jobbra és fordítva ötször villognak, majd minden egyes LED egymás után 2 másodpercig világít, ezután adja meg a jelszót.
- B) Riasztáskor: A "9"-"3" közötti LED-ek sorozatban egymás után, balról jobbra és fordítva villognak a sziréna után. Sziréna közben minden LED egyszerre villog.
- C) Kikapcsoláskor: A "0" LED ötször egymás után villog 3 másodpercenként.
- D) Inas mód: A "0" LED 10 másodpercenként villog.

5. Parkolási Idő / Utastér hőmérséklet / Akku feszültség ellenőrzés

Nyomja meg egyszerre az "I" + "II" gombot az adón, ekkor a kijelzőn váltakozva megjelenik a motor leállása óta eltelt idő, a jármű utastér hőmérséklete vagy a jármű akkumulátor feszültség értéke.

6. Akkumulátor töltöttségi szint jelzések

-  : Megfelelő működés
-  : Az LCD kijelző 50%-al halványabb.
-  : A gombok villogása már nem elérhető.
-  : A gombok villogása már nem elérhető.
-  : A rendszerből már nem fogad jeleket, de az adó még küldhet jelet a központnak. A kijelző 75%-al halványabb. Akku töltés figyelmeztetés.

7. A készülék resetelése



Ha a távirányítónál hibát vagy rendellenességet tapasztal, akkor nyomja be a "RESET" gombot egy hegyes tárgy segítségével a távirányító hátoldalán, ekkor az adó újraindul és a beállítások visszaállnak alapértelmezetté.

Delton

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu