


JELLEMZŐK


Típus	ACA20
Felhasználás	Beltéri
Elektromos jellemzők	
Működési feszültség	10~28VDC
Áramfelvétel	<10mA
Hang kimeneti teljesítmény	1W
Torzítás	<2% (1W)
Hang rögzítés ideje	20 másodperc
Jelzések	Működést jelző LED
Némítás funkció	Támogatott
Hang erősítés védelem	Elérhető
Hang bemenet	Elérhető
Általános jellemzők	
Burkolat anyaga	Műanyag
Burkolat színe	Fehér / Sárga
Működési hőmérséklet	-10°C~45°C
Méret	110 mm x 110 mm x 39 mm
Tömeg	155 g
Telepítés helye	Mennyezet / Fal

MÉRETEK

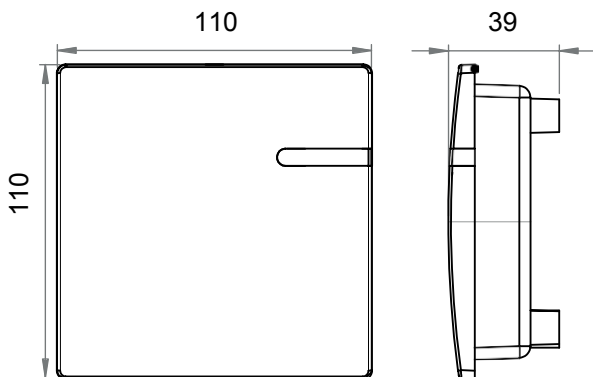

BEKÖTÉS

A készülék felépítése:

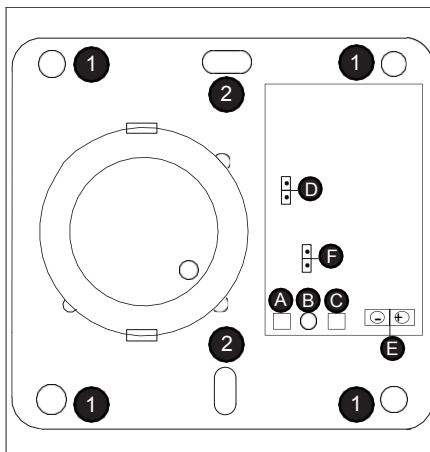

- 1 Kábel átvezető lyukak
- 2 Tartókonzol
- A Hangszóró bemenet
- B Mikrofon bemenet
- C Tartalék bemenet
- D Hang rögzítés jumper
- E Tápellátás
- F MIC jumper

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

Ha a rögzített hang megszólal, akkor a bekapcsolást jelző LED és a piros LED világít.

Hang rögzítés a beépített mikrofon segítségével:

■ Kapcsolja be az eszközt. A mikrofon használatához aktiválja az "F" Jumper kapcsolót.

■ Hang üzenet rögzítéséhez aktiválja a "D" Jumper kapcsolót, ezután a hang rögzítése elindul, ami közben a piros LED világít.

■ Amikor a piros LED kialszik, a rögzítés befejeződik. Távolítsa el a "D" Jumper kapcsolót, majd a készülék visszajátsza a rögzített felvételt.

Hang rögzítés a tartalék bemeneten keresztül:

■ Kapcsolja be az eszközt. A tartalék bemenet aktiválásához távolítsa el az "F" Jumper kapcsolót.

■ Csatlakoztassa az audio kábelt a "C" bemenetbe.

■ Hang üzenet rögzítéséhez aktiválja a "D" Jumper kapcsolót, ezután a hang rögzítése elindul, ami közben a piros LED világít.

■ Amikor a piros LED kialszik, a rögzítés befejeződik. Távolítsa el a "D" Jumper kapcsolót, majd a készülék visszajátsza a rögzített felvételt.

Hang felvétel törlése:

■ Kapcsolja be az eszközt. Aktiválja a "D" Jumper kapcsolót, ezután a rögzített hang felvétel törlőve lesz.


Megjegyzés: A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a "D" Jumper kapcsoló el legyen távolítva, különben a rögzített felvétel törlődni fog.

TELEPÍTÉS

■ Rögzítse az eszközt a tartókonzorra a "2"-es csatlakozók segítségével, majd 4 db M4 méretű fémcsavart és M8 méretű műanyag anyacsavarral szerelje rá a falra.

■ Zárja be a burkolatot.

■ Helyezze a hangszórót a készülék aljára két csavar segítségével.

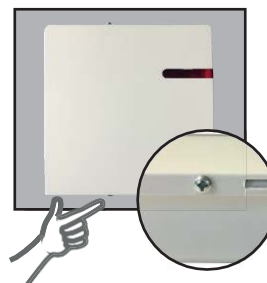

Delton

1141 Budapest, Fogarasi út 77. Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
 1095 Budapest, Mester u. 34. Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.