

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



CDX-303
Fejbeszélős telefonkészülék

1.Bevezetés

Köszönjük a legújabb, hívásazonosító funkcióval ellátott telefonunk megvásárlását. Ez a kézikönyv segít a telefon minél előbbi megismerésében. Használat előtt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

2.Jellemzők


- 2-1 Tiszta és érthető beszédhang
- 2-2 Hívószámjelzés FSK és DTMF formátumban (automatikus felismerés)
- 2-3 62 db bejövő hívószám tárolása
- 2-4 16 db utoljára hívott szám tárolása
- 2-5 3 db előre programozható egygombos hívás
- 2-6 5 db programozható előhívószám
- 2-7 Állítható Flash idő (100/300/600/1000ms)
- 2-8 Hívástartás alatti zene
- 2-9 LCD kijelző, állítható háttérvilágítással
- 2-10 12 karakteres hívószámjelzés bejövő hívásoknál
- 2-11 Állítható csengetési és hallgató hangerő
- 2-12 Hívásjelzés hang- és fényjelzéssel
- 2-13 Automatikus hívásfogadás
- 2-14 RJ-11 telefonvonalai és 2,5mm Jack fejbeszélő csatlakozás

3.A csomag tartalma


- 3-1 Asztali telefon
- 3-2 Felhasználói kézikönyv
- 3-3 Telefon vonalzsín
- 3-4 Fejbeszélő
- 3-5 Fejbeszélő konzol

4.A telefon részei

- 1. Fejbeszélő Jack dugó
- 2. LCD Kijelző
- 3. „UP” gomb
- 4. „SET” gomb
- 5. „DEL” gomb
- 6. „M1” gomb
- 7. „M2” gomb
- 8. Számegység
- 9. „ON/OFF” gomb
- 10. Tartás gomb
- 11. Használatot jelző LED
- 12. Újrahívás gomb
- 13. Flash gomb
- 14. „M3” gomb
- 15. Hívásjelző LED
- 16. „BRT” gomb: Fényerősség gomb
- 17. „PAUSE” gomb
- 18. „OUT” gomb
- 19. „DOWN” gomb
- 20. Telefonos „Jack” dugó
- 21. Válasz kiválasztás
- 22. Csörgés hangerő gomb
- 23. Beszédhangerő gomb
- 24. Konzol foglalat
- 25. Fejbeszélő „Jack” dugó

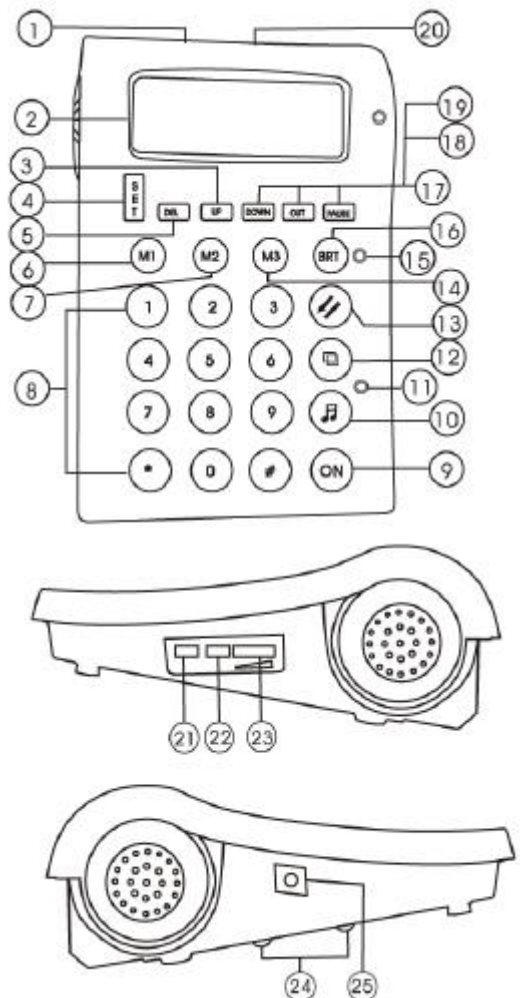

- 26. Fejbeszélő
- 27. Mikrofon
- 28. „Jack” csatlakozó
- 29. „Jack” csatlakozó dugó
- 30. Telefon RJ-11 dugó

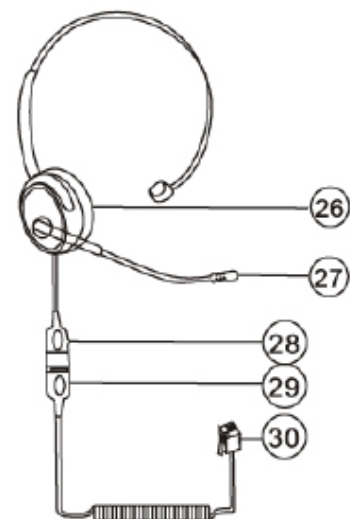

5. Telepítés

5-1 Nyissa fel az elemtartó fedelét, majd rakjon be 2 db AAA típusú elemet.

Megjegyzés: Az elemek berakása után a kijelzőn 00:00 jelenik meg és az óra elindul. A pontos idő újraindul az első hívásazonosító adat fogadásakor.

5-2 A tartókonzol egyik végét dugja be a telefonkészülék „Jack” bemenetébe.

5-3 A vonalzsinór egyik végét dugja be a telefonkészülék „Jack” bemenetébe.

5-4 A fejbeszélő vezetékét dugja be a telefonkészülékbe.

6. Rendszer beállítás műveletek

Alapállapotban nyomja meg a „SET” gombot egyszer, ekkor a kijelzőn válassza ki, hogy melyik funkciót szeretné beállítani. Az „UP” és „DOWN” gombok segítségével választhat Idő/Dátum, Helyi terület kód, Terület kód és Flash idő beállítások között. Kilépéshez nyomja meg a „DEL” gombot.

6-1 Idő/Dátum beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „SET 1 DATE” üzenet, nyomja meg a „SET” gombot.

- Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a pontos évet.
- A „SET” gomb megnyomásakor a beállított adat tárolódik a memóriában.
- A hónap, nap, óra és perc beállítása megegyezik a fenti művelettel.

6-2 Helyi terület kód beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „SET 2 CODE” üzenet, nyomja meg a „SET” gombot.

- Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a terület kód első számjegyét.
- A „SET” gomb megnyomásakor a beállított adat tárolódik a memóriában.
- A többi számjegy beállítása megegyezik a fenti művelettel.

6-3 Terület kód beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „SET 3 PCODE” üzenet, nyomja meg a „SET” gombot.

- Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a terület kód első számjegyét.
- A „SET” gomb megnyomásakor a beállított adat tárolódik a memóriában.
- A többi számjegy beállítása megegyezik a fenti művelettel.

6-4 Flash idő beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a „SET 6 FLASH” üzenet, nyomja meg a „SET” gombot.

- Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával állítsa be a Flash időt: 100/300/600/1000ms.
- A „SET” gomb megnyomásakor a beállított adat tárolódik a memóriában.
- A „DEL” gomb megnyomásával kiléphet a beállítások menüből.

7.Funkció műveletek

7-1 Automatikus hívás felvétel be- és kikapcsolása közti váltás
Használja a készülék alján található kapcsoló gombot.

7-2 Hívás fogadása

Amikor telefoncsörgést hall és a hívásjelző LED világít, akkor beérkező hívása van. Az „ON” gomb megnyomása fogadja a hívást.

7-3 Hívás indítása

Nyomja meg az „ON” gombot, ha tárcsázó hangot hall, üsse be a hívni kívánt telefonszámot vagy használja a memória gombokat.

7-4 Csörgés hangerősség

A telefonkészülék oldalán található csörgés hangerő gomb megnyomásával válthat halk vagy hangos hangerősség között.

7-5 Beszéd hangerősség

Beszéd közben a beszédhangerő gomb segítségével állítsa be a hangerősséget.

7-6 Flash funkció

A Flash gomb megnyomásával választhat hívás várakoztatás vagy 3-irányú hívás funkciót.

7-7 Újrahívás funkció

Nyomja meg az „ON”, majd a „REDIAL” gombot, ekkor a legutóbb hívott számot hívja újra a telefon.

7-8 Tartás közben zene

Hívás közben a „HOLD” gomb megnyomásakor a hívás szünetel, eközben a vonal másik végén zene hallható. A gomb ismételt megnyomása után a hívás folytatódik.

7-9 Hívás azonosító információk fogadása

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a telefonszolgáltatónál elérhetőek a hívás azonosító szolgáltatások, ami szükséges a hívás azonosító funkció aktiválásához.

Bejövő hívás esetén az LCD kijelzőn megjelenik a terület kód, a telefonszám, valamint a hívás beérkezés dátuma és ideje. A hívás fogadásakor a telefon érzékeli az FSK vagy DTMF formátumot és a kijelzőn megjelenik a telefonszám. FSK formátumú hívás azonosító jel esetén az adott dátum és idő frissül. Az újonnan bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenő ikon frissül. Ha a bejövő hívás egy ismételt hívás, a „REP” ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a bejövő hívás privát hívás, a „---p---” ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a bejövő hívás területen kívüli, a „---o---” ikon jelenik meg a kijelzőn. Ha a bejövő hívás száma hibás, az „---E---” ikon jelenik meg a kijelzőn.

7-10 Szám visszahívása a hívás listából

A) Alapállapotban az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával válassza ki a kívánt számot.

- Ha a területkód meg van adva és a hívott szám 7 karakterből áll, a „DIAL” gomb megnyomásával a kijelzőn 7 számjegy jelenik meg. A „DIAL” gomb kétszeri megnyomásakor a kijelzőn 10 számjegy jelenik meg, ahol az első 3 számjegy a területkód. A „DIAL” gomb háromszori megnyomásakor már 11 számjegy jelenik meg a kijelzőn, ahol az első számjegy az országkód. A kijelzett szám tárcsázásához vegye fel a telefon fejbeszélőt.

- Ha a bejövő hívás 10 számjegyből áll, a „DIAL” gomb megnyomásakor a kijelzőn 11 számjegy jelenik meg. A „DIAL” gomb kétszeri megnyomásakor a kijelzőn 10 számjegy jelenik meg. A „DIAL” gomb háromszori megnyomásakor a kijelzőn 7 számjegy jelenik meg. A szám automatikus tárcsázásához vegye fel a telefon fejbeszélőt.

B) A telefonkészülék használata során az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával válassza ki a kívánt számot. A „DIAL” gomb megnyomása után 2 másodperccel a kijelzett szám automatikusan tárcsáz.

- Ha a területkód meg van adva és a bejövő hívás 7 számjegyből áll, a „DIAL” gomb megnyomásakor az LCD kijelzőn ugyanúgy 7 számjegy jelenik meg. A „DIAL” gomb kétszeri megnyomásakor a kijelzőn 10 számjegy jelenik meg, ahol az első 3 számjegy a területkód. A „DIAL” gomb háromszori megnyomásakor már 11 számjegy jelenik meg a kijelzőn, ahol az első számjegy az országkód. 2 másodperc elteltével a kijelzett szám automatikusan tárcsáz.

- Ha a bejövő hívás 10 számjegyből áll, a „DIAL” gomb megnyomásakor a kijelzőn 11 számjegy jelenik meg. A „DIAL” gomb kétszeri megnyomásakor a kijelzőn 10 számjegy jelenik meg. A „DIAL” gomb háromszori megnyomásakor a kijelzőn 7 számjegy jelenik meg. A szám automatikus tárcsázásához vegye fel a telefon fejbeszélőt. 2 másodperc elteltével a kijelzett szám automatikusan tárcsáz.

7-11 Híváslista áttekintése

Az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával áttekintheti a kimenő híváslistát.

7-12 LCD képernyő fényesség beállítása

Alapállapotban a „BRT” gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a fényerősség szintje, ami alaphelyzetben „LCD 3”. A „BRT” gomb megnyomásával válthat 1 és 5 fényerősség szintek között.

7-13 Törlés funkció

- Beállítás módban a „DEL” gomb megnyomása kilép az adott beállításból.

- Előhívás funkció használatkor a „DEL” gomb megnyomása törli a hibás beütéseket.

- Bejövő híváslista megtekintésekor a „DEL” gomb törli a kiválasztott telefonszámot a telefon memóriájából. Ha a „DEL” gombot legalább 4 másodpercig nyomva tartja, akkor az egész lista törlődik a memóriából.

- Kimenő híváslista megtekintésekor a „DEL” gomb törli a kiválasztott telefonszámot a telefon memóriájából. Ha a „DEL” gombot legalább 4 másodpercig nyomva tartja, akkor az egész lista törlődik a memóriából.

7-14 VIP számlista beállítása és ellenőrzése

A híváslistából átrakhat fontos telefonszámokat a VIP számlistába. A VIP számlistában szereplő szám nem törlődik új szám beérkezésekor, akkor sem, ha a memória megtelt.

- Alapállapotban az „UP” és „DOWN” gombok megnyomásával válassza ki a kívánt számot a híváslistából.

- A „PAUSE” gomb megnyomásával a kiválasztott szám bekerül a VIP számlistába. Amint a szám bekerül a VIP számlistába, a kijelzőn megjelenik a „LOCK” ikon. Egyszerre összesen 62 VIP számot tárolhat a memóriában.

- A VIP szám törléséhez nyomja meg a „PAUSE” gombot újra.

7-15 Egygombos memória funkció

- Egygombos memória tárolása

Alapállapotban üsse be a kívánt számot, nyomja meg a „SET” gombot, majd nyomja meg az egyik M1-M3 egygombos memória gombot, ekkor a kijelzett szám hozzárendelődik a kiválasztott gombhoz.

- Egygombos memória tárolása a híváslistából
Alapállapotban válasszon ki egy számot a híváslistában, nyomja meg a „SET” gombot, majd nyomja meg az egyik M1-M3 egygombos memória gombot, ekkor a kijelzett szám hozzárendelődik a kiválasztott gombhoz.

7-16 Egygombos memória tárcsázása

Alapállapotban nyomja meg a kívánt egygombos memóriát (M1-M3), ekkor a szám megjelenik a kijelzőn. Az „ON” gomb megnyomása után 2 másodperccel a tárolt szám automatikusan tárcsáz.

A telefonkészülék használata során nyomja meg a kívánt gombot (M1-M3) a szám automatikus tárcsázásához.

8.Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Nincs telefonkapcsolat	Ellenőrizze a telefonvezetéket / Dugja be a vezeték a készülékbe
Nincs vagy halk csörgés	Ellenőrizze a hangszóró működését / Állítsa a csörgés hangerejét „HI” fokozatba
Rendellenes működés	Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték nincs-e kiégyve / Cserélje ki a telefonvezetéket
Nem működik a hívásazonosító funkció	Ellenőrizze, hogy a telefonszolgáltatójánál elérhető-e a hívásazonosító funkció, különben a hívásazonosító funkciót nem lehet aktiválni.



1095 Budapest, Mester utca 34. **1141 Budapest, Fogarasi út 77.**
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.excelltel.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.