



Felhasználói Kézikönyv

CDX-PH202

Rendszertelefon




TARTALOMJEGYZÉK

1. Jellemzők.....	3
2. A készülék felépítése.....	3
3. LCD Kijelző.....	3
4. Gyorsgombok leírása.....	4
5. Telepítés.....	5
6. Működési leírás.....	6
1) Belső hívás.....	6
2) Kimenő hívás.....	6
3) Újrátárcsázás.....	6
4) Gyorstárcsázás.....	6
5) Hívás átadás.....	7
6) Hívás tartás.....	7
7) Tartott hívás visszavétele.....	7
8) Konferenciahívás.....	7
9) Funkció gomb.....	7
10) Ébresztő beállítás.....	7
11) Hívás továbbítás.....	7
12) Titkár funkció.....	7
13) Ne zavarj! gomb.....	8
14) Megfigyelés.....	8
15) Automatikus válasz.....	8
16) Némítás.....	8
17) Hívás foglalás.....	8
7. Rendszer beállítások.....	9
8. Gyorshívás beállítások.....	10
9. Gyorstárcsázás.....	11
10. Gyorshívás gombok hozzáadása a rendszertelefonhoz.....	12
11. Gyorshívás gombok bekötése.....	13


1. Jellemzők

- 1) Vezetékek hossza: 1 db telefon csatlakozásakor a vezeték hossza < 250m; 2 db telefon csatlakozásakor a vezeték hossza <150m ; 4 db telefon csatlakozásakor a vezeték hossza <50m .
- 2) Működési feszültség: 32 ± 12 VDC / 50mA
- 3) Tömeg: 0,8 kg
- 4) Méretek: 22,8 mm x 18,3 mm x 12 mm

2. A készülék felépítése

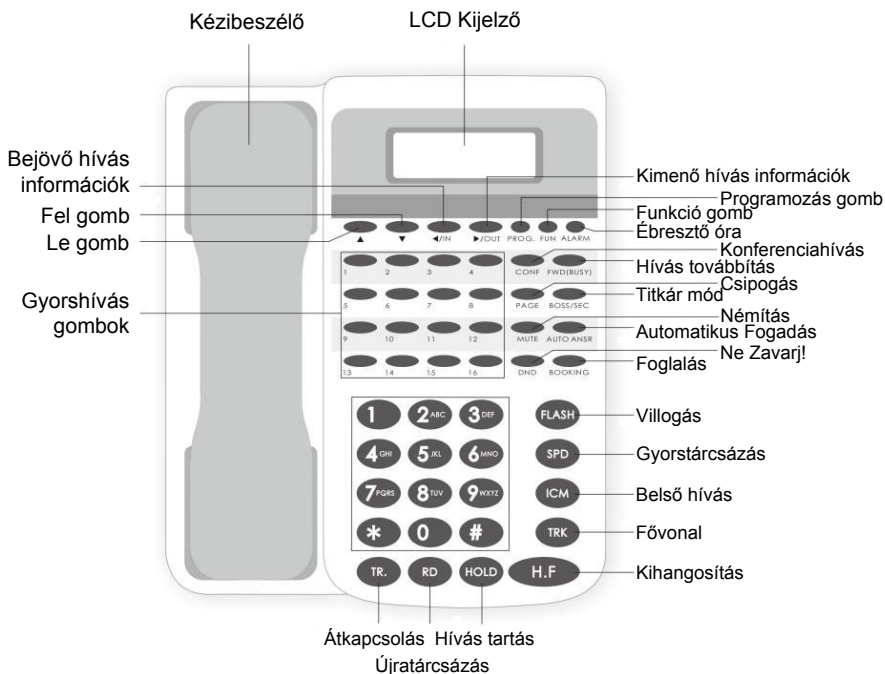

3. LCD Kijelző

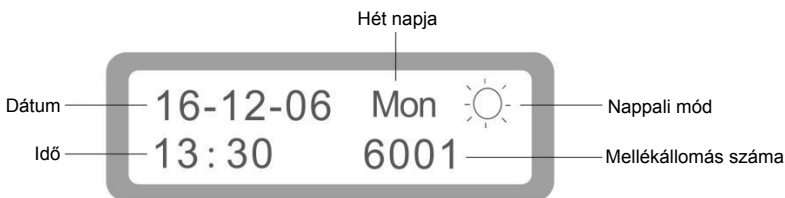


4. Gyorsgombok leírása

- 1. Gyorshívás (DSS) gombok:** A 16 db billentyű 1~12 gombja az 1~12 fővonalnak felel meg és a 13~16 gombja pedig az 1~4 mellékvonalnak felel meg. A kézibeszélő felvétele után nyomja meg a gyors hívó gombot a kiválasztott mellékállomás tárcsázásához vagy a fővonali hozzáféréshez.
- 2. Navigációs gombok:** Paraméterek beállítása. Tárcsázáskor a "Bal"/"Jobb" gombokkal válthat a kijelzőn megjelenő információk között, a "Fel" gomb segítségével állíthatja be a csengetési hangerőt és a "Le" gomb segítségével pedig a hangszóró hangerejét.
- 3. Programozás (PROG) gomb:** Belépés a menübe, rendszer programozás, gyors hívás gombok beállítása, gyors tárcsázás beállítása funkciók. A kilépéshez nyomja meg a Kihangosítás ("H.F") gombot.
- 4. Funkció (FUN) gomb:** A funkció beállításához nyomja meg a gombot, majd üsse be a kiválasztott funkció számát.
- 5. Ébresztő (ALARM) gomb:** Ébresztőóra beállítás.
- 6. Konferencia (CONF) gomb:** Fővonali beszélgetés közben a gomb megnyomása után a vonal csatlakozik a konferencia beszélgetésbe.
- 7. Hívásátírányítás (FWD/BUSY) gomb:** Foglalt mellékvonal esetén továbbítja a bejövő hívást egy másik mellékvonalra. Nyomja meg ezt a gombot, üsse be a mellékállomás számát, ekkor az "operation succeed" üzenet jelenik meg a kijelzőn és a LED jelző világít. A törléshez ismételje meg az előző műveletet.
- 8. Megfigyelés (PAGE):** Nyomja meg ezt a gombot és üsse be a kiválasztott vonal számát.
- 9. Titkár (BOSS/SEC) gomb:** A gomb megnyomásakor a bejövő hívást automatikusan átírányítja a kiválasztott mellékállomásra.
- 10. Némítás (MUTE) gomb:** A gomb megnyomásakor a mikrofon kikapcsol és a LED fényjelző világít. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a gombot újra, ekkor a LED kikapcsol.
- 11. Automatikus válasz (AUTO ANSR) gomb:** A gomb megnyomásakor bejövő hívás esetén a rendszer automatikusan az előre felvett hangüzenetet játsza le. A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot újra.
- 12. Ne zavarj (DND) gomb:** A gomb megnyomásakor a mellékvonal "Ne Zavarj!" módba kerül. A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot újra.
- 13. Foglalás (BOOKING) gomb:** Nyomja meg ezt vagy a "#0" gombot a hívás foglalásához. A sikeres foglalás után a LED világít. A foglalás művelet befejezése után a LED kikapcsol.
- 14. Villogás (Flash) gomb:** Fővonali beszélgetés átkapcsolásához nyomja meg ezt a gombot vagy a kézibeszélő lerakása után tárcsázza a "#8" számokat.

-
- 15. Gyorstárcsázás (SPD) gombok:** Nyomja meg a gombot és üsse be a gyorstárcsázási csoport számát a gyorstárcsázási funkcióhoz.
- 16. Belső hívás (ICM) gomb:** A funkció bekapcsolásához nyomja meg a gombot, ekkor a LED fényjelző világít.
- 17. Fővonal (TRK) gomb:** A gomb megnyomásakor a rendszer fővonali elérés módba kerül, ekkor a LED fényjelző bekapcsol.
- 18. Átkapcsolás (TR) gomb:** A bejövő hívás átkapcsolásához nyomja meg a gombot és üsse be a kívánt mellékállomás számát.
- 19. Hívás tartás (HOLD) gomb:** Fővonali beszélgetés közben nyomja meg a gombot a jelenlegi hívás tartásához, majd ha befejezte a beszélgetést a másik fővonallal, akkor nyomja meg a megfelelő gyorshívás gombot az előző fővonali beszélgetés folytatásához.
- 20. Újratárcsázás (RD) gomb:** A gomb megnyomásakor rendszer automatikusan újratárcsázza a legutóbb tárcsázott számot vagy a navigációs gombokkal válassza ki a számot a híváslistából.

5. Telepítés


A telefonos rendszer RJ-45 típusú dugót használ, amin 8 tűske helyezkedik el. Mivel a 8-ból csak 4-et használ egyszerre, ezért a központon lévő RJ-45 bemenet egyszerre két rendszertelefont is képes kiszolgálni. Lásd az alábbi ábrát:

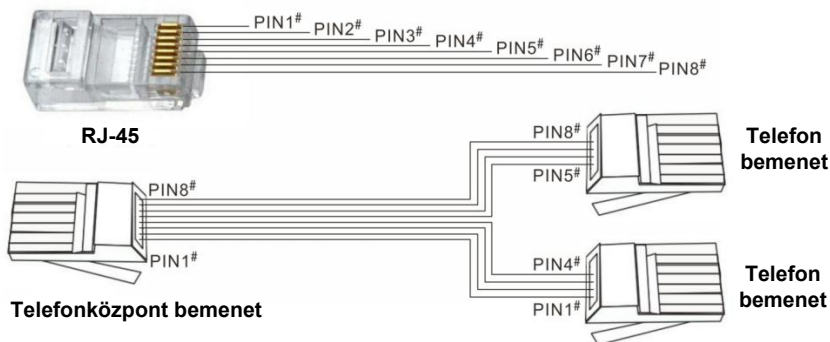

6. Működési leírás

6-1 Belső hívás

1) Vegye fel a kézibeszélőt, majd tárcsázza a mellékállomás számát.




2) Nyomja meg a gyorshívó (DSS) gombok egyikét.

3) Nyomja meg a belső hívás (ICM) gombot, majd tárcsázza a mellékállomás számát.

6-2 Kimenő hívás

1) Vegye fel a kézibeszélőt, majd nyomja meg a fővonal gyorshívó gombot és tárcsázza a külső számot.



2) Nyomja meg a gyorshívó (DSS) gombok egyikét.

3) Nyomja meg a fővonal (TRK) gombot, majd tárcsázza a mellékállomás számát.

6-3 Újratárcsázás

1) Nyomja meg az újratárcsázás (RD) gombot.

2) A navigációs gombokkal keresse meg a telefonszámot a híváslistában, majd nyomja meg az újratárcsázás (RD) gombot.

6-4 Gyorstárcsázás

1) Nyomja meg a gyorstárcsázás (SPD) gombot, majd üsse be a telefonon tárolt, kiválasztott csoport sorszámát (01-32).

2) Vegye fel a kézibeszélőt, majd nyomja meg a gyorstárcsázás (SPD) gombot és üsse be a telefonközpontban tárolt, kiválasztott csoport sorszámát (01-96).

6-5 Hívás átirányítás

Beszélgetés közben nyomja meg a hívás átirányítás (TR) gombot, majd üsse be a mellékállomás számát vagy nyomjon meg egy gyors hívás gombot, ezután rakja le a kézibeszélőt.

6-6 Hívás tartás

Beszélgetés közben nyomja meg a hívás tartás (HOLD) gombot a beszélgetés szüneteltetéséhez, ezt követően a rendszertelefonnal belső hívást kezdeményezhet.

Fővonali hívás tartásakor a fővonali LED lassan villog, majd a belső hívás beszélgetés közben a "ICM" gomb villog.

6-7 Tartott hívás visszavétele

A tartott hívás visszavételéhez nyomja meg a megfelelő fővonal gombját és a "HOLD" gombot. Mellékvonal esetén csak nyomja meg a "HOLD" gombot.

6-8 Konferenciahívás

Fővonali beszélgetés közben a konferencia (CONF) gomb megnyomásakor a rendszer konferenciahívás állapotba kerül.

6-9 Funkció gomb

Nyomja meg a funkció (FUN) gombot és üsse be a programozói gombot (##) a funkció beállításához. Például állítsa be a rendszer időt 12:30:20 időpontra. Nyomja meg a "FUN" gombot, majd üsse be: "01" + "123020".

6-10 Ébresztő óra beállítás

Nyomja meg az ébresztőóra (ALARM) gombot, majd üsse be az időpontot.

6-11 Hívás továbbítás

Ha a mellékállomás foglalt vagy nem válaszol, akkor nyomja meg a hívás továbbítás (FWD/BUSY) gombot és üsse be a kiválasztott mellékállomás számát. A törléshez nyomja meg a gombot újra és üsse be a "#" karaktert. Sikeres hívás továbbításkor a kijelzőn megjelenik az "operation OK" üzenet és a LED világít. Törlés után a LED kikapcsol.

6-12 Titkár funkció

A bejövő hívást automatikusan átirányítja a kijelölt mellékállomásra, ehhez nyomja meg a titkár (BOSS/SEC) gombot, majd üsse be a kiválasztott mellékállomás számát. A törléshez nyomja meg a gombot újra és üsse be a "#" karaktert. Sikeres hívás továbbításkor a kijelzőn megjelenik az "operation OK" üzenet és a LED világít. Törlés után a LED kikapcsol.

6-13 Ne zavarj (DND) gomb

A gomb megnyomása után a telefonkészülék "Ne zavarj" állapotba kerül. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a gombot újra.

6-14 Megfigyelés

- 1) Külső hívásnál: "PAGE" gomb és üsse be: "0" (vagy "#86").
- 2) Fővonalnál: "PAGE" gomb és üsse be: "1" + fővonal száma (vagy "#71" + fővonal száma).
- 3) Mellékvonalnál: "PAGE" gomb és üsse be: "2" + mellékvonal száma (vagy "#72" + mellékvonal száma).
- 4) Rendszer telefon hívásánál: "PAGE" gomb és üsse be: "3", ekkor minden rendszertelefon csörög.
- 5) Vészhívás: "PAGE" gomb és üsse be: "8", ekkor minden rendszertelefon csörög és automatikusan válaszol.

6-15 Automatikus válasz (AUTO ANSR) gomb

A gomb megnyomásakor a megfelelő LED bekapcsol. A funkció törléséhez nyomja meg a gombot újra, ekkor a LED kikapcsol.

6-16 Némitás (MUTE) gomb

A gomb megnyomásakor a megfelelő LED bekapcsol. A funkció törléséhez nyomja meg a gombot újra, ekkor a LED kikapcsol.

6-17 Hívás foglalás (BOOKING) gomb

A gomb megnyomásakor a megfelelő LED bekapcsol. A funkció törléséhez nyomja meg a gombot újra, ekkor a LED kikapcsol.

7. Rendszer beállítások

Nyomja meg egyszer a "PROG" gombot, ezután a rendszer a felhasználói beállítások állapotba kerül és az LCD kijelzőn az alábbi ábra jelenik meg:

User Set
Language

1) A "Fel" vagy "Le" gombokkal válassza ki a beállítani kívánt funkciót. Beállítható funkciók: Nyelvi beállítások ("Language"), Háttérfény ("Backlight"), Mellékállomás csörgés ("Ext. Ring"), Fővonal csörgés ("CO. Ring"), Kapuajtó csörgés ("Doorphone Ring"), Ébresztőóra csörgés ("Alarm Ring"), Rendszer lekérdezés ("System Query"), Rendszertelefon resetelés ("Reset Keyphone").

2) A "Bal" vagy "Jobb" gombokkal válassza ki a funkció beállítását. Például a nyelvi beállításokban a navigációs gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd az elmentéshez nyomja meg a "HOLD" gombot.

3) A kilépéshez nyomja meg egyszer a Kihangosítás ("H.F") gombot és ha vissza szeretne térni a kezdőlapra, akkor nyomja meg kétszer a Kihangosítás ("H.F") gombot.

Példa: A 16. DSS gomb beállítása fővonalis állomásnak

◆ 1. Lépés: Nyomja meg egyszer a "PROG" gombot, ekkor a rendszer a felhasználói beállítások állapotba kerül és az LCD kijelzőn az alábbi ábra jelenik meg:

User Set
Language

◆ 2. Lépés: Nyomja meg kétszer a "Le" vagy egyszer a "Fel" gombot, ekkor az LCD kijelzőn az alábbi ábra lesz látható:

User Set Reset
Keyphone

◆ 3. Lépés: Nyomja meg egyszer a "Jobb" gombot, ekkor az LCD kijelzőn az alábbi ábra lesz látható:

Reset Keyphone

01

◆ 4. Lépés: Üsse be: "16", majd nyomja meg egyszer a "HOLD" gombot. A hangüzenet jelzi a sikeres beállítást.

Felhasználói beállítások:

- 1) Nyelvi beállítás: Angol / Olasz / Török / Kínai
- 2) Háttérfényi beállítás: Automatikus / Be / Ki
- 3) Mellékállomás csengetés: 01~16
- 4) Fővonal csengetés: 01~16
- 5) Kaputelefon csengetés: 01~16
- 6) Riasztó csengetés: 01~16
- 7) Rendszer lekérdezés: Rendszer mód és verziószám
- 8) Rendszertelefon resetelése: 00~32 (Fővonal)

8. Gyorshívás beállítások

Példa: A 12-es gyorshívás gomb beállítása a 008-as mellékállomásra

◆ 1. Lépés: Nyomja meg háromszor a "PROG" gombot, ekkor a rendszer DSS beállítások módba kerül és a kijelzőn az alábbi ábra lesz látható.


DSS

001 TRU 01


Magyarázat:

A "001" a gyorshívás gomb számát jelenti, tehát a "001" az első gyorshívás gombnak felel meg. A "TRU" jelentése: A gyorshívás gomb a fővonalra van beállítva (A másik opció az "EXT", ekkor a gomb a mellékállomásra van beállítva). A "TRU" és az "EXT" beállítások között a "Fel"/"Le" gombokkal lehet váltani. A "01" azt jelenti, hogy a gomb az első fő- vagy mellékállomásra van beállítva.


◆ 2. Lépés: A "Bal"/"Jobb" gombok segítségével válassza ki a gyorshívás gomb számát vagy tárcsázza a "012" számokat vagy nyomja meg a kiválasztott gyorshívás gombot. Lásd az alábbi ábrát:



◆ 3. Lépés: Nyomja meg egyszer a "Jobb" gombot, majd állítsa be, hogy a gyorshívás gomb fő- (TRU) vagy mellékállomásra (EXT) csatlakozzon. A "TRU" és az "EXT" beállítások között a "Fel"/"Le" gombokkal lehet váltani.



◆ 4. Lépés: Nyomja meg egyszer a "Jobb" gombot, majd a mellékállomás számának beállításához tárcsázza a "008" számokat. Lásd az alábbi ábrát:




◆ 5. Lépés: A beállítások elmentéséhez nyomja meg a "HOLD" gombot, ekkor egy hangjelzés lesz hallható.

◆ 6. Lépés: A kilépéshez nyomja meg a Kihangosítás ("H.F") gombot.

9. Gyorstárcsázás

Nyomja meg négyszer a "PROG" gombot, ekkor az alábbi ábra jelenik meg a kijelzőn:



A "Fel"/"Le" gombokkal válassza ki a gyors tárcsázás csoport számát 01~32 között vagy tárcsázza a két számjegyet. A szám kiválasztása után nyomja meg egyszer a "Jobb" gombot, majd írja be a telefonszámot.

Példa: A "008618923238930" telefonszám beállítása a 20-as gyors tárcsázás csoportra:


◆ 1. Lépés: Nyomja meg négyszer a "PROG" gombot, ekkor a rendszer gyors tárcsázás beállítás módra kerül. Lásd az alábbi ábrát:



◆ 2. Lépés: A "Fel"/"Le" gombokkal állítsa be a gyors tárcsázás csoport számát vagy tárcsázza a megfelelő számot közvetlenül.



◆ 3. Lépés: Nyomja meg egyszer a "Bal" vagy "Jobb" gombot, majd tárcsázza a kívánt telefonszámot. Lásd az alábbi ábrát:



◆ 4. Lépés: A beállítások elmentéséhez nyomja meg a "HOLD" gombot.

◆ 5. Lépés: A kilépéshez nyomja meg a Kihangosítás ("H.F") gombot.

10. Gyors hívás gombok hozzáadása a rendszertelefonhoz

Példa: Adj a hozzá a 2. gyors hívás gombot a rendszertelefonhoz.

1) Csatlakoztassa a gyors hívás gombokat a rendszertelefonhoz.


2) Tartsa nyomva a 2. gyors hívás gombot, eközben távolítsa el az első gyors hívás gomb kábelét a rendszertelefonból, majd kösse be újra.

3) Addig ne engedje fel a gombot, amíg az első és második zöld LED nem világít.


A többi gomb hozzáadásához végezze el hasonló módon az előző pontokban leírt műveleteket, azzal a különbséggel, hogy mindig azt a gombot nyomja meg, amit hozzá szeretne adni a rendszertelefonhoz.

Gyorshívás számok megkülönböztetése:

Ha a gyorshívás gomb csatlakoztatva van a rendszertelefonhoz, akkor az első gyorshívás gombnál az első LED villágít. A második gombnál az első és második LED világít. A harmadik gombnál az első, második és harmadik LED világít, stb.

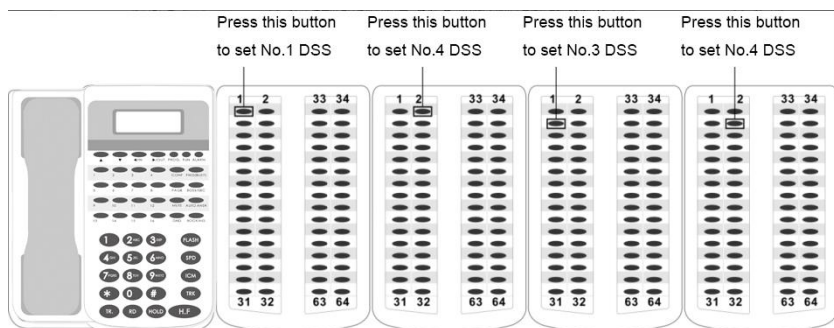

11. Gyorshívás gombok bekötése

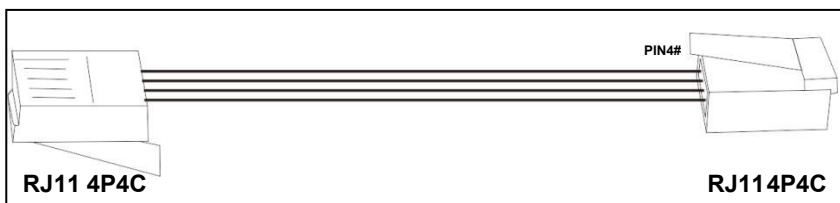

1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 959-0930

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.excelltel.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.