

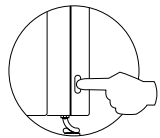
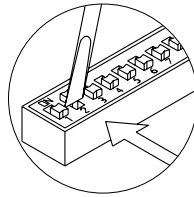


## Lakáskészülék programozása.




Állítsa ON állásba a DIP kapcsolósor 2. kapcsolóját, a kapcsolósort a nyomógomb terminált véd fedél alatt találja (lásd kültéri egység telepítési kézikönyv). A kültéri egység egy hangjelzést ad, jelezve, hogy a rendszer programozói üzemmódba lépett. Amennyiben a rendszerben több kültéri egység van, a programozást csak a mester kültéri egységen végezze el.

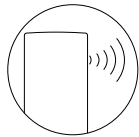



Emelje fel a kézibeszél t, majd nyomja le az ajtónyitó gombot.

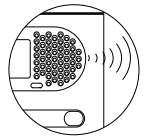

A kültéri egység és a lakáskészülék hangjelzése azt jelenti, hogy a rendszer kész a programozásra és létrejött a audio kommunikáció. Engedje el az ajtónyitó gombot.

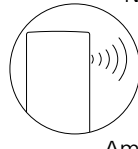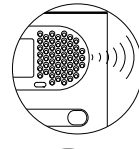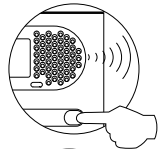


Nyomja meg a kültéri egység azon nyomógombját, mellyel a lakáskészüléket hívni kívánja. Ezzel egyidejűleg a kültéri egység és a lakáskészülék is hangjelzést ad.

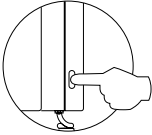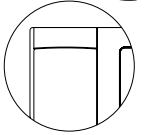

Amennyiben a lakáskészüléket mester lakáskészüléknek kívánja programozni, helyezze vissza a kézibeszél t. Amennyiben a lakáskészüléket másod lakáskészüléknek kívánja programozni, nyomja meg az ajtónyitó gombot.

Minden lakásban csak egy mester beltéri egység lehet; a párhuzamosan kötött készülékeket programozza másodkészüléknek, legyen az beltéri egység vagy lakáskészülék.

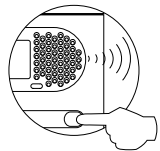

Kezdeményezzen hívást, hogy meggyőződjön a lakáskészülék sikeres felprogramozásáról. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a többi lakáskészüléknél is.

Miután befejezte a programozást, állítsa a programozás DIP kapcsolóját OFF állásba. Ha elfelejtené, a kültéri egység hangjelzést ad, figyelmeztetve, hogy a rendszer programozói módban maradt.




Digitális  
Audio és video  
kaputelefonrendszer

Platea Uno  
Platea Uno Color  
T-940 Uno

Telepítési függelék


- O Platea Uno, Platea Uno Color beltéri egység és a T-940 Uno lakáskészülék programozásának folyamatát tartalmazza ez a függelék. A rendszer beüzemelését, programozását és vezetékezését a kültéri egységhez mellékelt telepítési kézikönyv tartalmazza.
- O Platea Uno, Platea Uno Color beltéri egység és a T-940 Uno lakáskészülék teljesen kompatibilis a Platea Plus, Platea Plus Color beltéri egységgel és a T-940 Plus lakáskészülékkel, azonban a kültéri egység 'D' és 'L' csatlakozási pontjai közé a mellékelt ellenállást be kell kötni.
- O Ha a legtávolabbi beltéri egység vagy lakáskészülék a kültéri egységtől távolabb van, mint 200 méter vagy az épület több, mint 200 beltéri egységet és/vagy lakáskészüléket tartalmaz, használjon Golmar RD-Plus/Uno jelű szűrőt.

Platea Uno, Platea Uno Color beltéri egységek

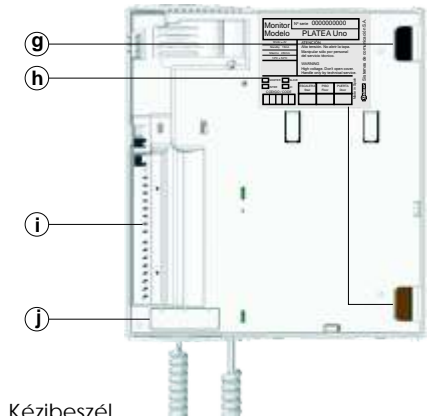

- a. Kézipeszel
- b. Fekete-fehér vagy színes képernyő (típustól függ).
- c. Funkció nélküli (vak) nyomógombok.
- d. Ki-, bekapcsolt állapotot jelző LED.
- e. Funkcióhoz rendelhető nyomógomb.
- f. Kézipeszel vezetéke.
- g. Tartókonzol illesztési pontjai.
- h. Azonosító címke.
- i. Csatlakozási pontok.
- j. Cn2 csatlakozó aljzat.
- k. Kézipeszel vezeték csatlakozási pontja.
- l. Képezésség szabályozó. (szinteltettség szabályozó Platea Uno Color beltéri egységeknél)
- m. Fényerő szabályozó.

## Azonosító címke leírása.

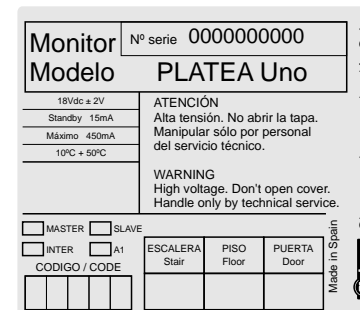

A gyorsabb javítás, kicserélés vagy a beltéri egység hatékonyabb azonosítása érdekében töltsse ki az azonosító címjét.

MASTER: mester beltéri egység.  
 SLAVE: másod beltéri egység.  
 INTER: nem áll rendelkezésre.  
 A1: nem áll rendelkezésre.  
 CODE: nyomógomb kódja (\*).  
 STAIR: épület kódja (\*).

(\*). Lásd a kültéri egység telepítési kézikönyvét.

## Funkció nyomógombok.

Ha a kézibeszél a helyén van lehet vé teszi a kültéri egység kameraképének a megtekintését (monitor funkció).



Ha nem, lehet vé teszi az audio és video kommunikációt hívás nélkül a kültéri egységgel, amennyiben ezt a funkciót engedélyezte. Ez a funkció letiltódik, ha a kommunikáció a kültéri egységen kezdeményezett hívást követően jön létre.



Ha a kézibeszél a helyén van, nyomja meg a gombot 1 másodpercig a beltéri egység ki- vagy bekapcsolásához.

Minden beltéri egység újraindítása közben és után 45 másodpercig az összes funkció letiltódik, beleértve a hívási funkciókat is.

Amikor a kézibeszél t felemeli lehet vé válik a mester portáskészülék hívása.

Hívás és kommunikáció közben lehet vé teszi a mágneszár m ködtetését, függetlenül a kézibeszél helyzetét l.

## A véglezáró ellenálláshoz tartozó jumper kezelése.




A véglezáró ellenálláshoz tartozó jumper a CN2 csatlakozásnál található a beltéri egység alaplapján.

Amennyiben csavart érpáras bekötést választ, a véglezáró ellenálláshoz tartozó jumper az EL562 modulon található (lásd a következő bekezdést).

Ne távolítsa el ezt a jumpert, ha a beltéri egység a videojel vezetékének a végén van

Távolítsa el a jumpert ha a beltéri egységt l tovább vezeti a videojelet.

## EL562 modul csavart érpáras telepítéshez.

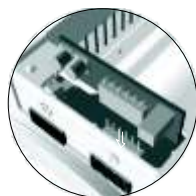


A CN2 csatlakozó a beltéri egység alaplapján található.

Csatlakoztassa az EL562 modult, távolítsa el a küls jumper és a Jp1 jumpert mely a jobb oldalon található.

**MEGJEGYZÉS:** az ilyen fajta telepítésnél csatlakoztasson a kültéri egység mikroprocesszoros moduljához (EL500) egy EL560 modult.

Kövesse a részletes kapcsolási rajzot a telepít i kézikönyvben.

## Golmar RCPL-Uno beltéri egység konzol.

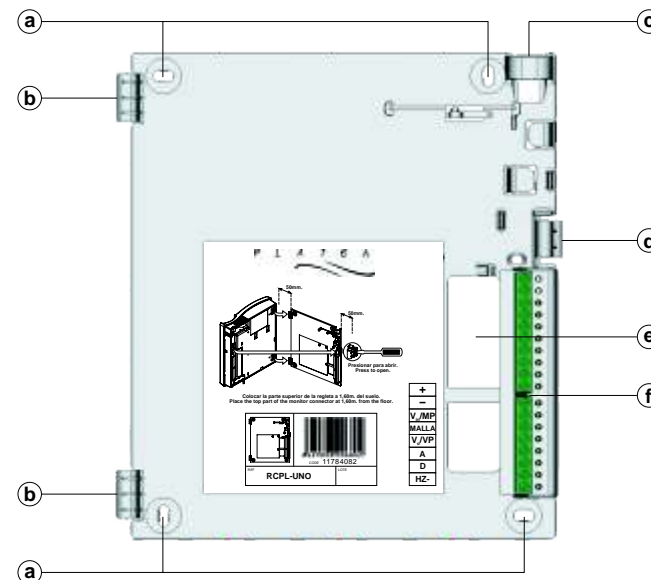

a. Fali rögzítési pontok (x4).

b. Beltéri egység illesztési pontjai (x2).

c. Füg gleges vezetékvezetés bemenete.

d. Beltéri egység rögzít fül.

e. Vezeték bevezet nyílása.

f. Bekötési pontok:

+ , - : Pozitív, negatív.

Vin / MP: Videojel koaxiális bemenet.

Csavart érpáras videojel bemenet (MP).

Malla: Koax kábel árnyékolása.

Vo / VP : Videojel koaxiális kimenet.

Csavart érpáras videojel bemenet (VP).



A : Audio kommunikáció.

D : Digitális kommunikáció.


HZ- : Ajtócseng nyomógomb bemenet.

## Beltéri egység programozása.


Állítsa ON állásba a DIP kapcsolósor 2. kapcsolóját, a kapcsolósort a nyomógomb terminált véd fedél alatt találja (lásd kültéri egység telepítési kézikönyv). A kültéri egység egy hangjelzést ad, jelezve, hogy a rendszer programozói üzemmódba lépett. Amennyiben a rendszerben több kültéri egység van, a programozást csak a mester kültéri egységen végezze el.

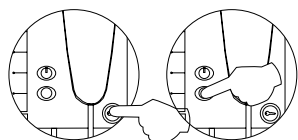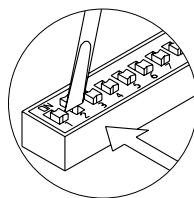


Kapcsolja ki a monitort a programozáshoz, nyomja meg az ajtónyitó gombot 1 másodpercig. Miután a beltéri egység kikapcsolt, nyomja le és tartsa lenyomva a monitor gombot.

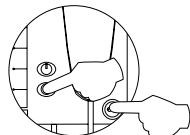


Miközben nyomva tartja a monitor gombot, nyomja le az ajtónyitó gombot.

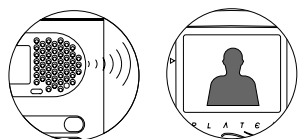

A beltéri egységen megjelenő kép és a kültéri egység hangjelzése azt jelenti, hogy a rendszer kész a programozásra. Ezzel egyidőben engedje el a nyomógombokat, majd emelje fel a kézibeszélőt.

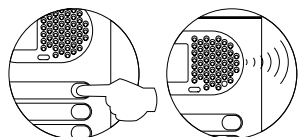


Nyomja meg a kültéri egység azon nyomógombját, mellyel a beltéri egységet hívni kívánja. Ezzel egyidejűleg a kültéri egység és a beltéri egység is hangjelzést ad.

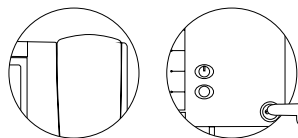

Amennyiben a beltéri egységet mester beltéri egységnek kívánja programozni, helyezze vissza a kézibeszélőt. Amennyiben a beltéri egységet másodlagos beltéri egységnek kívánja programozni, nyomja meg az ajtónyitó gombot.

Minden lakásban csak egy mester beltéri egység lehet; a párhuzamosan kötött készülékeket programozza másodlagos készülékek legyen az beltéri egység vagy lakáskészülék.

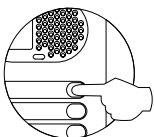

Kezdeményezzen hívást, hogy meggyőződjön a beltéri egység sikeres felprogramozásáról. Ismételje meg ezeket a lépéseket a többi beltéri egységnél is. Miután befejezte a programozást, állítsa a programozás DIP kapcsolóját OFF állásba. Ha elfelejtene a kültéri egység hangjelzést ad, figyelmeztetve, hogy a rendszer programozói módban maradt.

## Golmar T-940 Uno lakáskészülék.



- a. Lakáskészülék kézibeszélő
- b. Hangszóró rács.
- c. Mikrofon nyílás.
- d. Kézibeszélő rögzítő fül.
- e. Kézibeszélő csatlakozási pontja.
- f. Funkció nyomógomb.
- g. Hívás kapcsoló.



## Funkció nyomógomb.

Híváskor és kommunikáció közben lehet végezni a mágneses tárolás kódtetését, mely nem függ a kézibeszélő pozíciójától. Készletállapotban és amikor a kézibeszélőt felemeli, lehet végezni a mester portás készülék hívását.

## Sorkapocs kiosztása.



- +, - : Pozitív, negatív.
- A : Audio kommunikáció.
- D : Digitális kommunikáció.
- HZ : Ajtócsengő nyomógomb bemenet.