



## MICRON ECO

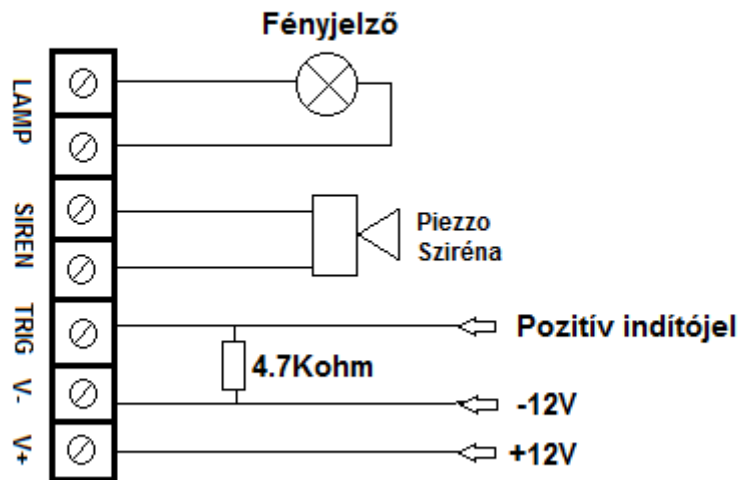

## MICRON ECO BATTERY

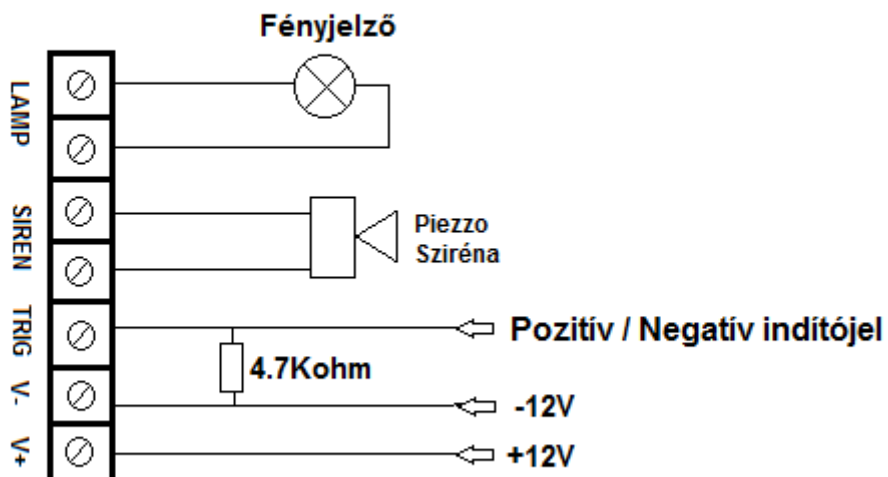

### J1 – DUAL LAMP SPEED

BE – Fényjelző villogási sebessége azonos betörés és tűz riasztás esetén.

KI – Fényjelző tűz riasztás esetén gyorsabban villog, mint betörés riasztáskor.

### J2 – NO SIREN CHIRP

BE – Hangjelző kétszer csippan és a fényjelző 15 másodpercig villog, amikor a Micron LYNX élesítve.

Hangjelző egyszer csippan és a fényjelző kétszer villan, amikor a Micron LYNX hatástalanítva.

KI – Fényjelző működése azonos a fentiekkel, de nincs hangjelzés.

### **J3 – NO 15 SEC FLASH**

BE – Fényjelző 15 másodpercenként villan, jelezve, hogy riasztás volt.

KI – Nincs riasztásjelzés.

### **J4 – SINGLE TONE**

BE – Pozitív indítójelre betörés riasztás, negatív indítójelre tűz riasztás.

KI – Pozitív és negatív indítójelre is betörés riasztás.

### **J5 – SENSE RESERVE**

BE - Pozitív indítójelre betörés riasztás, negatív indítójelre tűz riasztás.

KI - Pozitív indítójelre tűz riasztás, negatív indítójelre betörés riasztás.