


SMART-CB6

Távírányító

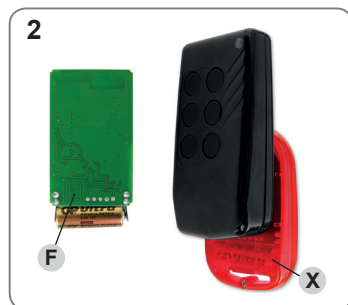

TÁVVEZÉRLÉS

► ELEM CSERÉJE ÉS BURKOLAT FELNYITÁSA [1]

Távolítsa el a hátlapon található "A" csavart egy csavarhúzó segítségével. Elem cseréjekor ügyeljen a polarításra. Az elemet tartsa távol gyermekektől. Az elemtől mindig a helyi szabályok és rendeletek figyelembe vételével szabaduljon meg.

► KÓD GENERÁLÁS [1]

Az 1-es gomb alapértelmezetten tartalmaz egy hozzárendelt kódot, míg a többi gombhoz nincs hozzárendelve kód. A művelet törli az előzetesen hozzárendelt kódokat, és újakat rendel hozzá a gombokhoz.

20 BITES KÓD:

- Nyomja meg az 1-es és 4-es gombot és tartsa őket lenyomva.
- Az "L" LED lassan villog.
- Várjon kb. 8 másodpercig, ezután a LED gyorsan villog.
- Engedje fel az 1-es, majd közvetlenül utána a 4-es gombot.

UGRÓKÓD:

- Nyomja meg az 1-es és 4-es gombot és tartsa őket lenyomva.
- Az "L" LED lassan villog.
- Várjon kb. 8 másodpercig, ezután a LED gyorsan villog.
- Engedje fel az 1-es gombot, ekkor a piros LED még villog.
- Nyomja meg újra az 1-es gombot.
- A LED villogás jelzi a sikeres kód generálást.

Ekkor minden gombhoz hozzárendelődik egy véletlenszerűen generált kód a lehetséges több millió közül.

► 15 GOMBOS FUNKCIÓ

A SMART-CB6 alapértelmezett módban 6 csatornás, azonban lehetséges 15 csatornát is kezelni vele. A funkció aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a 2-es és 3-as gombot és tartsa őket lenyomva.
- Várjon, amíg a LED nem kezd el gyorsan villogni.
- Engedje fel az 3-as, majd közvetlenül utána a 2-es gombot.

A funkció kikapcsolásához ismétlje meg az előző műveletsort.

FIGYELEM!

A 15 gombos funkció működésekor csak 5 gomb (piros LED) képes megtanulni más távirányító kódját, a többi 10 gomb öntanuló módban működik. Érdemes először aktiválni az öntanuló műveletet, mielőtt bekapcsolná a 15 csatornás funkciót.

A 15 gombos funkció bekapcsolásához nyomja meg az F gombot. Az 1~5 gombok használatkor a LED pirosan villog, 6~10 gombok használatkor a LED fehéren villog és a 11~15 gombok használatkor a LED zölden villog.



► KÓD FELTANÍTÁSA [1~2]

- Nyomja meg az 1-es, majd közvetlenül utána a 4-es gombot, majd egyszerre engedje őket fel.
- Az "L" LED 5 másodpercig villog, ennyi idő áll rendelkezésre a kódok megtanulásához.
- tartsa nyomva azt a gombot, amire fel szeretné tanítani a kódot (1, 2, 3, 4, 5 és 6 gombok).
- Nyomja meg a régi "X" távirányító feltanító gombját. Tartsa a két távirányítót egymáshoz közel, így "X" távirányító antennája (általában a készülék alján található, de működés közben ezt ellenőrizni tudja) közel lesz a SMART-CB6 "F" antennájához.

Az "L" LED egy ideig gyorsan villog, majd a villogás sebessége lelassul; így jelzi, hogy a feltanítás sikeres volt.

Delton

1095 Budapest, Mester utca 34. Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550.
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77. Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7859.
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 959-0930

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.delton.hu