
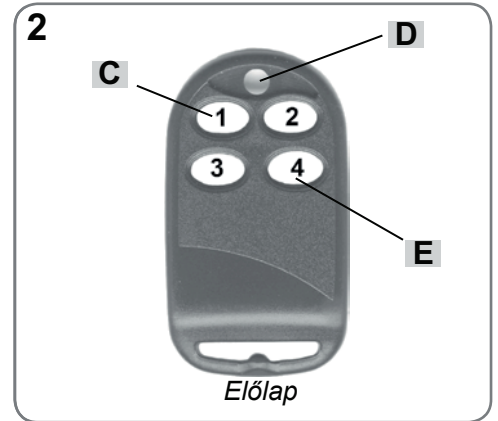


BANDY-CDE4

Távkapcsoló

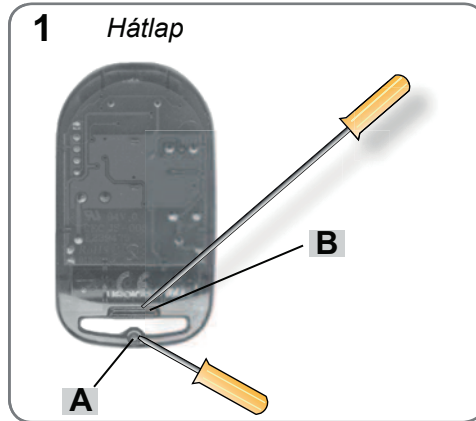

Működési frekvencia: 433 MHz vagy 868 MHz

► **Elem cseréje és burkolat felnyitása [1]**

Távolítsa el a hátlapon található **A** csavart egy csavarhúzó segítségével, majd helyezzen egy laposfejű csavarhúzót a **B** nyílásba és emelje meg a hátlapot. Elem cseréjekor ügyeljen a polarításra. Az elemet tartsa távol gyermekektől. Az elemtől mindig a helyi szabályok és rendeletek figyelembe vételével szabaduljon meg.

► **Kód generálás [2]**

Az 1-es gomb alapértelmezetten tartalmaz egy hozzárendelt kódot, míg a többi gombhoz nincs hozzárendelve kód. A művelet törli az előzetesen hozzárendelt kódokat, és újakat rendel hozzá a gombokhoz.

- Nyomja meg az 1-es **C** és a 4-es **E** gombot és tartsa őket lenyomva.
- A **D** LED lámpa lassan villog.
- Várjon kb. 8 másodpercig, ezután a lámpa gyorsan villog.
- Engedje fel az 1-es **C** majd közvetlenül utána a 4-es **E** gombot. Ekkor minden gombhoz hozzárendelődik egy véletlenszerűen generált kód a lehetséges több millió közül.



► **Kód feltanítása [3-4]**

(433 Mhz)

- Nyomja meg az 1-es **C**, majd közvetlenül utána a 4-es **E** gombot, majd egyszerre engedje őket fel.

(868 Mhz)

- Nyomja meg az 3-as, majd közvetlenül utána a 2-es gombot, majd egyszerre engedje őket fel.
- A **D** LED 5 másodpercig villog, ekkor történik az eredeti kód feltanítása.
- Ez idő alatt válassza ki és tartsa nyomva azt a gombot, amire fel szeretné tanítani a kódot (1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es gombok).
- Nyomja meg a régi **X** távirányító, feltanító gombját. Tartsa a két távirányítót egymáshoz közel, (4. ábra) így **X** távirányító antennája (általában a készülék alján található, de működés közben ezt ellenőrizni tudja) közel lesz a BANDY-CDE4 vevő egységéhez.
- A **D** LED egy ideig gyorsan villog, majd a villogás sebessége lelassul; így jelzi, hogy a feltanítás sikeres volt.

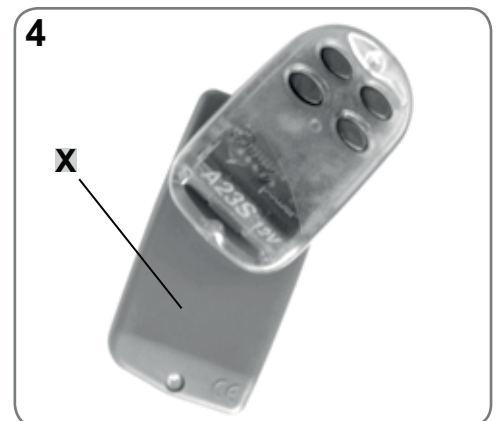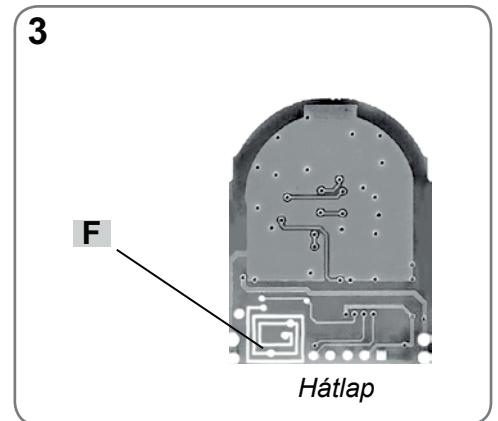

Delton

1095 Budapest, Mester utca 34. 1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989
30 946-0044

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.delton.hu