


## SWING-C Távkapcsoló

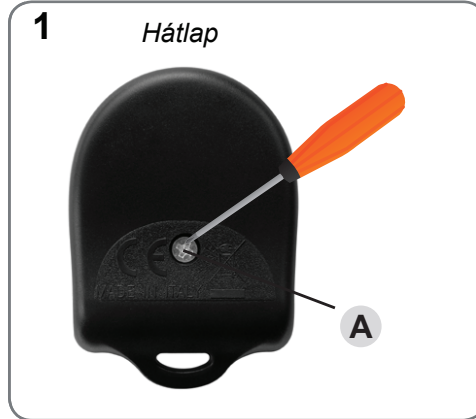

**Működési frekvencia: 433,92 MHz**

### !!! Elem cseréje és a burkolat felnyitása [1]

Távolítsa el a hátlapon található **A** csavart egy csavarhúzó segítségével. Elem cseréjekor ügyeljen a polarításra. Az elemet tartsa távol gyermekektől. **Az elemtől mindig a helyi szabályok és rendeletek figyelembe vételével szabaduljon meg.**

### !!! Kód generálás [2]


Az 1-es gomb alapértelmezetten tartalmaz egy hozzárendelt kódot, míg a 2-es gombhoz nincs hozzárendelve kód. A művelet törli az előzetesen hozzárendelt kódokat, és újakat rendel hozzá mindkét gombhoz.

- Nyomja meg az 1-es és a 2-es gombot és tartsa őket lenyomva.
- Az **L** LED lassan villog.
- Várjon kb. 8 másodpercig, ezután a LED fény gyorsan villog.
- Engedje fel az 1-es majd közvetlenül utána a 2-es gombot.

Ekkor minden gombhoz hozzárendelődik egy véletlenszerűen generált kód a lehetséges több millió közül.

### !!! Kód feltanítása [3-4]

- Nyomja meg az 1-es, majd közvetlenül utána a 2-es gombot és tartsa őket lenyomva.
- Az **L** LED elkezd villogni, ekkor történik az eredeti kód feltanítása.
- Engedje fel azt a gombot, amit nem szeretne feltanítani.
- Nyomja meg a régi **X** távirányító feltanító gombját.
- Tartsa a két távirányítót egymáshoz közel, (4. ábra) így az **X** távirányító antennája (általában a készülék alján található, de működés közben ezt ellenőrizni tudja) közel lesz a SWING-C vevőegységéhez.
- Az **L** LED lámpa egy ideig gyorsan villog, majd a villogás sebessége lelassul; így jelzi, hogy a feltanítás sikeres volt.

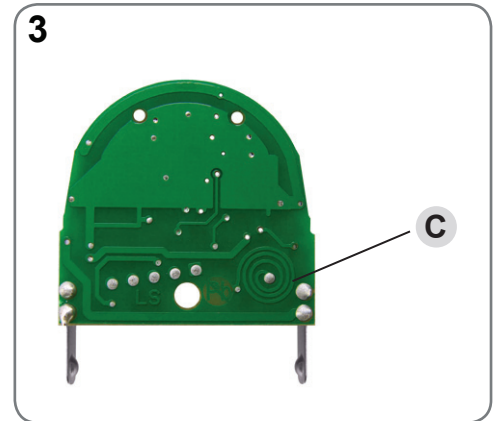

*Delton*

1095 Budapest, Mester utca 34.      1141 Budapest, Fogarasi út 77.  
Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,      Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,  
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542      220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940  
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688      Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989  
30 946-0044

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**www.delton.hu**