

# Rii<sup>®</sup>

## Felhasználói Kézikönyv

### Rii K18


## Multimédiás Billentyűzet és Touchpad



## 1. Bevezetés

Ez egy kisméretű, 2 az 1-ben, 83 gombos, vezeték nélküli, QWERTY billentyűzet és touchpad. Kiválóan alkalmas otthoni multimédiás eszközök (mint pl.: számítógépek, tabletek, konzolok, tévék, stb.) kezeléséhez, gépeléshez, játékokhoz.

## 2. A csomag tartalma

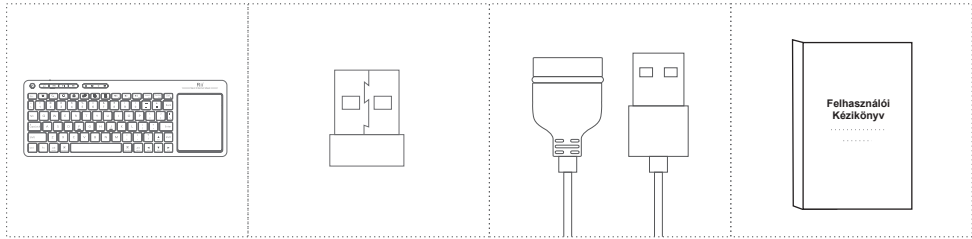

**Billentyűzet**

**USB vevőegység**

**USB töltő kábel**

**Felhasználói  
Kézikönyv**


## 3. Rendszer követelmények

- HID kompatibilis eszköz
- USB bemenet
- Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
- Android OS (szabvány USB bemenettel)
- Amazon Fire Stick

#### 4. Műszaki jellemzők

- Méretek: 317,2 mm x 123,6 mm x 18,3 mm
- Tömeg: 342 g
- Tárolási hőmérséklet:  $-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$
- Tápellátás: Újratölthető, 850mAh lítium-ion akkumulátor
- Jelátviteli távolság: <10 méter
- Jelátviteli teljesítmény: <5dB
- Működési feszültség: 3,7V
- Működési áramerősség: <18mA
- Töltési feszültség: 4,2~5,05V
- Töltési áramerősség: <300mA
- Nyugalmi áramfelvétel: <50 $\mu$ A

## 5. Gyorsbillentyűk

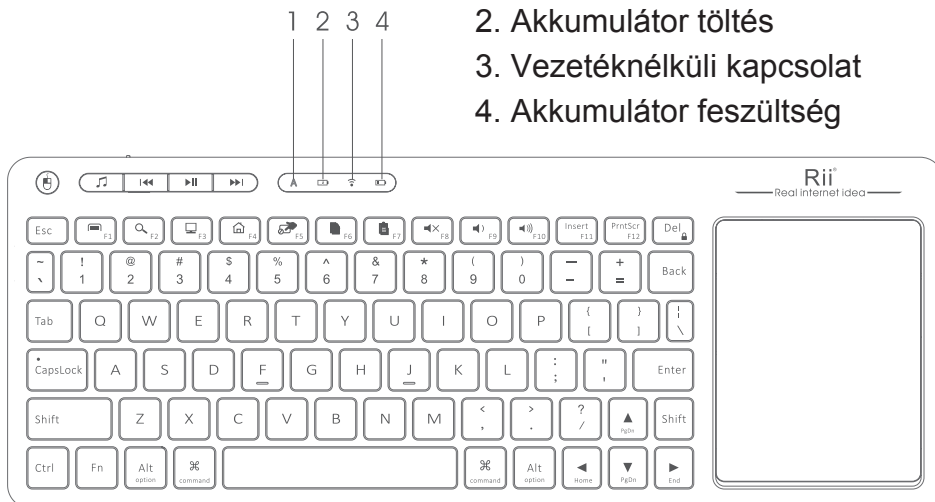

1. Caps Lock
2. Akkumulátor töltés
3. Vezetéknélküli kapcsolat
4. Akkumulátor feszültség

F1~F10 gombok funkciói:

1. Menü
2. Keresés
3. Sajátgép
4. Internet böngésző
5. Kurzor BE/KI kapcsolása
6. Másolás
7. Beillesztés
8. Némítás
9. Hangerő csökkentés
10. Hangerő növelés

## 6. Telepítés

1. Vegye ki az USB vevőegységet a készülék hátoldalából.
2. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt eszköz USB bemenetébe.
3. Kapcsolja be a Rii vezeték nélküli billentyűzetet, ekkor a billentyűzet 3. ikonjának LED fényjelzője villogni fog egy kis ideig, majd a párosítás után folyamatosan világít, ekkor használható a billentyűzet.

### **Megjegyzések:**

1. A billentyűzethez csak a mellékelt USB kábel használható.
2. Ha a vezeték nélküli kapcsolatot jelző LED (3. ikon) nem világít, akkor kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Lépés: Kapcsolja be a számítógépet és ellenőrizze, hogy a billentyűzet fel legyen töltve.
  2. Lépés: Nyomja meg és tartsa nyomva az "Esc" gombot a billentyűzeten.
  3. Lépés: Kapcsolja be a billentyűzetet és engedje fel az "Esc" gombot.
  4. Lépés: Csatlakoztassa az USB vevőegységet a számítógép USB bemenetébe.
3. Ha a billentyűzet ezután sem működik, akkor lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

## 7. Touchpad használata

- (1) Az egyujjas kattintás az egér bal gombjának felel meg.
- (2) A kétujjas kattintás az egér jobb gombjának felel meg.
- (3) A kétujjas fel/le simítás az egér középső görgőjének felel meg.
- (4) Az egyujjas simítás az egér kurzor mozgatásának felel meg.
- (5) Nyomja meg egyszerre az "FN"+"Space" gombokat a kurzor sebesség beállításához (alapértelmezett: sebesség növelése).

## 8. Automatikus elalvás és felébredés funkció

3 perc vagy 2 óra tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, ekkor az összes LED kikapcsol. A felébresztéshez nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten. Az időtartam beállításához nyomja meg egyszerre az "FN" + "Esc" gombot.

## 9. Billentyűzet kikapcsolása

Használat után nyomja meg az **“OFF”** gombot a billentyűzet kikapcsolásához. Az USB vevőegységet nem szükséges kihúzni a bemenetből.

## 10. Megjegyzések:

1. Az Amazon Fire TV-vel együtt csak az "app2 fire" androidos applikáción keresztül kompatibilis. Töltse le, majd futtassa az alkalmazást a TV-n, ezután használhatja a Rii K18 billentyűzetet és ebben az esetben is csak a letöltött alkalmazásokhoz használható. A KODI egy alapértelmezett alkalmazás az Amazon Fire TV-n.
2. Nem használható bármely okos tévéhez. Néhány okos tévé nem támogatja a külső eszközök csatlakoztatását. Használat előtt próbálja ki egy vezetékes billentyűzettel, hogy működik-e.

## 11. Hibaelhárítás

Hiba	Hiba oka	Lehetséges megoldás
A készülék nem működik.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Az akkumulátor lemerült.</li><li>2. A készülék nincs bekapcsolva.</li><li>3. Az USB vevő nincs párosítva a készülékkel.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Töltse fel az akkumulátort.</li><li>2. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló "ON" állásban legyen.</li><li>3. Csatlakoztassa az USB vevőegységet az eszköz USB bemenetébe.</li></ol>

Hiba	Hiba oka	Lehetséges megoldás
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Az akkumulátor nem tölt.</li><li>2. Az akkumulátort nem lehet tölteni és a narancs LED folyamatosan villog.</li><li>3. Az akkumulátor nem működik megfelelően.</li></ol>	Rossz akkumulátor	Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.



<b>Hiba</b>	<b>Hiba oka</b>	<b>Lehetséges megoldás</b>
<p>Bizonyos gombok nem működnek.</p>	<p>Az eszköz operációs rendszerének nyelvi beállítása nem egyezik a billentyűzet beosztásával.</p>	<p>Módosítsa az operációs rendszer nyelvi beállítását a billentyűzet beosztásának megfelelően.</p>
<p>Az eszköz nem mindig működik a leírásnak megfelelően.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A készülék alvó módban van.</li> <li>2. A készülék hibás</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyomja meg az "FN" + "Esc" gombokat az automatikus elalvási idő beállításához.</li> <li>2. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.</li> </ol>
<p>A Touchpad nem működik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az akkumulátor feszültség alacsony.</li> <li>2. A funkció ki van kapcsolva.</li> <li>3. A készülék hibás.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Töltse fel az akkumulátort.</li> <li>2. Nyomja meg az "FN" + "F5" gombokat a funkció bekapcsolásához.</li> <li>3. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.</li> </ol>

<b>Hiba</b>	<b>Hiba oka</b>	<b>Lehetséges megoldás</b>
<p>1. Az eszköz nem párosítható.</p> <p>2. A narancs LED folyamatosan villog.</p> <p>3. Gyakran újra kell párosítani a két eszközt.</p>	<p>1. Az automatikus párosítás nem működik megfelelően.</p> <p>2. A készülék hibás.</p>	<p>1. Állítsa be az az automatikus elalvási időt 2 órára az "FN" + "Esc" gombok megnyomásával.</p> <p>2. Távolítsa el az USB vezeték nélküli vevőt az USB bemenetből, majd helyezze vissza és próbálja meg az eszközök párosítását újra.</p> <p>3. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.</p>
<p>Csak a Touchpad működik</p>	<p>A csatlakoztatott készülék nem támogatja a külső beviteli eszközöket.</p>	<p>Használja a billentyűzetet más készülékhez vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.</p>

<b>Hiba</b>	<b>Hiba oka</b>	<b>Megoldás</b>
<p>1. Egy gomb egyszeri megnyomása megsokszorozódva látszódik a kijelzőn.</p> <p>2. A jelátviteli távolság csak alig 1-2 méteres.</p>	<p>Jel interferencia. Ez a jelenség akkor következik be, ha más elektronikai készülékek tartózkodnak a billentyűzet és a vevőegység között.</p>	<p>Csökkentse a készülékek közti távolságot a mellékelt USB kábellel. Csatlakoztassa az egyik végét egy USB bemenetbe és a másik végét az USB vevőegységébe.</p>



**1141 Budapest, Fogarasi út 77.**      **1095 Budapest, Mester u. 34.**  
 Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

**www.delton.hu**

**E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu**

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.