

Rii[®]

Felhasználói Kézikönyv

Rii i25

Vezetéknélküli Billentyűzet



1. Bevezetés

Ez egy kisméretű, vezeték nélküli, multifunkciós QWERTY billentyűzet, egér kurzorral kombinálva. Kiválóan alkalmas e-mailek írásához, szövegek szerkesztéséhez, chateléshez vagy játékokhoz. Kompatibilis eszközök: Számítógépek, médialejátszók és Playstation3, Xbox360 konzolok.

A készülék ezenfelül infravörös távirányítóként is működhet, ami képes megjegyezni a legtöbb vevőegységet, így a tévékészülékek kb. 99%-hoz használható. Nagy frekvenciatartománya (20~60kHz) és kis hibahatára (± 1 kHz) biztosítja a megbízható és pontos működést.

2. Rendszer követelmények

- HID kompatibilis eszköz
- USB bemenet
- Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
- Android OS (szabvány USB bemenettel)

3. A csomag tartalma:

- Multifunkciós távirányító és billentyűzet
- USB vezeték nélküli vevő
- Felhasználói kézikönyv
- USB töltőkábel

4. Műszaki jellemzők

- Vevő (hardverkulcs): Kis méretű
- Csatlakozó bemenet: USB2.0
- Átviteli mód: GFSK 2,4GHz
- Átviteli távolság: <10méter
- Jel erőssége: <4dB
- Tápellátás: Újratölthető 350mAh lítium-ion akkumulátor
- Töltési feszültség: 4,4V~5,25V
- Töltési áramfelvétel: 300mA
- Nyugalmi áramfelvétel: 72 μ A
- Működési feszültség: 3.7V
- Működési áramfelvétel: 22mA
- Tömeg: 100g
- Méretek: 170 mm x 49 mm x 16 mm

5. Telepítés

1. Nyissa fel a készülék hátoldalát és vegye ki belőle az USB vevőegységet.
2. Csatlakoztassa a vevőegységet a használni kívánt eszköz USB bemenetébe, majd kapcsolja be a billentyűzetet.
3. A készülék és a billentyűzet párosítása automatikusan létrejön, így azonnal használhatja a billentyűzetet, nincs szükség további műveletekre.

MEGJEGYZÉS: Az USB kábel az akkumulátor töltésére is használható.

6. Egér kurzor

A funkció használatához nyomja meg az előre beállított gombot. Ha a funkció be van kapcsolva, akkor az egér kurzor követi a távirányító mozdulatait bármely irányban, így segítve a kiválasztott eszköz kezelését. Bármely állapotban a "Zárolás" gomb megnyomásakor kapcsolhatja ki vagy be az egér kurzor funkciót. A funkció használata megkönnyíti és egyszerűsíti a képernyőn megjelenő kezelőfelület irányítását.

7. Billentyűzet kikapcsolása

Használat után nyomja meg az "OFF" gombot a billentyűzet kikapcsolásához. Az USB vevőegységet nem szükséges kihúzni a bemenetből.

8. Hang beállítások

A billentyűzeten található gombok segítségével a hozzá csatlakoztatott audio eszközök beállítása is lehetséges, ezen felül képes a billentyűzet és a bemenet közötti közvetítési mód átkapcsolására is. Néhány rendszer esetén a beállításokat csak manuálisan lehet elvégezni.


9. Automatikus elalvás és felébredés funkció

3 perc tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, ekkor az összes LED fényjelző kikapcsol. A felébresztéshez nyomjon meg egy gombot a távirányítón.


10. Akkumulátor töltése

Az eszköz a beépített lítium-ion akkumulátort használja. Az akku töltéséhez csak a megengedett adatkábel és töltő használható. Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve. A billentyűzet töltés közben is használható, ekkor azonban a töltési idő megnövekszik. Alacsony akkufeszültség esetén a LED villog. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor lemerült.

11. Távirányító programozása

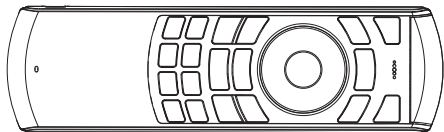


1. Tartsa nyomva a "SET" gombot négy másodpercig, ezután a sárga LED egyszer villog.

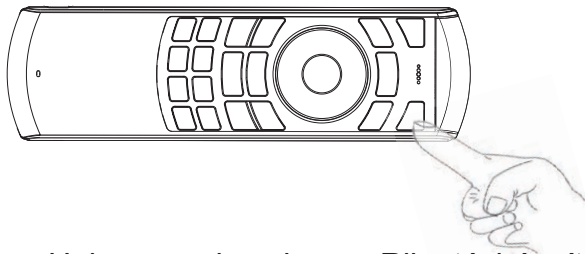


2. Helyezze közel a Rii távirányító infravörös lámpáját az eredeti távirányító infravörös lámpájához (kevesebb, mint 7cm távolságra), majd nyomja meg a programozni kívánt gombot, ekkor a LED kétszer villog, ami jelzi, hogy a gomb készen áll a programozásra.



3. Nyomja meg a megfelelő gombot az eredeti távirányítón egyszer, ekkor a LED háromszor villog, ami jelzi, hogy a programozás befejeződött. Ha 10 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, akkor a készülék automatikusan kilép a programozói állapotból.

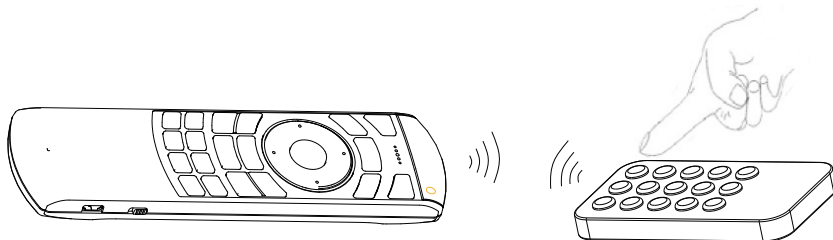

4. A többi gomb programozásához ismételje meg a fenti műveletet.
5. A programozás elmentéséhez és kilépéshez nyomja meg a "SET" gombot.

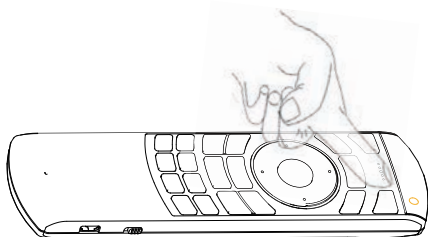

MEGJEGYZÉS: Csak egy darab eredeti távirányító tanítható fel a Rii távirányítóra.



A billentyűzet első használatakor, ha a kék LED nem világít, akkor szükséges a billentyűzet párosítása a kiválasztott készülékhez, ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépés: Kapcsolja be a számítógépet.
2. Lépés: Tartsa nyomva az "Esc" gombot.
3. Lépés: Kapcsolja be a billentyűzetet, ekkor egyből engedje fel az "Esc" gombot.
4. Lépés: Csatlakoztassa az USB vevőegységet a számítógép USB bemenetébe. Várjon egy kicsit, ezután a billentyűzet automatikusan párosítva lesz a számítógéppel.


12. Kurzor egér

Kurzor sodródás korrekció



Ha a kurzor akkor is mozog a képernyőn, ha nem mozdítja a távirányítót vagy nem megfelelően mozog az egér kurzor mozgatásakor, akkor hajtsa végre az alábbi korrekciós műveletet:

1. Tartsa nyomva a  +  gombot, majd a billentyűzetet helyezze vízszintes helyzetbe.
2. A LED gyorsan villog és várjon, amíg a kurzor nem mozog a képernyőn, ekkor a kalibrálás befejeződött.



Kurzor egér funkció KI/BE kapcsolása:

A funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszer a  gombot. A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot újra.

DPI beállítás:

Nyomja meg egyszerre a  +  gombot.

13. Hang beállítások

A billentyűzeten található gombok segítségével a hozzá csatlakoztatott audio eszközök beállítása is lehetséges. Ha a billentyűzet audio bemenetébe nincs csatlakoztatva fejhallgató vagy hangszóró, akkor csak a mikrofon működik. Ha van fejhallgató csatlakoztatva, akkor nyomja meg egyszerre a  +  gombot a hangszóró és mikrofon egyidejű használatáért.

14. Figyelmeztetések

- Az akku töltés végeztével húzza ki töltőkábelt a billentyűzetből, mert a túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.
- A készüléket tartsa távol folyadékotól.
- A töltéshez csak a meghatározott típusú töltőeszközt használjon.

-Ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékletű környezetben.

-Ne szedje szét a készüléket és ne cserélje ki az akkumulátort.

-A 2,4GHz hullám technológia alkalmazása miatt a billentyűzet és a vevőegység közé ne rakjon fémet vagy más elektronikai eszközt, mert zavarhatják egymás működését.



1141 Budapest, Fogarasi út 77.

Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940

Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester u. 34.

Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542

Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.