


seebest



C565

MULTIFUNKCIÓS VÁKUUMOS TAKARÍTÓROBOT

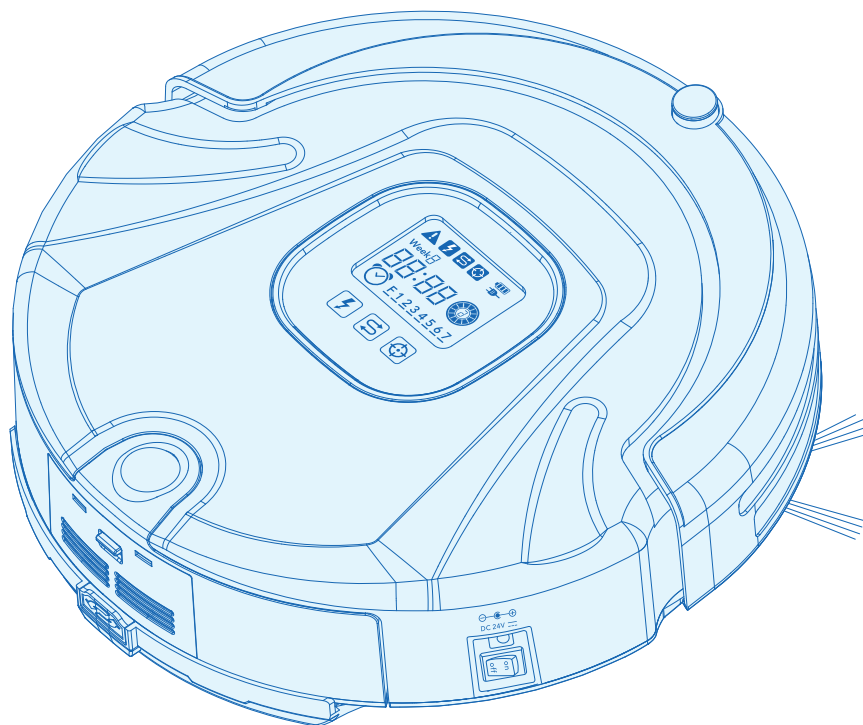


AUTOMATIKUS TÖLTÉS, TÁVIRÁNYÍTÓ, MOP ÉS UV LÁMPA

Köszönjük a C565 robotporszívó megvásárlását. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

1. A készülék 8 éves kortól használható. Fizikailag vagy mentálisan sérült személyek csak felügyelet mellett és a biztonsági utasítások betartásával használhatják a készüléket.
2. Ne hagyja, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. Az eszköz tisztítását vagy karbantartását gyermek csak felügyelet mellett végezheti.
3. Az eszköz tápellátását csak a mellékelt tápegység biztosíthatja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

⚠ VIGYÁZAT			
A készülék szerelését vagy javítását csak szakképzett személy végezheti a személyi sérülés és elektromos áramütés elkerülése érdekében.		A készülékhez mellékelt helyes más töltő használata tüzet, áramütést vagy az eszköz károsodását okozhatja.	
Nedves kézzel ne érintse meg az eszköz nagyfeszültségű tápkábelét, mert fennáll az elektromos áramütés veszélye.		A tápkábelt ne hajlítsa meg túlzottan és ne helyezzen rá súlyt a károsodás, tűz vagy áramütés elkerülése érdekében.	
Vigyázzon, nehogy a készülék forgó részei feltekerje a ruháját vagy az ujját, ami személyi sérülésekhez vezethet.		Az eszköz közelében kerülje a nyílt láng vagy éghető anyagok (pl.: cigaretta, gyufa, gyújtó, stb.) használatát.	

⚠ FIGYELEM			
Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását. A helytelen bekötés hibát vagy akár tüzet is okozhat.		A töltő tápkábelét helyesen csatlakoztassa a készülékbe az áramütés, rövidzárlat és tűz elkerüléséhez.	
Ne felejtse el kikapcsolni a készüléket a hosszú ideig tartó szállítás vagy tárolás előtt, különben az akkumulátor károsodhat.		Használat előtt távolítsa el a könnyen károsodó tárgyakat (pl.: ruhanemű, üveg) a készülék útjából, így nem okoznak kárt egymásnak.	
Ne használja a készüléket folyadék eltüntetésére, mert az károsodást okozhat.		Ne álljon vagy üljön rá a készülékre, a sérülések elkerülése érdekében.	
Vigyázzon, hogy a készülék ne hagy megijessze a gyermekeket vagy sérülést okozzon nekik.		Ne használja az eszközt kis területű megemelt helyeken (pl.: asztal), különben az leeshet és sérülést szenvedhet.	
Ne használja a készüléket kültéren, mert az károsodást okozhat az eszközben.		A készülék túlzott használata károsodáshoz vezethet.	
Ne hagyjon vékony madzagot, vezetékot vagy egyéb 150mm-nél hosszabb tárgyat a földön, különben ezek feltekeredhetnek a készülék belsejében.		A készülék nem használható gyermekek, fizikailag vagy mentálisan sérült vagy olyan személyek által, akik nem olvasták el figyelmesen a kézikönyvet.	

TARTALOMJEGYZÉK

1. FELHASZNÁLÁS	03
2. FUNKCIÓK	03
3. TARTOZÉKOK	03
4. BEVEZETÉS	04
Főegység vezérlőpanel	04
Funkciók leírása	04
A takarítórobot részei	05
A dokkoló állomás és töltő telepítése	06
A szemetestartály berakása, kiszedése és tisztítása	08
A főkefe, padlókefe és oldalsó kefe berakása, kiszedése és tisztítása	09
A járókerekek berakása, kiszedése és tisztítása	10
Az infravörös átlátszó ablak és érzékelő tisztítása	11
5. AKKUMULÁTOR CSERE	11
A takarítórobot akkumulátor cseréje	11
A virtuális térleválasztó akkumulátor cseréje	12
A távirányító akkumulátor cseréje	12
6. A TAKARÍTÓROBOT TÁROLÁSA	12
7. TÁVVEZÉRLÉS	13
Vezérlőpanel	13
A Vezérlőpanel működése és állapot funkciói	13
8. AUTOMATA TÖLTŐ DOKKOLÓ ÁLLOMÁS	16
A dokkoló állomás részei	16
Dokkoló állomás funkciók és műveletek	16
9. VIRTUÁLIS TÉRELVÁLASZTÓ	17
A virtuális térleválasztó részei	17
A virtuális térleválasztó funkciói	17
A virtuális térleválasztó működése és állapotfunkciói	17
A virtuális térleválasztó telepítése	17
10. HIBAE LHÁRÍTÁS	19
11. MŰSZAKI JELLEMZŐK	22


FELHASZNÁLÁS

Az eszköz ideális otthonok, hotelszobák és kisebb irodák számára és alkalmas különböző rövidszálas szőnyegek, fa padlók, kemény padlók, csempék, stb. tisztítására.


FUNKCIÓK

Ez az újgenerációs robotporszívó újratölthető akkumulátorral, fejlett, intelligens programozással és a következő funkciókkal rendelkezik: automatikus porszívózás, feltöltés, fertőtlenítés, időzített takarítás, teljeskörű takarítás, vezeték nélküli távvezérlés, sebesség kiválasztás.


TARTOZÉKOK

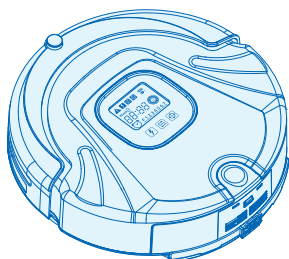

Takarítórobot

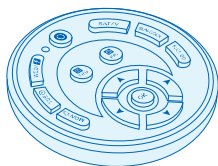


Távirányító

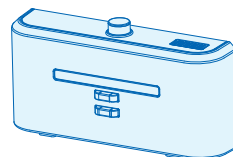


Automata töltő dokkoló állomás




Virtuális térelválasztó

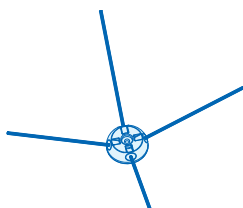


Oldalsó kefe (2db)

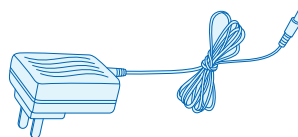

AC/DC tápcsatlakozó

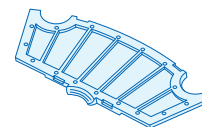

Szűrő (2db)

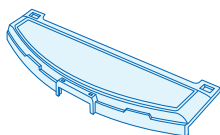

Nyomkövető



Törlőpárna (2db)



Kézikönyv



Portörllő kefe

Főegység vezérlőpanel:

LCD kijelző	Ikonok jelentése	
	LCD kijelző	Érintőgombok
	Dátum/Idő beállítás ikonja Forgás/Sebesség kijelzése "UV" lámpa ikonja Automatikus takarítás ikonja Helyi takarítás ikonja Jelenlegi hét kijelzése Meghibásodás ikonja Töltés kijelzése Idő/hibakód kijelzése	UV lámpa gomb Automatikus takarítás gomb Helyi takarítás gomb

Funkciók leírása

Használat előtt töltsse fel az eszköz akkumulátorait kb 5-6 órán keresztül (A legjobb teljesítményhez az akkumulátort 2-3-szor fel kell tölteni ill. le kell meríteni). A készülék bekapcsolásakor a hangjelző megszólal és a kijelzőn az alábbi ikonok jelennek meg:


- Az ikon jelzi, hogy mely napokon van előre beállítva takarítás.
- Az ikon jelzi a takarítórobot sebességét, ahol az "1" jelenti a gyorsabb sebességet és a "2" jelenti a lassabb sebességet.
- Az ikon jelzi, hogy az UV lámpa be van kapcsolva az eszköz működésekor, így az képes fertőtlenítésre is.
- Az ikon jelzi, hogy a készülék automatikus takarítás módban van.
- Az ikon jelzi, hogy a készülék a meghatározott területen belül végzi a takarítást.
- Az ikon jelzi az aktuális hét számát a dátum alapján.
- Meghibásodás esetén az ikon jelzi a hiba kódját E001-től E034-ig.
- Az ikon jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, ahol a 3 vonal jelenti a teljes töltöttséget.
- Az ikon jelzi, hogy a készülék akkumulátora töltés alatt van. A villogás megszűnésekor az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Az ikon jelzi az időt vagy az előre beállított takarítás kezdési időpontját vagy a hibakódot.

Az alábbi funkciókat csak a távvezérlőn lehet beállítani:


- Állítsa be, hogy mely héten, mely napokon működik a robotporszívó.
- Idő/takarítás kezdési időpont/Hibakód kijelzése.
- Mozgási sebesség beállítása.
- Dátum kijelzése.

A takarítórobot részei:

A takarítórobot felső része

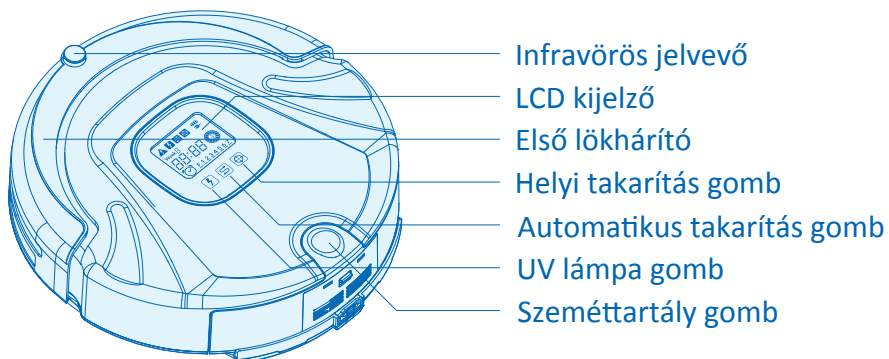


A takarítórobot alsó része

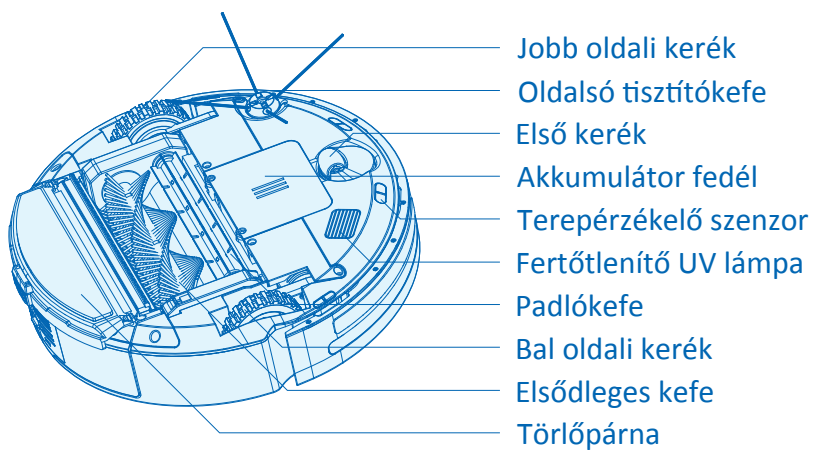

A dokkoló állomás és töltő telepítése

Automatikus töltés:

1. A dokkoló állomást lapos felületre, a függőleges fal mellé telepítse.
2. A dokkoló állomással szemben 3m távolságig és oldalirányban 0,5m távolságig ne legyen semmilyen akadály vagy egyenetlenség.
3. A robotporszívó nem képes visszatérni a dokkoló állomásra ha az állomás infravörös jeladója el van takarva.
4. A dokkoló állomás tápcsatlakozóját kösse be a fali hálózati aljzatba.

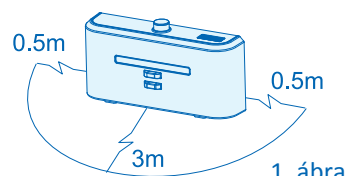

1. ábra



2. ábra



A tápcsatlakozó kábelét vezesse a fal mentén a 2. Ábrán látható módon. A dokkoló állomást ne telepítse puha felületre (mint pl.: szőnyeg).

Kézi töltés:

1. A fő egységet feltöltheti közvetlenül a tápcsatlakozóval vagy csatlakoztathatja a dokkoló állomásba.
2. A robotporszívó kézi feltöltéséhez dugja be a tápcsatlakozót a főegység DC bemenetébe.
3. A dokkoló állomáson történő feltöltés előtt csatlakoztassa a tápcsatlakozót a dokkolóba. Ellenőrizze, hogy a főegység közel legyen a dokkoló állomáshoz (Lásd a 4. Ábrát).




1. ábra



2. ábra


4. A főegység feltöltéséhez nyomja meg a távvezérlő **SUN/DOCK** gombját, ekkor a takarítórobot a működési területen belül automatikusan keresi a dokkoló állomást (Lásd az 5. Ábrát).

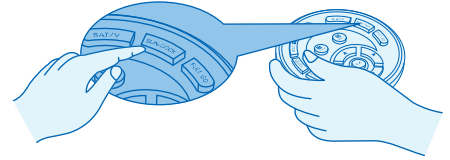

3. ábra

5. A takarítórobot dokkoló állomás keresése közben nyomjon meg egy gombot a vezérlő panelen vagy újra a **SUN/DOCK** gombot a távvezérlőn, ekkor a főegység abbahagyja a keresést.

6. Az akkumulátor töltésekor az akku ikon első sávja villog, majd a töltés során a második és harmadik sáv is villog egymás után. Az akkumulátor feltöltésekor a villogás megszűnik. (Lásd a 6. Ábrát).

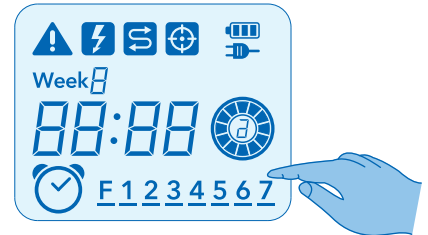

4. ábra


7. A takarítórobot LCD kijelzőjén látható akku ikon 3 teli sávja teljes feltöltöttséget jelent, az egy vagy két üres sáv csökkentett teljesítményt, míg a három üres sáv lemerült akkumulátort jelent (Lásd a 7. Ábrát).



5. ábra

Automatikus töltés:

A takarítórobot alacsony akku töltöttség esetén megkeresi a dokkoló állomást és automatikusan megkezd az akkumulátorok feltöltését.

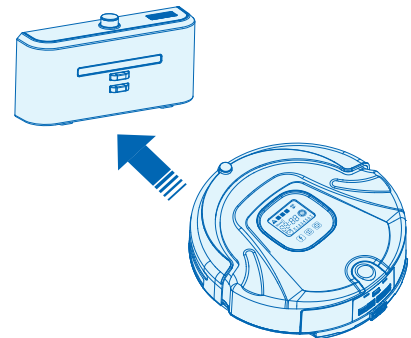


1. Ha a takarítórobot akadály vagy egyéb körülmények miatt nem éri el a dokkoló állomást, akkor a dokkolót telepítse tágas helyre.
2. A takarítás végeztével az akkumulátorok hőmérséklete nagyon magas, így a töltés ideje megnövekedhet.


A szemetestartály berakása, kiszedése és tisztítása

A szemetestartály szerelése:


1. Vegye ki a szemetestartályt a takarító-robotból a felső gomb megnyomásával. (Lásd az 1. és 2. Ábrát).

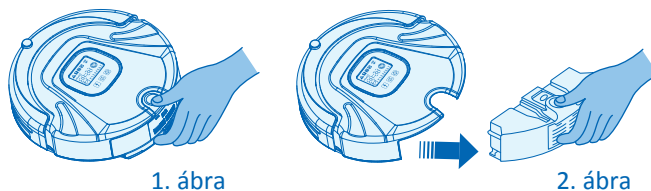


2. Nyomja meg a szemeteszsákon lévő piros gombot, ekkor a ventilátor rész kiugrik a helyéről (Lásd a 3. Ábrát).

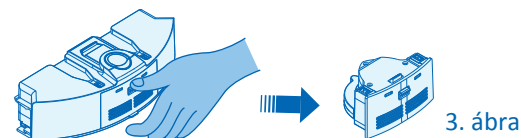



3. A konzol felnyitásakor a szűrő kivehető (Lásd a 4. Ábrát).

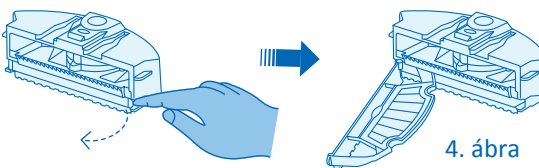

4. Cserélje ki a szűrőt. Az egyik kezével engedje ki a szűrőzárát a félkör alakú konzolon, a másik kezével pedig vegye ki a szűrőt és cserélje ki egy új szűrőre (Lásd az 5. Ábrát).

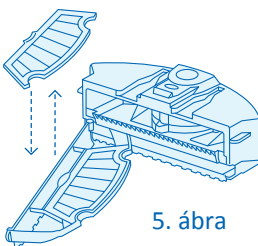


5. Fordítsa fel a szemetestartályt, vegye ki a törlőpárnát, engedje ki a nyomkövetőt és húzza ki a bal- és jobboldali zárat a szemetestartály alján. (Lásd a 6. és 7. Ábrát).

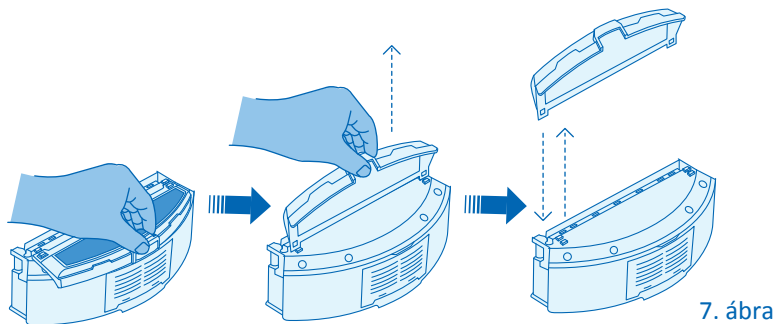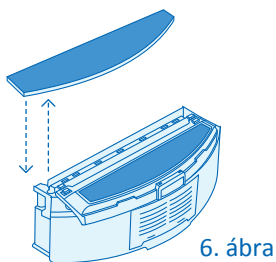


A törlőpárnát és nyomkövetőt ne használja szőnyegen vagy egyenetlen terepen.

A szemetestartály tisztítása:


1. Először ürítse ki a tartályt, majd tisztítsa ki kéziszeprűvel (Lásd az 1. Ábrát).

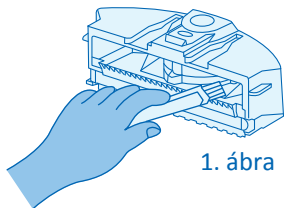


2. Vegye ki a ventilátort és a szűrőt, majd mossa le a szemetestartályt vízzel (Lásd a 2. Ábrát). A ventilátort soha ne mossa vízzel!

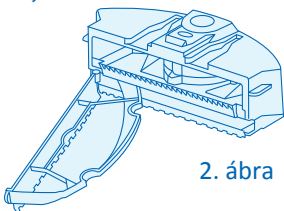

3. A szűrőt hajszárítóval vagy kéziszeprűvel tisztítsa meg (Lásd a 3. és 4. Ábrát).

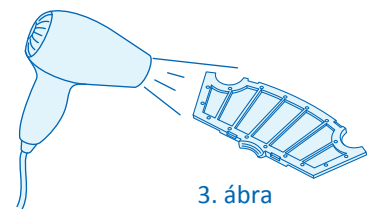



4. Tisztítás után hasonló módon rakja vissza a helyére.

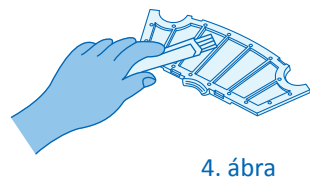


A főkefe, padlókefe és oldalsó kefe berakása, kiszedése és tisztítása:

A főkefe és padlókefe berakása, kiszedése és tisztítása:

1. Tolja előre a reteszárat, emelje fel a burkolatot, majd állítsa fel a főkefét (Lásd az 1. és 2. Ábrát).

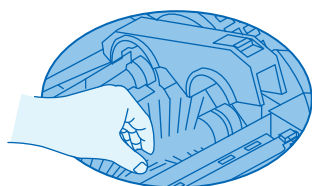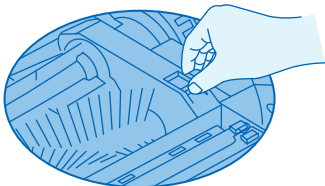


2. Vegye ki a főkefét és padlókefét a készülékből (Lásd a 3. Ábrát).

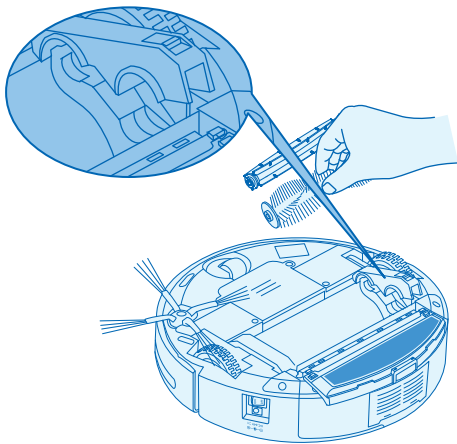

3. A kefék visszarakását a fenti pontok szerint visszafelé haladva tegye meg.


Az oldalkefe berakása és kiszedése:

1. Lazítsa ki az oldalkefe főtengelyének csavarját, majd vegye ki az oldalkefét.
2. Nyomja az oldalkefét a főtengelyhez majd szorítsa rá a csavart. Lásd az ábrát.

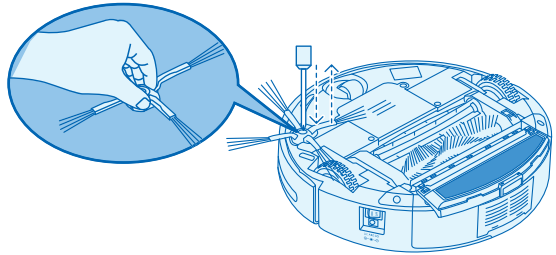

A főkefe és padlókefe tisztítása:


1. A tisztítás hatékonyságának megtartásához rendszeresen tisztítsa meg a fő- és padlókefét a nagyméretű szennyeződésektől. A por, papír vagy kis méretű szennyeződés eltávolításához használjon portörölőt. Haj, cérna vagy egyéb feltekeredett részek eltávolításához használjon ollót vagy kézzel húzza meg erősen.

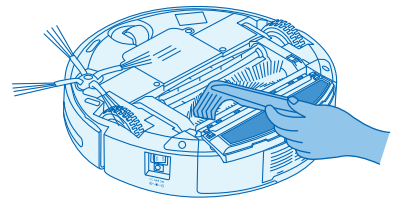


Az első-, baloldali és jobboldali kerék berakása és kiszedése:

A bal- és jobboldali kerék berakása, kiszedése és tisztítása:

1. Csavarhúzó segítségével lazítsa ki a bal- és jobboldali kerék rögzítő csavarját (Lásd az 1. Ábrát).
2. Vegye ki a bal- és jobboldali kereket, majd tisztítsa meg őket egy portörölő kefével (Lásd a 2. Ábrát). Ne mossa őket vízben!
3. Helyezze vissza a bal- és jobboldali kereket, majd csavarhúzóval szorítsa rá a csavarokat.

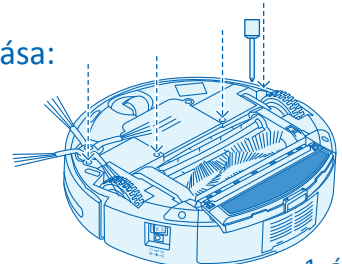


1. ábra

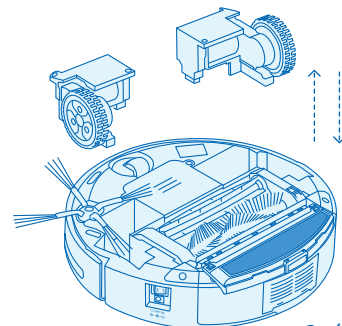

2. ábra



Az első kerék berakása, kiszedése és tisztítása:

1. Húzza ki az első kereket a helyéről egy szerszám segítségével majd tisztítsa meg. Lásd az ábrát.
2. Berakáskor helyezze be és nyomja be a megfelelő állásba.

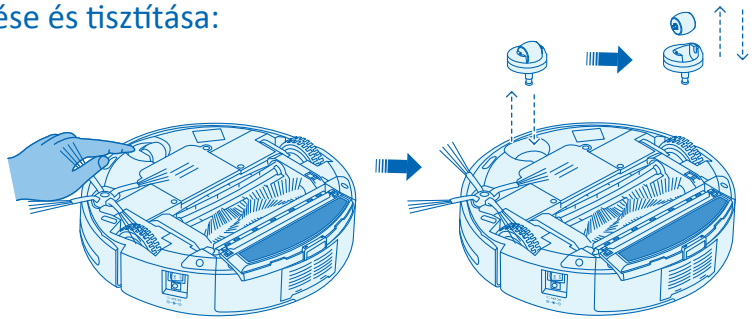

Az infravörös átlátszó ablak és érzékelő tisztítása:


1. Az infravörös átlátszó ablak és érzékelő tisztításához használjon pamutpálcikát vagy puha törlőkendőt.
2. A fal érzékelő detektor a készülék elején, míg a padló érzékelő detektor és az infravörös átlátszó ablak a készülék alján látható. Lásd az ábrát.
3. Kérjük, az átlátszó ablakot mindig tartsa tisztán a készülék megfelelő működéséhez.

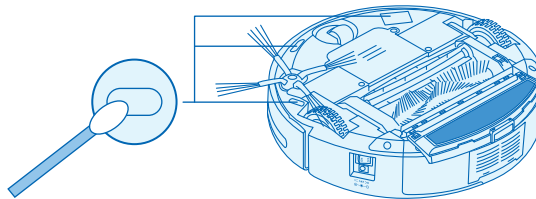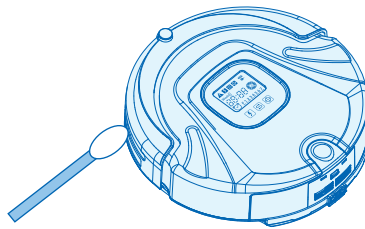

AKKUMULÁTOR CSERE

A takarítórobot akkumulátorának cseréje:

1. Lazítsa ki az akkufedelelet egy csavarhúzó segítségével, nyissa fel és vegye ki az akkumulátort. (Lásd az 1. és 2. Ábrát).
2. Az akkumulátor visszarakásakor ügyeljen a polaritásra, mert a rosszul berakott akkumulátor használata károsodást okozhat.

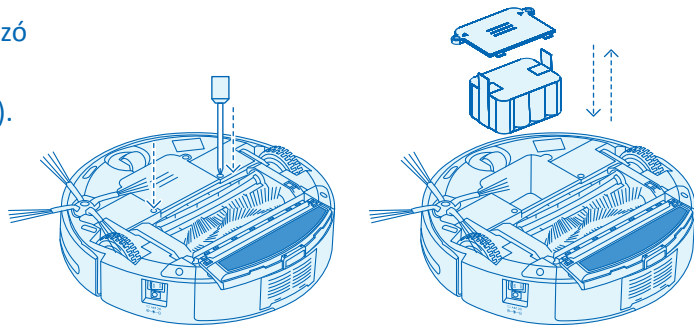


1. ábra


2. ábra

A virtuális térelválasztó akkumulátorának cseréje:


1. Húzza ki az első kereket a helyéről egy szerszám segítségével majd tisztítsa meg. (Lásd az 1. ábrát.)

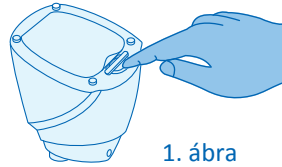

2. Vegye ki az akkumulátorokat. Visszarakáskor ügyeljen a polaritásra. (Lásd a 2. ábrát).

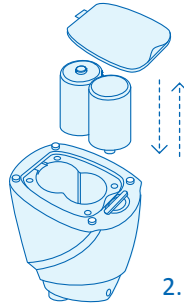

3. Az akkumulátor megfelelő berakásához lásd a 3. ábrát.

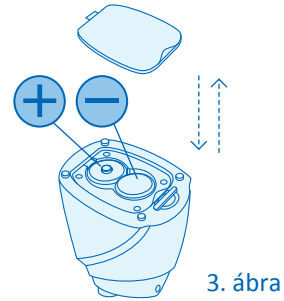



4. Kérjük, vegye ki az akkumulátorokat, ha sok ideig nem használja a készüléket.

A távvezérlő elemek cseréje:

1. Nyissa fel az elemtartó fedelét az ujjával (Lásd az 1. ábrát).



2. Vegye ki az elemeket és cserélje ki újakra. Ügyeljen a polaritásra. (Lásd a 2. ábrát).

3. Kérjük, vegye ki az elemeket, ha sok ideig nem használja a készüléket.

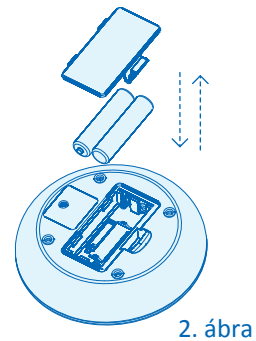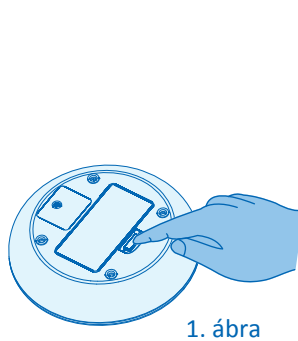

1. A takarítórobot kidobásakor ne felejtse el kivenni belőle az akkumulátorokat.
2. Ha a robotporszívóból és a virtuális térelválasztóból ki szeretné venni az akkumulátorokat, ne felejtse el előtte kikapcsolni őket.
3. Kérjük, ne használja az akkumulátorokat 45°C-nál nagyobb hőmérsékleten és ne rakja vízbe.
4. Kérjük, ne tegye ki az akkumulátorokat nagy nyomásnak és ne ejtse le őket.
5. Az akkumulátorokat a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki. Soha ne dobja tűzbe és ne rakja robbanásveszélyes anyagok közelébe.


A TAKARÍTÓROBOTOT SZÁRAZ, HŰVÖS ÉS JÓL SZELLŐZŐ HELYEN TÁROLJA

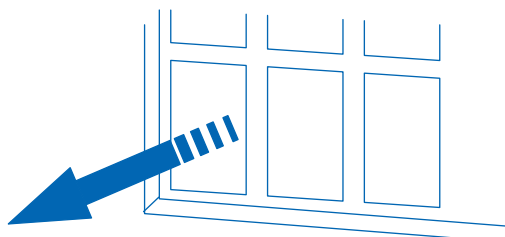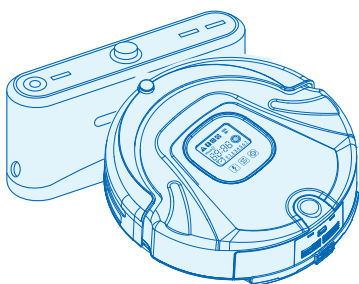

TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA:

Vezérlőpanel:

Külső megjelenés

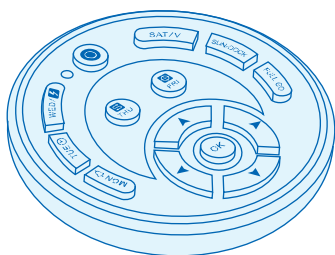


Nyomógombok leírása:









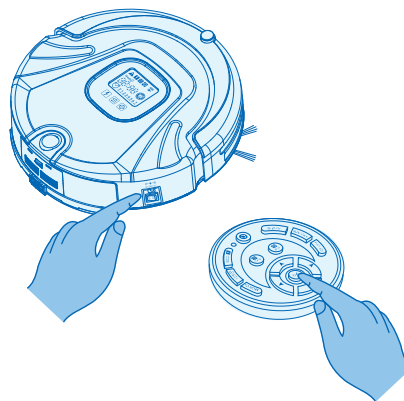


















- | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|--|
| 1. THU | Automatikus takarítás/Csütörtök | 9. FULL GO | Az akkumulátorok feltöltése után automatikusan elindul |
| 2. FRI | Helyi takarítás/Péntek | 10. OK | Megerősítés/Kiválasztás |
| 3. TUE | Idő beállítása/Kedd | 11. ▲ | Előre mozgás |
| 4. MON | Időzítés/Hétfő | 12. ▼ | Hátra mozgás |
| 5. WED | UV Fertőtlenítés/Szerda | 13. ◀ | Balra fordulás |
| 6. SUN/DOCK | Automatikus feltöltés/Vasárnap | 14. ▶ | Jobbra fordulás |
| 7. SAT/V | Sebesség beállítása/Szombat | | |
| 8. Ⓞ | Kikapcsolás/Törlés | | |


A vezérlőpanel működése és állapot funkciói:

Távvezérlő feltanítása:

1. A távvezérlőt tanítsa fel minden olyan esetben, ha a. először használja, b. karbantartás után a távirányító ki lett cserélve vagy c. a takarítórobot ki lett cserélve.
2. Kapcsolja ki a takarítórobotot, tartsa nyomva az "OK" gombot a távvezérlőn 4 másodpercig, majd kapcsolja be a takarítórobotot, mielőtt elengedné az "OK" gombot. A két csipogó hang után engedje fel az "OK" gombot, ekkor a távvezérlő feltanítása befejeződött.
3. Ha nem hall csipogó hangot, akkor ismétlje meg a fenti folyamatot.



Funkció neve	Funkció leírása
Automatikus takarítás 	A gomb megnyomásakor a takarítórobot automatikusan elkezd a takarítást. A gomb újbóli megnyomásakor a takarítás szünetel.
Helyi takarítás 	A gomb megnyomásakor a takarítórobot a meghatározott területen belül elkezd a takarítást. A gomb újbóli megnyomásakor a takarítás szünetel.
Dátum és idő beállítása Week  BB:BB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja be a takarítórobotot. 2. Nyomja meg a TUE  gombot a távvezérlőn, ekkor a Week  ikon villogni kezd az LCD kijelzőn. 3. Állítsa be a hét napját a megfelelő gomb megnyomásával, az LCD kijelzőn megjelenő szám jelzi az adott napot Week , ahol 1=Vasárnap, 2=Hétfő, ... 7=Szombat. 4. A hét napjának beállítása után állítsa be az időt. 5. A   gombok megnyomása után adja meg a pontos időt, ekkor az BB:BB időkepek villognak az LCD kijelzőn. 6. A  és  gombok megnyomásával állítsa be az óra értékét. 7. Nyomja meg újra a   gombokat. 8. A  és  gombok megnyomásával állítsa be a perc értékét. 9. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az "OK" gombot.
Takarítási idő beállítása BB:BB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja be a takarítórobotot. 2. Nyomja meg a MON  gombot a távvezérlőn, ekkor az  ikon villogni kezd az LCD kijelzőn. 3. Állítsa be, hogy mely nap(ok)on takarítson a robot a megfelelő gomb megnyomásával a távirányítón, az órán megjelenő szám jelzi az adott napot, ahol 1=Vasárnap, 2=Hétfő, ... 7=Szombat. 4. A "Full Go" gomb megnyomásával az "F"  ikon villogni kezd és a takarítórobot azonnal kezdi a takarítást, amint az akkumulátorok teljesen feltöltődnek. 5. A beállított napok törléséhez nyomja meg a "Week" gombot újra. 6. A   irányító gombok megnyomása után adja meg a takarítás kezdő időpontját, ekkor az BB:BB időkepek villognak az LCD kijelzőn. 7. A  és  gombok megnyomásával állítsa be az óra értékét. 8. Nyomja meg újra a   irányító gombokat. 9. A  és  gombok megnyomásával állítsa be a perc értékét. 10. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az "OK" gombot.
Sebesség beállítása	A "SAT/V" gomb ismételt megnyomásakor válthat gyors vagy lassú takarítórobot mozgások között. Kiválasztás után ez automatikusan tárolódik a memóriában.
Kikapcsolás / Kilépés / Leállítás 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A takarítórobotot be/ki kapcsolhatja a gomb megnyomásával. 2. Takarítás közben a gomb megnyomásával szüneteltetheti a folyamatot. 3. Beállítások közben a gomb megnyomásával törölheti a beállításokat vagy kiléphet a beállításokból. 4. A gomb legalább 5 másodpercig tartó nyomvatartása töröl minden eddigi beállítást és visszatér a kiinduló állapotba.


Funkció neve	Funkció leírása
"OK" gomb	Az "OK" gomb megnyomásával mentheti a beállításokat.
"UV" gomb 	Az "UV" gomb megnyomásával be/ki kapcsolhatja a takarítórobot UV fertőtlenítő lámpa funkcióját. Az állapot automatikusan tárolódik a memóriában.
"SUN/DOCK" gomb	A ^{SUN/DOCK} gomb megnyomásával a takarítórobot automatikusan megkeresi a dokkoló állomást és elkezd az akkumulátorok feltöltését.
▲ Előre gomb	Az ▲ gomb megnyomásával a takarítórobot előrefele mozog takarítás alatt. Akadály esetén a készülék megáll.
▼ Hátra gomb	A ▼ gomb megnyomásával a takarítórobot hátrafele mozog takarítás alatt és megáll, ha felengedi a gombot.
◀ Hátra gomb	A ◀ gomb megnyomásával a takarítórobot az óramutatóval ellentétes irányba mozog takarítás alatt és megáll, ha felengedi a gombot. Akadály esetén a készülék megáll.
▶ Jobbra gomb	A ▶ gomb megnyomásával a takarítórobot az óramutatóval megegyező irányba mozog takarítás alatt és megáll, ha felengedi a gombot. Akadály esetén a készülék megáll.



1. A távirányítót a takarítórobot max. 10 méteres körzetében használja, különben a készülék irányítása meghiúsulhat.
2. Ha a takarítórobot nem találja a dokkoló állomást, akkor távolítsa el előle az akadályokat vagy töltsse fel az akkumulátorokat.
3. Ha a takarítórobot akkumulátor megsérült vagy ki lett cserélve, állítsa be újra a memória funkciót és az időzítéseket.

AUTOMATA TÖLTŐ DOKKOLÓ ÁLLOMÁS:

A dokkoló állomás részei:

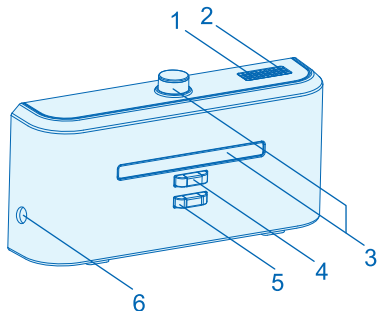

A dokkoló állomás részei:


1. Működést jelző LED
2. Akku töltést jelző LED
3. Jeladó egység
4. Pozitív elektróda töltő
5. Negatív elektróda töltő
6. Egyenáramú tápcsatlakozó aljzat

Dokkoló állomás funkciók és műveletek:


Szám	Funkció neve	Funkció leírása
1	Működést jelző LED	A működést jelző LED világít, ha a dokkoló állomás be van kötve a hálózati tápcsatlakozóba.
2	Akku töltést jelző LED	A LED jelző villog, ha a takarítórobot a dokkoló állomásra van kötve.
3	Jeladó egység	Az adóegység jelet küld a takarítórobotnak, hogy térjen vissza a dokkoló állomásba az akkumulátor feltöltéséhez, ezért az adó egység ne legyen eltakarva semmivel.
4-5	Pozitív és negatív elektróda töltő	A takarítórobot a dokkoló állomás pozitív és negatív elektródájához csatlakozik az akkumulátorok feltöltéséhez. Ügyeljen, nehogy valami akadályozza a megfelelő kapcsolódást, mert az befolyásolhatja a töltést.
6	Egyenáramú tápcsatlakozó aljzat	A tápcsatlakozó bemenet köti össze a dokkoló állomást a hálózati adapterrel (24VDC). Célszerű a dokkoló állomást a fal mellé rakni és a tápkábelt szorosan a fal mellett vezetni, így az a takarítórobotot nem befolyásolja.

VIRTUÁLIS TÉRELVÁLASZTÓ:

A virtuális térelválasztó részei:

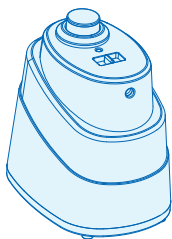

1. Kapcsológomb



a Kikapcsolás

b Rövid

c Hosszú

A virtuális térelválasztó funkciója:

A virtuális térelválasztó elzár egy területet a takarítórobot elől egy infravörös jelsugár kibocsátásával, így megakadályozza a készüléket, hogy illetéktelen helyeken végezze a takarítást.

A virtuális térelválasztó működése és állapotfunkciói:

Szám	Funkció neve	Funkció leírása
1	Kapcsológomb	A oldalirányú mozgásával változtathatja a virtuális fal hosszát.
	a Kikapcsolás	A balra mozgása kikapcsolja a virtuális térelválasztót.
	b Rövid	A középre mozgásával kiválaszthatja a virtuális fal hosszát 4 méteren belül.
	c Hosszú	A jobbra mozgásával kiválaszthatja a virtuális fal hosszát 8 méteren belül.
2	Infravörös fal jeladó fej	A oldalirányú mozgásával változtathatja a virtuális fal hosszát.
3	Infravörös közelségi jeladó fej	Az infravörös közelségi jeladó fej jelet küld a takarítórobotnak, ha 50-100 cm távolságon belülre kerül, így nem ütközik bele a térelválasztóba.
4	Működést jelző LED	A takarítórobot működése közben a LED alacsony akkumulátorfeszültségnél 8 másodpercenként villog.




1. Használat előtt nyissa fel a virtuális térelválasztó elemfedelét és helyezzen bele 2 db "D" méretű elemet (nem tartozék). Ügyeljen a polaritásra.
2. Az elem fogyasztás mértéke függ a kiválasztott virtuális fal **távolságától** és időtartamától, ezért figyeljen, hogy mindig a kívánalmaknak megfelelő távolságot állítsa be és ne felejtse el kikapcsolni, ha már nincs rá szüksége.



3. A virtuális térelválasztó infravörös fal jeladója és a takarítórobot infravörös közelségi jelvevője közötti különbséget a környezeti hatások és a takarítórobot működés közbeni mozgása okozza. A különbség függ a környezettől, valamint a takarítórobot és virtuális térelválasztó különböző akkumulátorfeszültség szintjétől.

A virtuális térelválasztó telepítése:

1. A virtuális térelválasztó kiválóan alkalmazható szobák elválasztására vagy lépcsőknél.
2. A virtuális térelválasztót megfelelően helyezze el a földön, így az abból kijövő infravörös jeltölcser megakadályozza a takarítórobotot az áthaladásban.
3. A virtuális térelválasztóból kijövő infravörös jeladó elől távolítsa el minden akadályt, mert az befolyásolhatja a virtuális fal hatékonyságát.

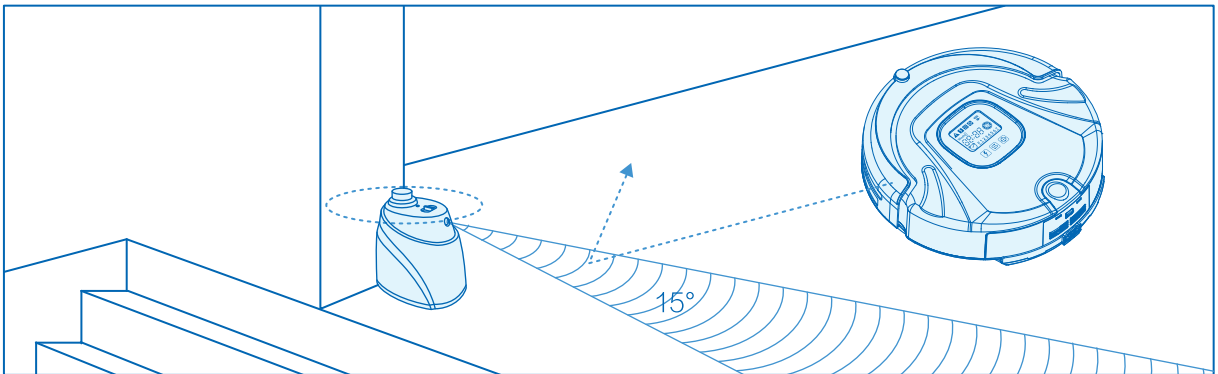

1. Ellenőrizze, hogy a virtuális térelválasztót a takarítórobottal megegyező szintre helyezze a földön.
2. A takarítórobot használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék át tud-e haladni a virtuális térelválasztó jelen.
3. A dokkoló állomás és a virtuális térelválasztó között legyen legalább 2,5 méter távolság, különben az infravörös jelek interferálhatnak, ami zavart okozhat a működésben.
4. A dokkoló állomást ne telepítse az infravörös jeltölcser tartományán belülre.

A takarítórobot nem működik vagy takarít megfelelően

1. Ellenőrizze, hogy a takarítórobot be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizze, hogy a szemetestartály ne legyen tele vagy a szűrő és szellőző ne legyen eltömődve valamint, hogy a tisztító kefék működjenek.
3. Ellenőrizze az akkumulátorok feszültségét.

A távvezérlő nem működik

1. Ellenőrizze a távvezérlő elem állapotát.
2. Ellenőrizze a robotporszívó akkumulátor feszültségét.
3. Ellenőrizze, hogy a távvezérlő fel legyen tanítva.
4. Ellenőrizze, hogy a robotporszívó a jeladó tartományon belül legyen.

A takarítórobot nem töltődik automatikusan a dokkoló állomáson

1. Ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó adapter be legyen kötve a töltőre és, hogy a töltő LED fénye világítson.
2. Ellenőrizze az akkumulátor feszültségét. Ha túl alacsony, csatlakoztassa az adaptert közvetlenül a takarítórobotba.

A takarítórobot túl hangosan takarít

1. Űrítse ki a szemetestartályt és tisztítsa meg a szűrőt.
2. Ellenőrizze a kefék működését. Ha túl koszosak, tisztítsa meg őket.

A takarítórobot hirtelen leáll és szaggatottan csenget

1. Ellenőrizze, hogy a beállított takarítási idő véget ért-e már.
2. Ellenőrizze, hogy a kijelzőn található-e hibakód.

Használat közbeni hibák listája:

Hibakód	Hiba megnevezése	Hiba leírás
E001	Bal oldali érzékelőszenzor	Az infravörös jeladó fej el van takarva vagy a takarítórobot megakadt azon a részen.
E002	Bal-közép oldali érzékelőszenzor	
E003	Jobb-közép oldali érzékelőszenzor	
E004	Jobb oldali érzékelőszenzor	
E005	Bal oldali ütközés	A bal oldali ütköző beragadt és nem tud visszatérni.
E006	Jobb oldali ütközés	A jobb oldali ütköző beragadt és nem tud visszatérni.
E007	Bal fali érzékelőszenzor	A takarítórobot beragadt az akadály mellett.
E008	Bal-közép fali érzékelőszenzor	
E009	Középső fali érzékelőszenzor	
E010	Felső infravörös jeladó fej	Az infravörös jeladó fej el van takarva vagy el van törve.
E011	Bal infravörös jeladó fej	
E012	Középső infravörös jeladó fej	
E013	Jobb infravörös jeladó fej	
E014	Jobb fali érzékelőszenzor	A takarítórobot beragadt az akadály mellett.
E015	Jobb-közép fali érzékelőszenzor	
E016	Nagy erősségű főkefe	
E017	Nagy erősségű ventilátor	A ventilátor beakadt vagy el van törve.
E018	Ki van kapcsolva	Töltse fel a takarítórobot akkumulátorát.
E019	Nincs sebesség mérés a bal keréken	A bal kerék vagy a sebesség mérő el van törve.
E020	Nincs sebesség mérés a jobb keréken	A jobb kerék vagy a sebesség mérő el van törve.
E021	Nincs forgási sebesség az első keréken	Az első kerék beakadt vagy a sebesség mérő el van törve.
E022	A bal kerék nem érintkezik a talajjal	A bal kerék leesett a lépcsőn vagy a kapcsoló el van törve.
E023	A jobb kerék nem érintkezik a talajjal	A jobb kerék leesett a lépcsőn vagy a kapcsoló el van törve.

Hibakód	Hiba megnevezése	Hiba leírás
E024	Bal oldali érzékelőszenzor	Kapcsolja ki a takarítórobotot egy kis időre
E025	Akkumulátor NTC rövidzárlat	Az akkumulátor hőmérséklet-érzékelője kiolvadt vagy eltört
E026	Az akkumulátor NTC áramköre megszakadt	Az akkumulátor hőmérséklet-érzékelője nincs megfelelően bekötve vagy eltört
E027	Az áramköri lap hibás működése	Az áramköri lapbelső része(i) el van(nak) törve
E028		
E029		
E030		
E031	Nagy erősségű jobb kerék motor	A jobb kerék beakadt vagy a motor elromlott
E032	Nagy erősségű bal kerék motor	A bal kerék beakadt vagy a motor elromlott
E033	A ventilátor motor nem működik	Rakja be újra a szemetestartályt és rögzítse megfelelően vagy a motor elromlott
E034	Főkefe hibás működés	Nincs megfelelően berakva vagy a motor elromlott



Ha ellenőrzés és a szükséges lépések elvégzése után a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne kísérelje meg saját maga szétszedni és megjavítani a készüléket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

A takarítórobot műszaki jellemzői:

1	Kimeneti feszültség	14,4V
2	Akkumulátor	Újratölthető (5 óra töltési idő) Ni-Cd vagy Ni-Mh akkumulátor
3	Működési idő	60-90 perc (1500mA)
4	Kimeneti teljesítmény	<24W
5	Működési hőmérséklet	-10°C~45°C
6	Működési páratartalom	Max. 85% relatív páratartalom
7	AC/DC adapter	AC 100/240V~50/60Hz; DC 24V 1,0A
8	Vezeték nélküli távirányító	ISM Frekvencia sáv szélesség 2,4GHz
9	Méret	320 mm (átmérő) x 87 mm (kerék magasságával együtt)
10	Tömeg	3,2 kg
11	Akkumulátor kapacitás	1500mAh

A távvezérlő műszaki jellemzői:

1	Feszültség	=== 3V
2	Elem	2 db AAA típusú elem (nem tartozék)
3	Frekvencia	ISM Frekvencia sáv szélesség 2,4GHz
4	Jeladó vétel távolság	<10 méter
5	Átviteli teljesítmény	0 dB
6	Működési hőmérséklet	-10°C~45°C
7	Működési páratartalom	Max. 85% relatív páratartalom
8	Méret	100 mm x 25 mm (vastagság)
9	Tömeg	0,08 Kg

A dokkoló állomás műszaki jellemzői:

1	Méret	200(H) mm x 51(SZ) mm x 102(M) mm
2	Tömeg	0,23 Kg
3	Feszültség	=== 24V

A virtuális térelválasztó műszaki jellemzői:

1	Méret	102(H) mm x 71(SZ) mm x 106(M) mm
2	Tömeg	0,14 Kg
3	Feszültség	=== 3V
4	Elem	2 db "D" típusú 3V elem (nem tartozék)

seebest



1141 Budapest, Fogarasi út 77.

Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester utca 34.

Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.robotol.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu