


TELEPÍTŐI és FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Tartozékok és jellemzők


1 Termék




2 Felhasználói



3 Csatlakozó kábelek



4 Kiegészítők (nem tartozék)

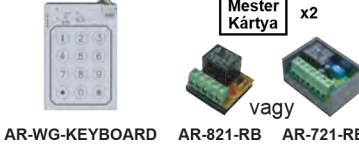


5 Termékjellemzők

- Választható önálló és hálózati üzemmód
- 1 kétszínű LED és 1 hangjelző
- Beépített állapot megfigyelés a rendszerleállás megelőzésére
- Kártyák feltöltése/törlése mesterkártyával
- Beállítás külső billentyűzetről

Csatlakozások

Önálló [Nincs liftvezérlés]

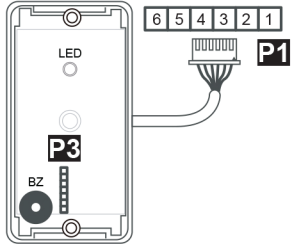


Önálló: **P1** 6 vezeték (Nincs RS-485)

Funkción	Vez.	Szín	Leírás
Tápellátás	1	Fekete	0VDC (GND)
Nyomógomb bem.	2	Barna	Negatív, kapcsolt bem.
Tápellátás	3	Piros	2VDC
Ajtó érzékelő	4	Narancs	Negatív, kapcsolt bem.
Riasztó relé	5	Sárga	Nyitott kollektoros kim.
Elektromos zár relé	6	Zöld	Nyitott kollektoros kim./ Biztonsági kapcsoló jel

P3 Wiegand bemenet

Funkción	Vez.	Szín	Leírás
	1		
	2		
	3		
WG	4	Kék	WG DATA 1
	5	Zöld	WG DATA 0
Tápellátás	6	Red	12VDC
	7	Fekete	0VDC (GND)

Hálózat

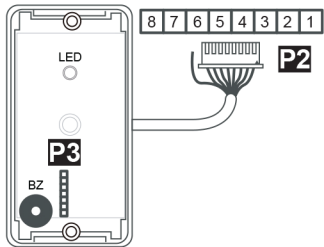

Hálózat: **P2** 8 vezeték + GND (RS-485)

Funkción	Vez.	Szín	Leírás
Tápellátás	1	Fekete	0VDC (GND)
	2	Piros	12VDC
Riasztó relé	3	Szürke	Negatív, kapcsolt bem.
Nyomógomb bem.	4	Lila	Negatív, kapcsolt bem.
Ajtó érzékelő	5	Narancs	Negatív, kapcsolt bem.
Elektromos zár relé	6	Fehér	Negatív, kapcsolt bem. Biztonsági kapcsoló jel
RS-485	7	Kék	RS-485 A+
	8	Zöld	RS-485 B-


P4 TTL vezeték (opcionális)

Funkción	Vez.	Szín	Leírás
	1	Sárga	TX
TTL	2	Fehér	TE
	3	Narancs	RX
	4		
	5		
Tápellátás	6	Piros	12VDC
	7	Fekete	0VDC (GND)


- Amikor firmware-t frissít vagy az önálló olvasó funkcióit állítja be, használja a **P4** csatlakozót.
- Kérjük, húzza ki a **P3** csatlakozóból a kábelt, mielőtt a **P4** vezetékét használná.

Bekötési rajz

Elektromos zár csatlakoztatása

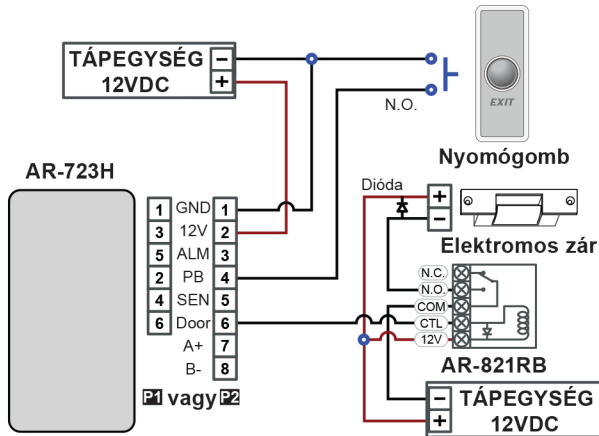


※ **P1** nincs használatban, kérjük nézze meg a [CSATLAKOZÁSOK]-at
Nyitásérzékelő és hangjelző csatlakoztatása

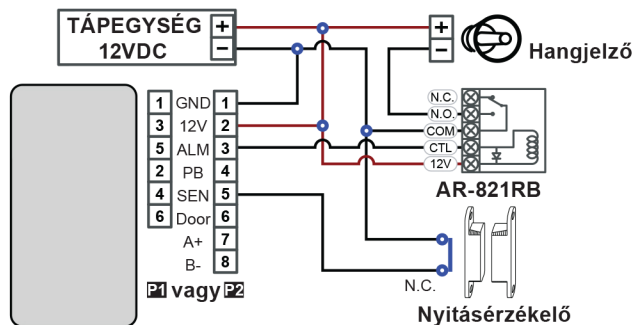


※ **P1** nincs használatban, kérjük nézze meg a [CSATLAKOZÁSOK]-at

Biztonság növelése AR-721RB-vel

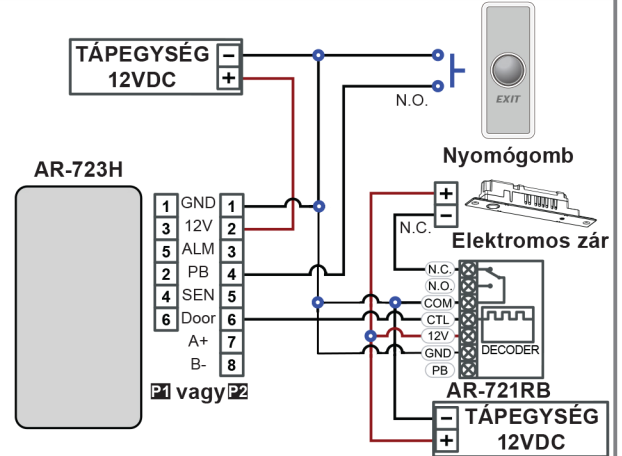

※ **P1** nincs használatban, kérjük nézze meg a [CSATLAKOZÁSOK]-at
Segédolvasó vagy billentyűzet csatlakoztatása

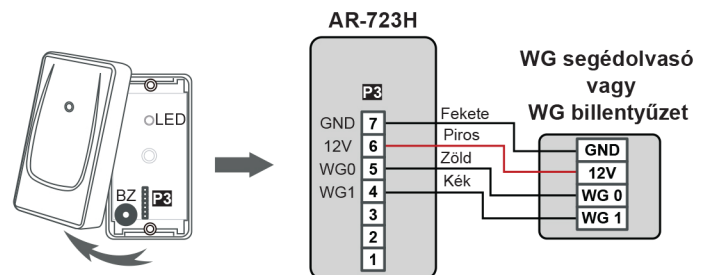

- Kérjük vegye le a készülék fedelét, mielőtt csatlakoztatná a vezetékét a **P3** csatlakozóba.
- Ha a **P4** csatlakozót használni szeretné, húzza ki a **P3** csatlakozóból a vezetékét és utána csatlakoztassa a **P4** aljzatba a vezetékét.