



### Tartozékok


#### AR-888(H): Önálló vagy hálózati vezérlő

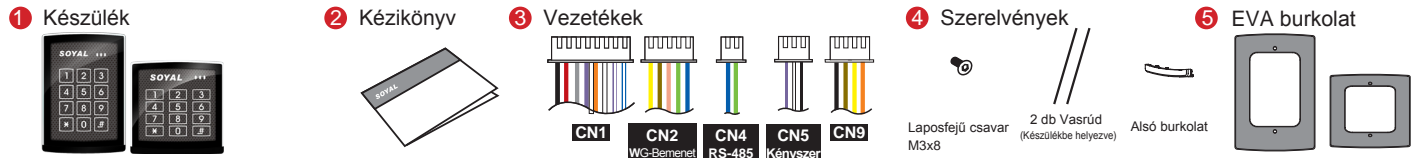

#### AR-888(K/U): Wiegand olvasó (K: Érintőpanellel, U: Érintőpanel nélkül)



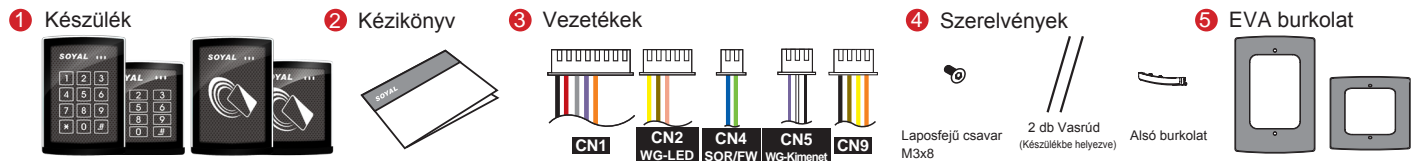


#### AR-PBI888: Infravörös érzékelő / Nyomógomb

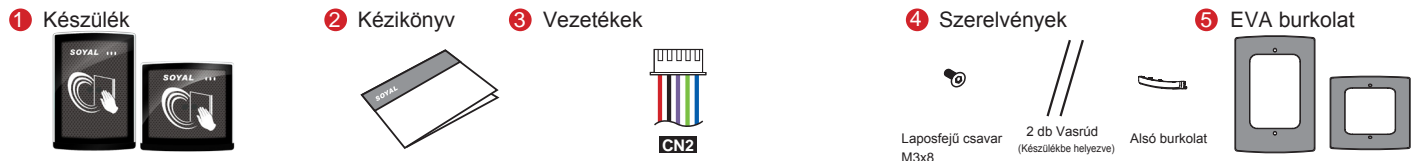

### Telepítés

- Vegye le a két vasrudat a készülék (A) alsó részéről és rögzítse a készülék hátlapját (B) a falra. Vezesse át a vezetékeket az EVA burkolaton (C) és a tartókonzolon keresztül.
- Egy csavarhúzó segítségével rögzítse az EVA burkolatot és a hátlapot a falra. (A csavarok nem tartozékok, a telepítőnek előre gondoskodnia kell róluk.) **A csavarokat ne szorítsa rá túl erősen, különben a csavar vörös vagy a készülék tartozékainak eldeformálódását okozhatja.**
- Kösse be a vezetékeket a készülék hátsó részébe (A) és erősítse egybe a készüléket a hátlappal úgy, hogy a két vasrudat visszarakja a készülék alsó részébe.
- Egy imbuszkulcs segítségével csavarozza rá a készülék alsó részét (D) a főegységre (A).
- Táplálja meg a készüléket, ekkor a LED fényjelző bekapcsol és a készülék hangjelzést ad. Várjon 10 másodpercet a művelet elkezde előtt.

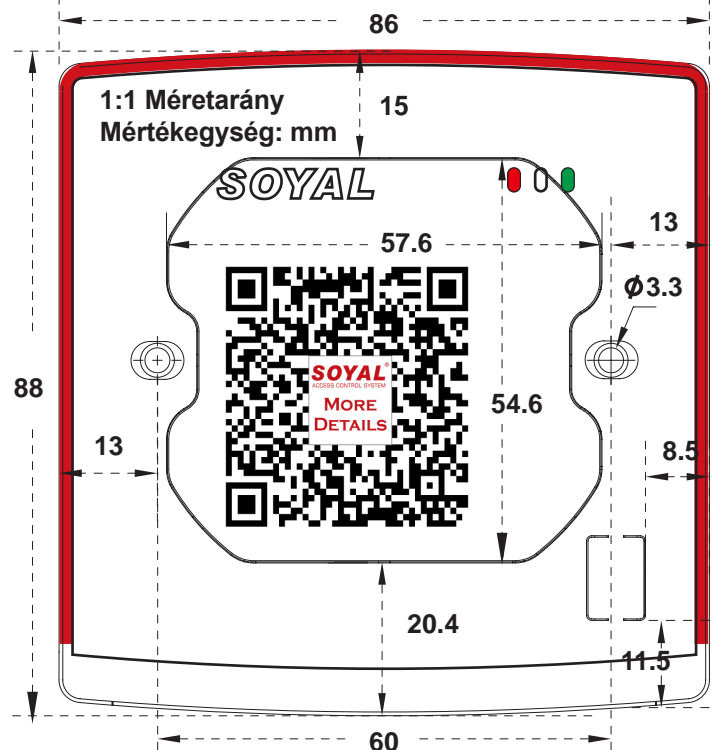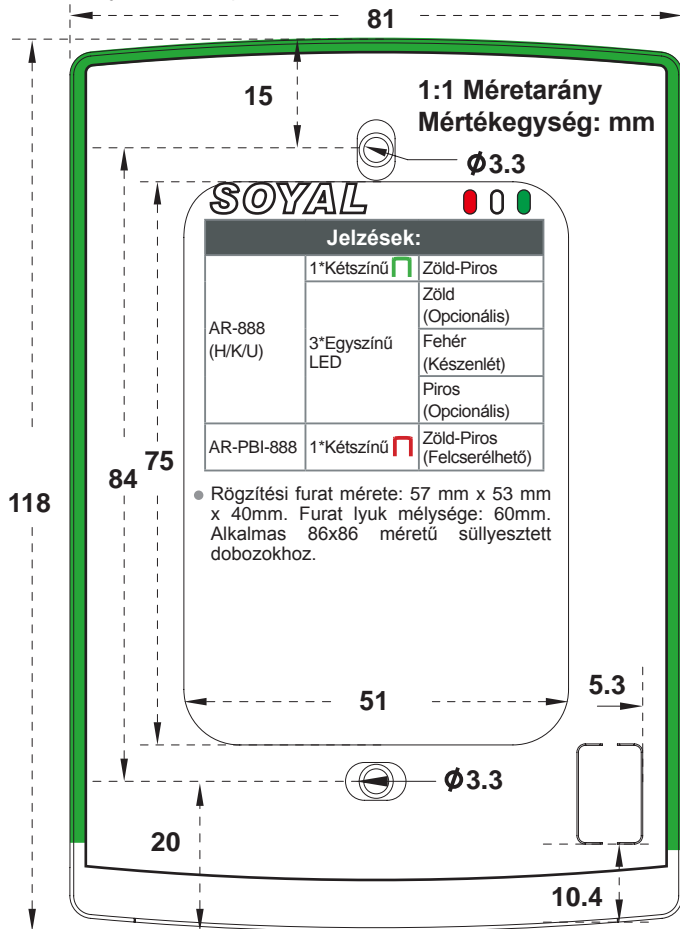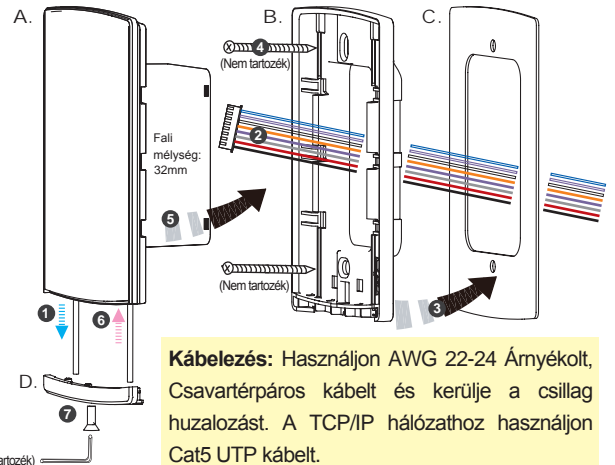

# AR-888H, AR-888K, AR-888U, AR-PBI-888

Hálózati Vezérlő / Segédolvasó / Infravörös Érzékelő / Nyomógomb

## Alap parancsok

Lépjen programozói módba

\*123456#

Programozói kód módosítása

Írja be az új 6-jegyű kódot kétszer:

09\*654321654321#

### Kártya hozzáadása

Tartomány: 00000-03000

M4/M8 Mód

19\*00001\*00001#

M6 Mód (Must set up 17\*0000#)

22\*1#

Pl.: A 00001 szám az első kártyát jelöli, majd a következő 50 kártyát egyesével megjegyzi az olvasó. A következő 50 kártya hozzáadásához írja be: 19\*00051\*00001#.

Egyesével érintse hozzá vagy mutassa be a kártyákat

### Jelszó hozzáadása

PIN=0000

M4/M8 Mód (4/8 db hangjelzés, amikor belép programozói módba)

12\*00001\*1234#

M6 Mód (6 db hangjelzés)

15\*1234#

### Kártya és PIN

PIN=0000

M4/M8 Mód

13\*00001\*4321#

M6 Mód

17\*4321#

### Ajtó relé idő beállítás

TTT: 001-600=1-600 mp.

601-609=0.1-0.9 mp.

000=Be/Ki (Retesz)

02\*007#

### Ajtó zár idő beállítás

TTT: 001-600=1-600 mp.


18\*015#

### Kilépés programozói módból

\*#

## Bekötési Ábrák


### • Riasztás kimenet 1- Lift Vezérlés

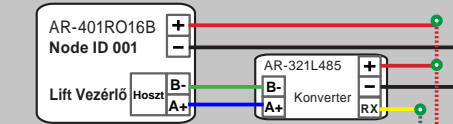


Sor	Emelet/ Oszlop					
	F	F	F	F	F	F
0	8	7	6	5	4	3 2 1
1	16	15	14	13	12	11 10 9
2	24	23	22	21	20	19 18 17
3	32	31	30	29	28	27 26 25

Példa: Állítsa be, hogy az 1-es számú felhasználó jogosult legyen az 1., 3., 5. és 7. emelet elérésére:  
21\*00001\*0\*01010101#


### • Riasztás kimenet 2- WG kettős kapu vezérlés bekötés

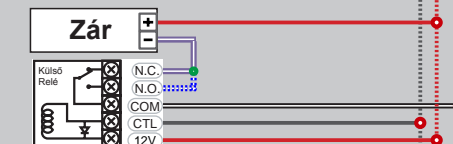

### • Riasztás kimenet 3- Riasztó bekötés

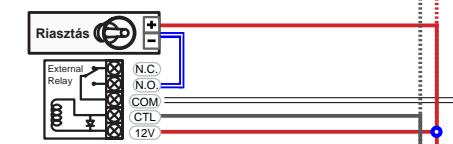


### • Nyomógomb bekötés

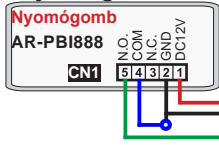

### • Nyitás érzékelő bekötés



### • Mágneszár bekötés

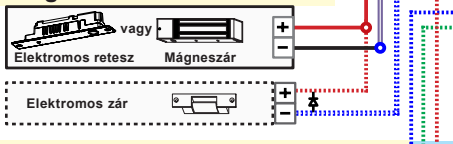

### • WG olvasó bekötés

AR-888 (K/U)		
125kHz WG/ABA/RS232 Formátum (Változtatás DIP kapcsolóval)		
Formátum	WG	RST/Bit
WG 26	Nyitott	Nyitott
WG 34	Nyitott	Zárt
RS-232	Zárt	Nyitott
ABA-8	Zárt	Zárt
ABA-10	Zárt	Nyitott

AR-888 (K/U)			
13,56MHz WG/ABA Formátum (Változtatás a vezeték bekötésével)			
Formátum	SET 1	SET 2	Megj.
WG 26	Nyitott	Nyitott	HEX
WG 34	Nyitott	GND	HEX
ABA-10	GND	Nyitott	BCD10
ABA-5-5	GND	GND	BCD

### Azonosító beállítása

Pl.: Node 32 csatlakozása PC-re

00\*032\*032\*032#

Pl.: Node 9 csatlakozása 716E-re

00\*009#

032=Vezérlő Azonosító

032=Virtuális 716E Node Azonosító

032=Ajtó Szám

(Tartomány: 001-254)

009=Vezérlő Node Azonosító


(Tartomány: 001-254)

### • Hálózati csatlakozás bekötés

#### Megjegyzések:

• Minden 32. egységhez vagy sliktapadó mágneshez csatlakoztasson egy RS-485 erősítőt.

• Az AR-727CM minden csatornához 32 egységet csatlakoztathat.

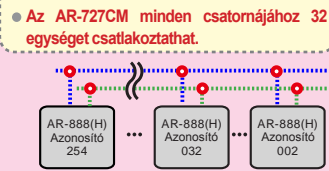

Lift Vezérlés engedélyezése

24\*002# (Engedélyezés)

24\*000# (Tiltás)

Felh. hozzárendelése (Egy emelet)

27\*UUUUU\*FF#

UUUUU=Felh. azonosító=00000-03000

FF=Emelet száma=1-32

Felh. hozzárendelése (Több emelet)

21\*UUUU\*S\*FFFFFF#

S=0-3

FFFFFFF=0 (Tiltás) / 1 (Engedélyezés)

Foglalt riasztás kimenet

28\*064# (Engedélyezés)

28\*128# (Tiltás)





Riasztás, ha az ajtó túl hosszú van nyitva

Riasztás engedélyezés, ha kilép programozói módból \*\*#

Riasztás leállítás nyomógombbal

24\*064# (Engedélyezés)

24\*000# (Tiltás)

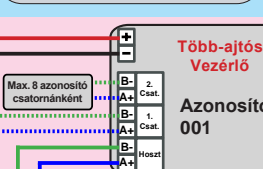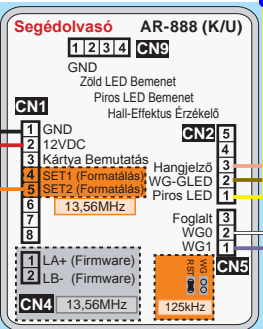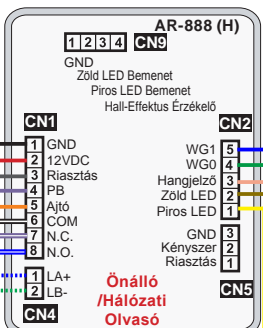



**1141 Budapest, Fogarasi út 77.**      **1095 Budapest, Mester utca 34.**  
Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

**[www.soyal.hu](http://www.soyal.hu)**

**E-mail: [info@delton.hu](mailto:info@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)**

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.