

# Felhasználói Kézikönyv

## **UTILE**

70 KG CHAIN 3M

### **GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT**



**FIGYELEM!!** Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet!

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>CSOMAG TARTALMA</b> .....	2
<b>A RENDSZER TARTALMA ÉS ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA</b> .....	3
<b>MÉRETEK</b> .....	4
<b>MŰSZAKI JELLEMZŐK</b> .....	4
<b>TELEPÍTÉSI TANÁCSOK</b> .....	4
<b>TELEPÍTÉS</b> .....	5-6-7-8-9
<b>HIBAELHÁRÍTÁS</b> .....	10
<b>BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK</b> .....	11

## CSOMAG TARTALMA


1- Vezérlő egység




2- Rögzítéshez használt alkatrészek



3- Vezetősín előszerelt láncsal

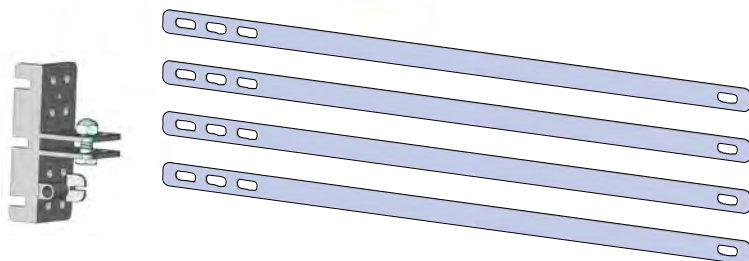


## A RENDSZER TARTALMA ÉS ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

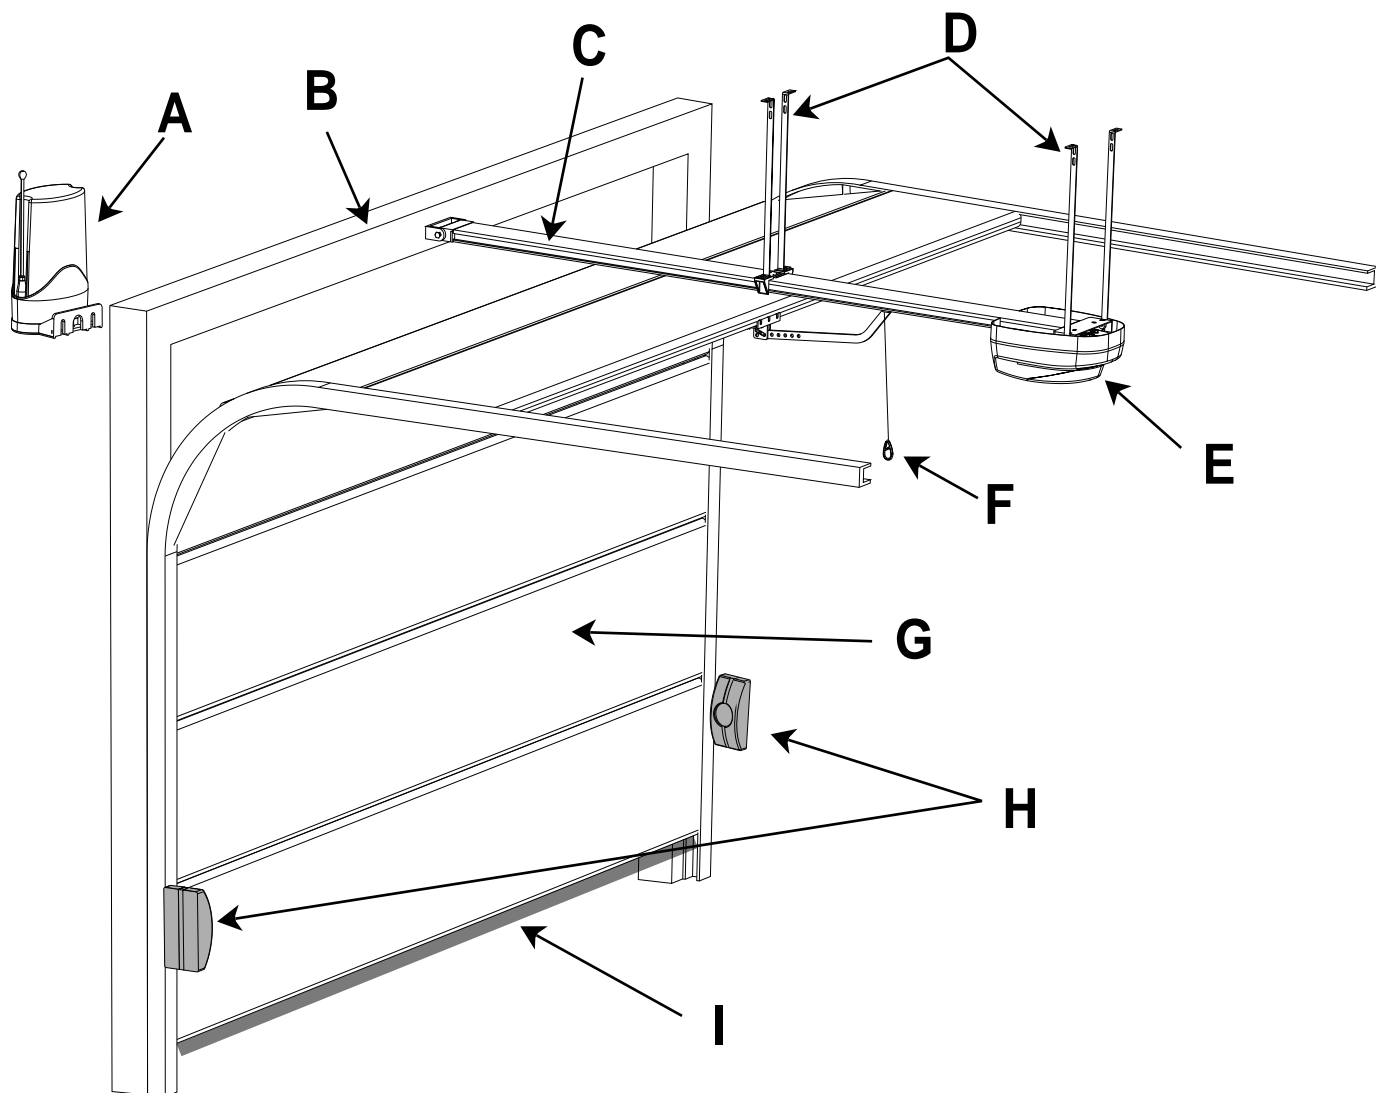

- A** = Fényjelző
- B** = Ajtókeret
- C** = Vezetősín
- D** = Rögzítő konzolok
- E** = Vezérlő egység
- F** = Kézi nyitó
- G** = Ajtó
- H** = Infrasarompó
- I** = Gumis szegély

## MÉRETEK

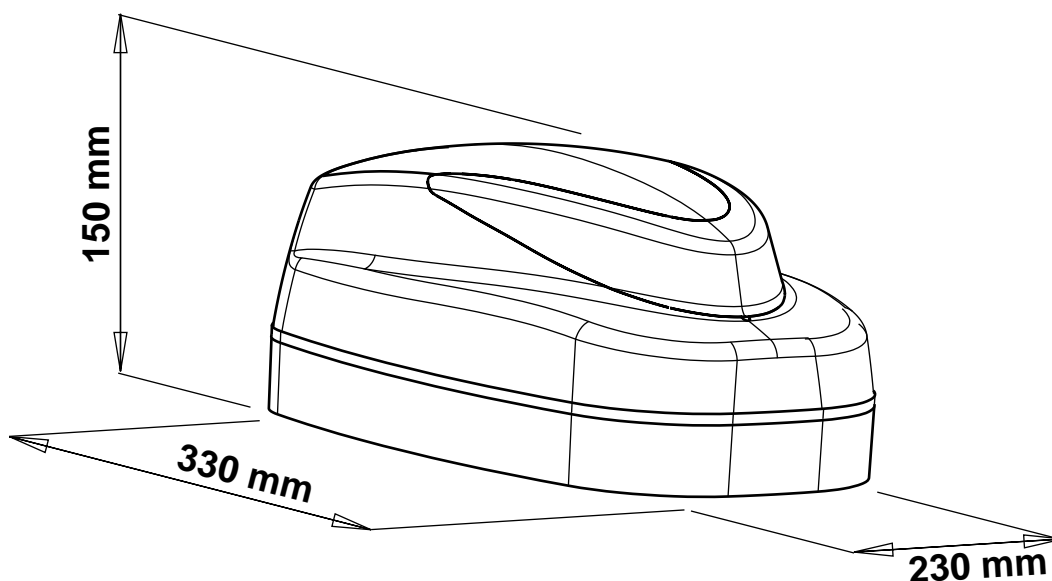

## MŰSZAKI JELLEMZŐK


Maximum magasság billenős ajtóhoz	3000mm
Maximum magasság szekcionált ajtóhoz	2700mm
Maximum ajtószélesség	3000mm
Tápfeszültség	230VAC
Motor tápfeszültség	24VDC
Motor Fordulatszám (RPM)	220
Vészkioldási lehetőség	Mechanikus belső/külső
Működési hőmérséklet	-20°C~55°C
Tömeg	4 Kg
IP védelem	IP 30
Nyitási idő	22 mp
Nyomaték	700 N
Motor áramfelvétel	0,7 A

## TELEPÍTÉSI TANÁCSOK

- A telepítést és beüzemelést kizárólag szakképzett személy végezheti, a rendszer helyes és biztonságos működésének biztosítása érdekében.
- A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen telepítés, helytelen és/vagy hanyag felhasználás okozta károkért.
- Az ajtónyitó rendszer telepítése előtt ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően működjön és legyen kiegyensúlyozva.


# TELEPÍTÉS

**MEGJEGYZÉS:** Billenő garázkapus telepítésekhez használjon ívelt fogantyút (opcionális).

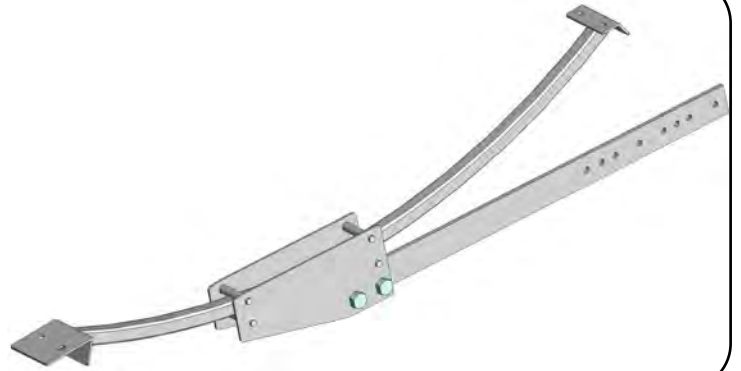


## Vezetősín telepítése

Rögzítse az elsőső támaszt az ajtószegélyre vagy a falra, a méretek figyelembe vételével.


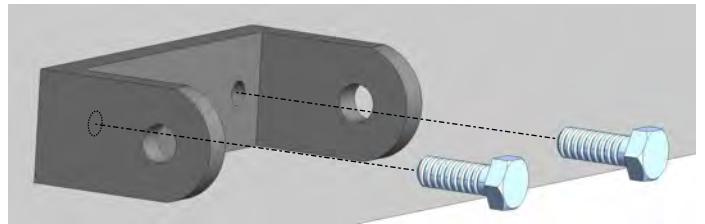


Helyezze be és csavarozza rá az előszerelt vezetőt az elsőső támaszra.

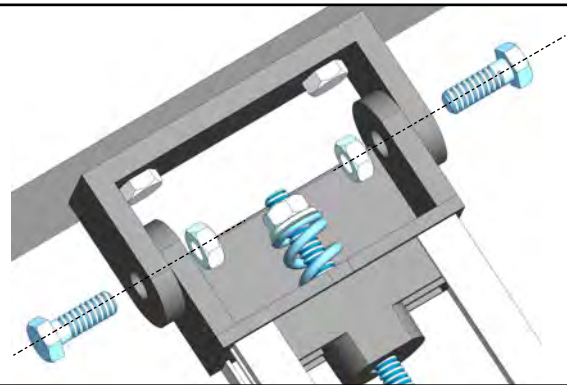

Feszítse meg a konzolokat az **A** méret alapján. Ez a méret az vezetősín és a plafon közötti távolság.



Rögzítse a konzolokat a vezetősín támaszon és a motor támaszon.

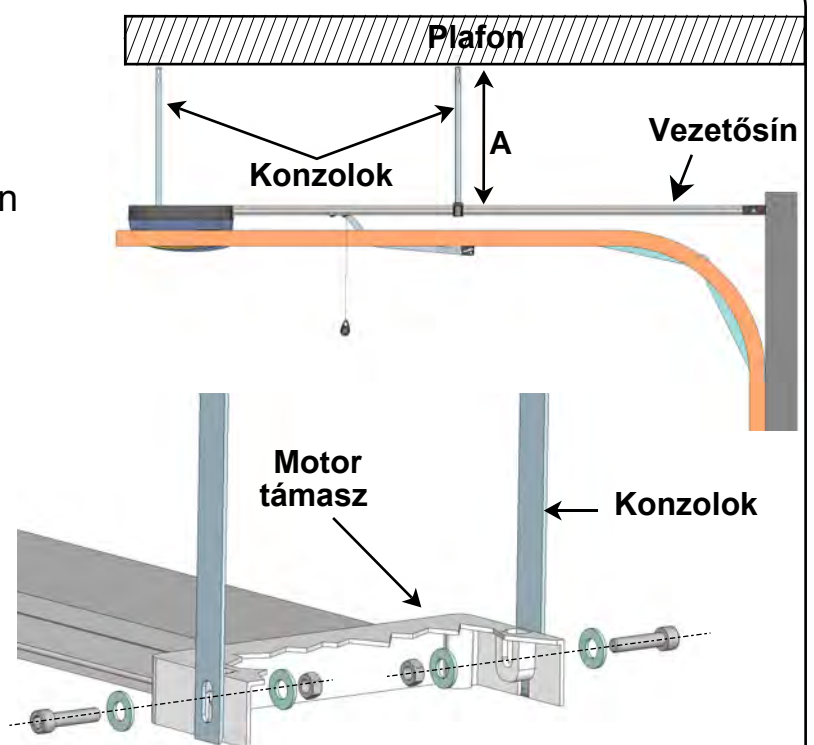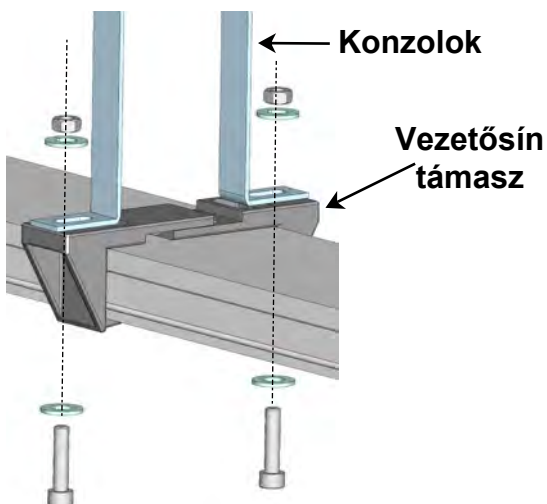


## Húzó konzol telepítése

Rögzítse az ajtópanel tetejére a húzókonzolt lemezcsavarok segítségével.

Húzó konzol

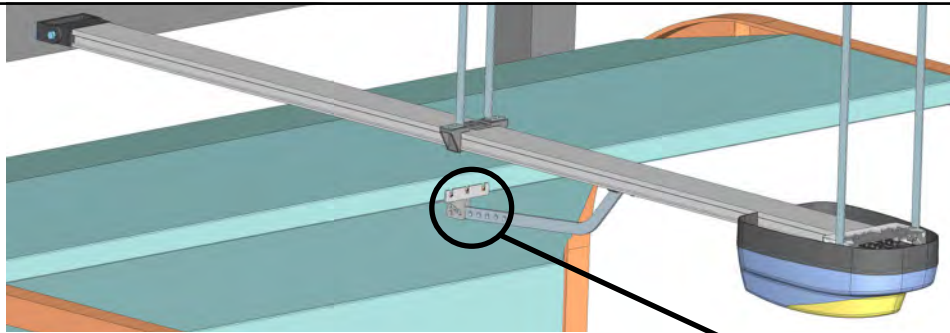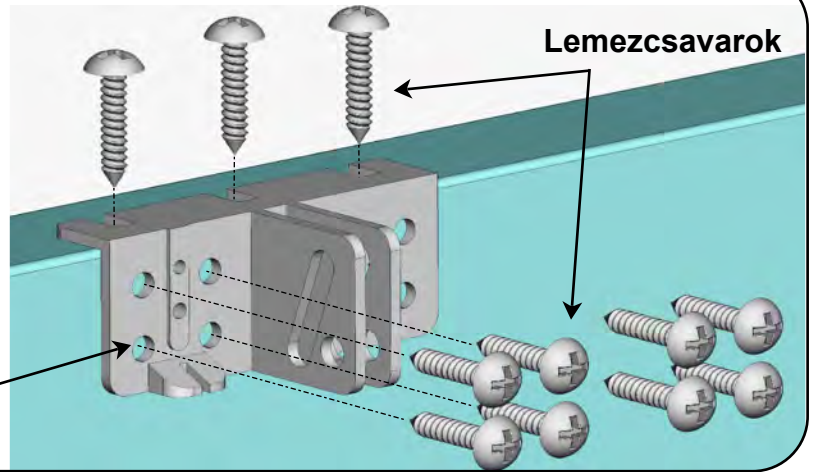


A kart függesse fel a konzolra és rögzítse anyacsavarral és 8x25 méretű szegeccsel.

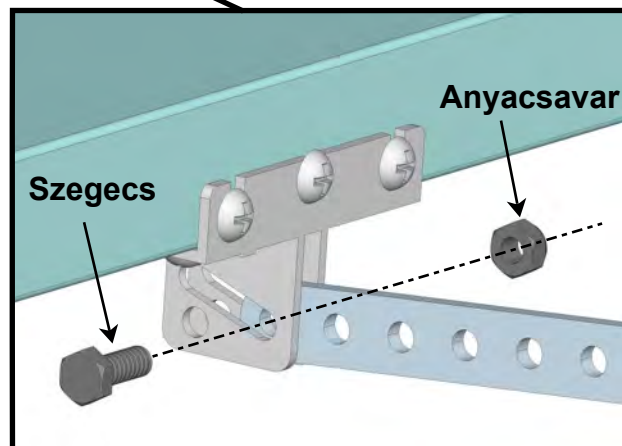

## Vezérlő egység burkolat eltávolítása


1. Nyomja meg a motoron található kioldó gombot.

2. Csavarozza ki a rögzítő csavarokat és távolítsa el az burkolatot.

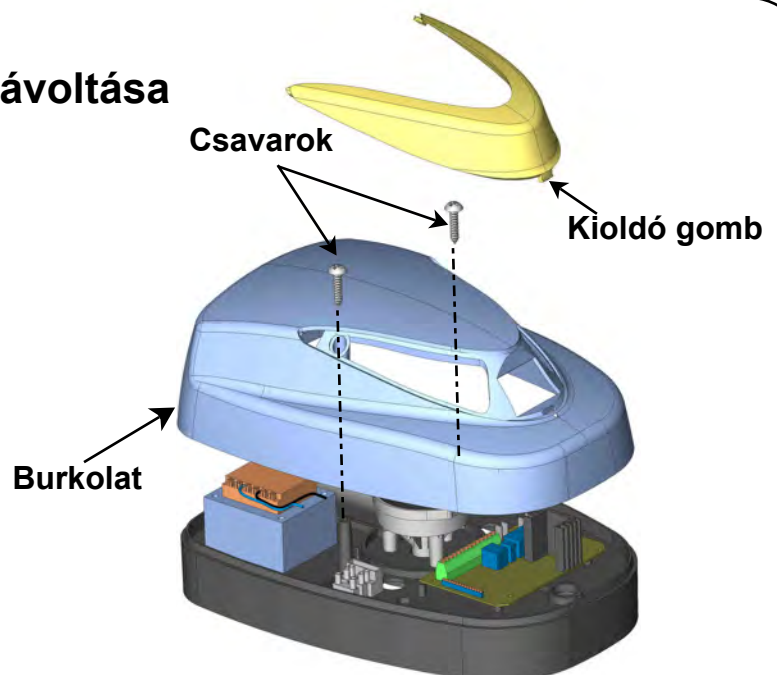


## Vezérlő telepítés

Helyezze a motor tengelyt a váltóülékbe (Lásd az ábrát).

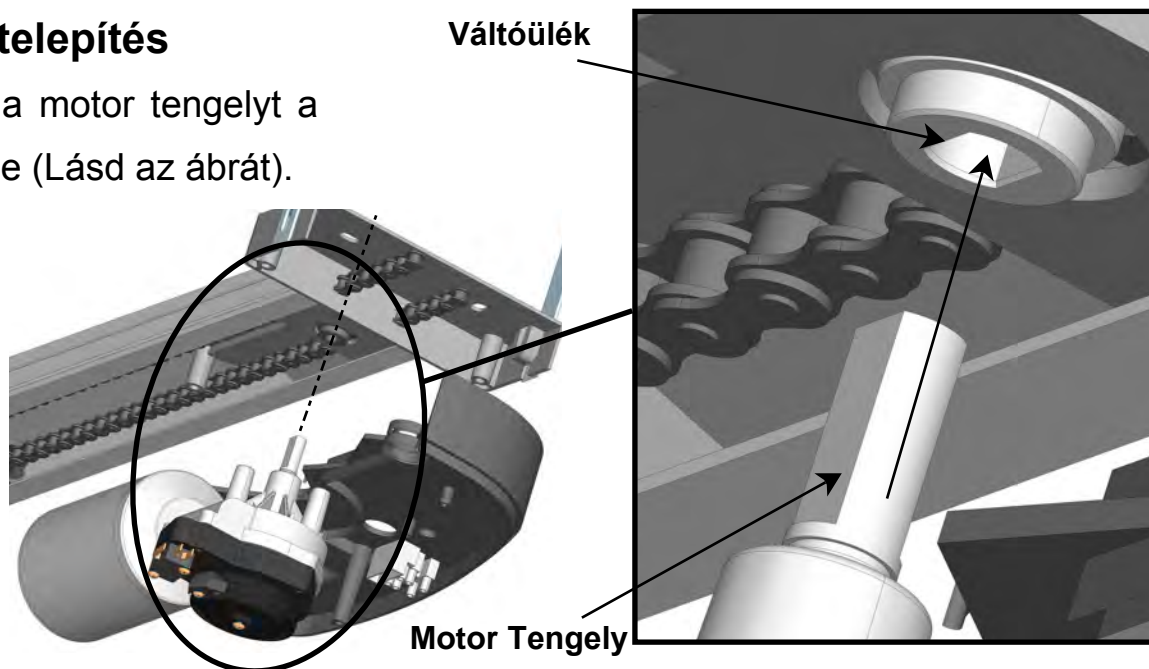

Rögzítse a motort három lemezcsavarral.

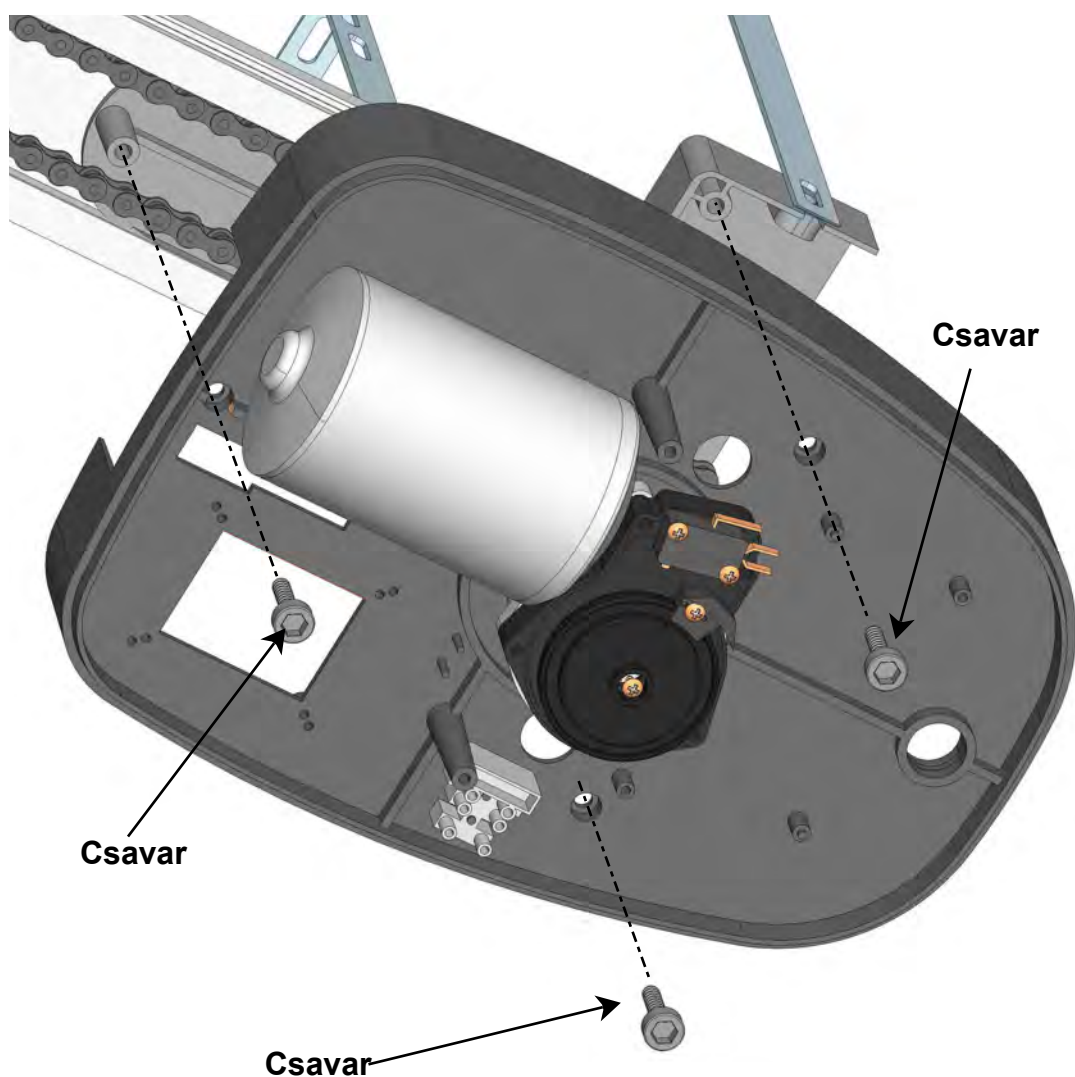

## Végálláskapcsoló beállítás

A műanyag vezérmű mozgatásával és a csavar enyhe kilazításával beállítható a végálláskapcsoló a kívánt állásba.

Mikrokapcsoló

Vezérmű

Csavar



## Kioldó zsinór szerelése

Kössön egy csomót a nylon zsinórra és húzza át a kioldó karon található lyukon, majd húzza keresztül a zsinór átvezető csövön.

A zsinór egyik végére szereljen egy kioldó lemezt.



Kocsi

Kioldó kar

Zsinór átvezető cső

Kioldó lemez

Nylon Zsinór

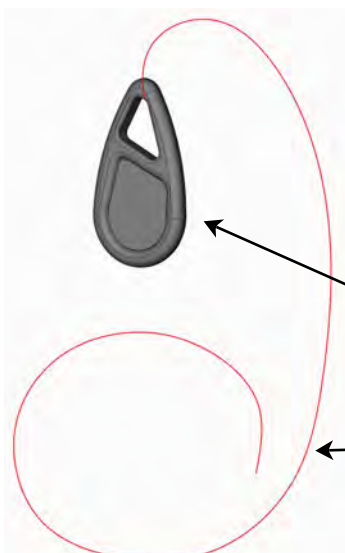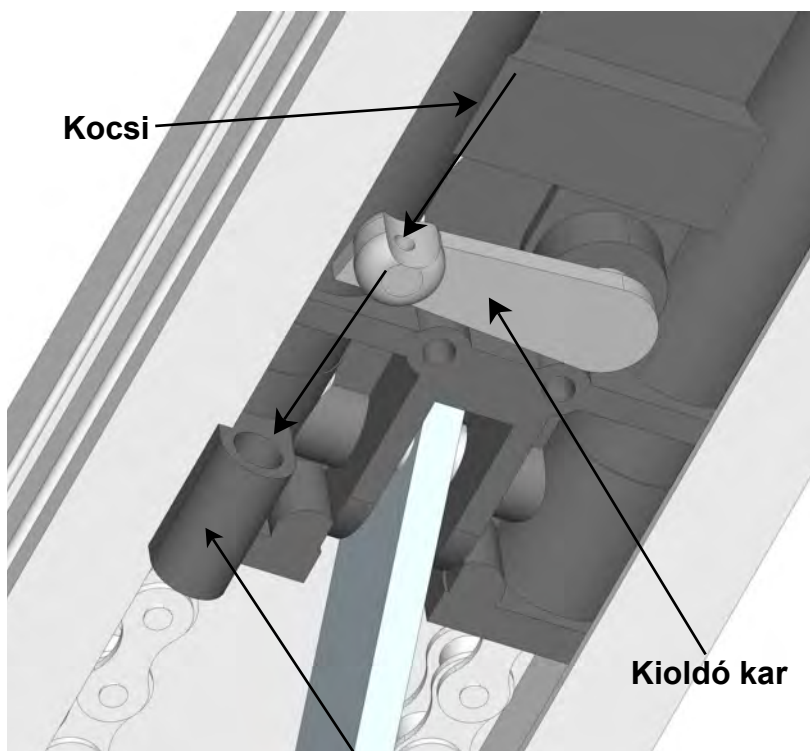




## Lánc feszesség


A lánc feszesség növeléséhez vagy csökkentéséhez szabályozza az M8 méretű anyacsavart.

- Növeléshez szorítsa rá a csavart.
- Csökkentéshez lazítsa ki a csavart.

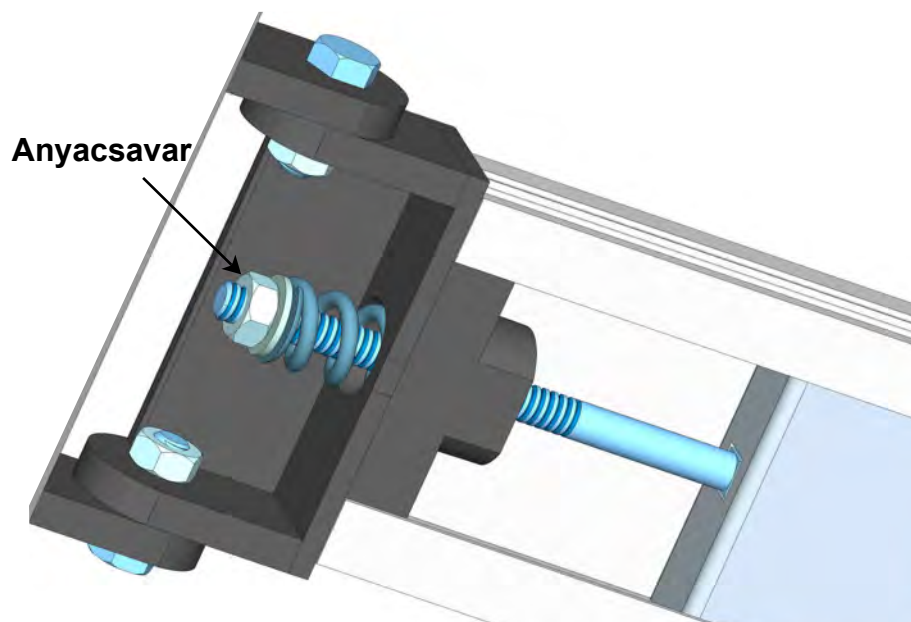

## KÉZI VÉSZKIOLDÁS

Vészhelyzet esetén a kioldólemez meghúzásával kézzel is kinyithatja a kaput.

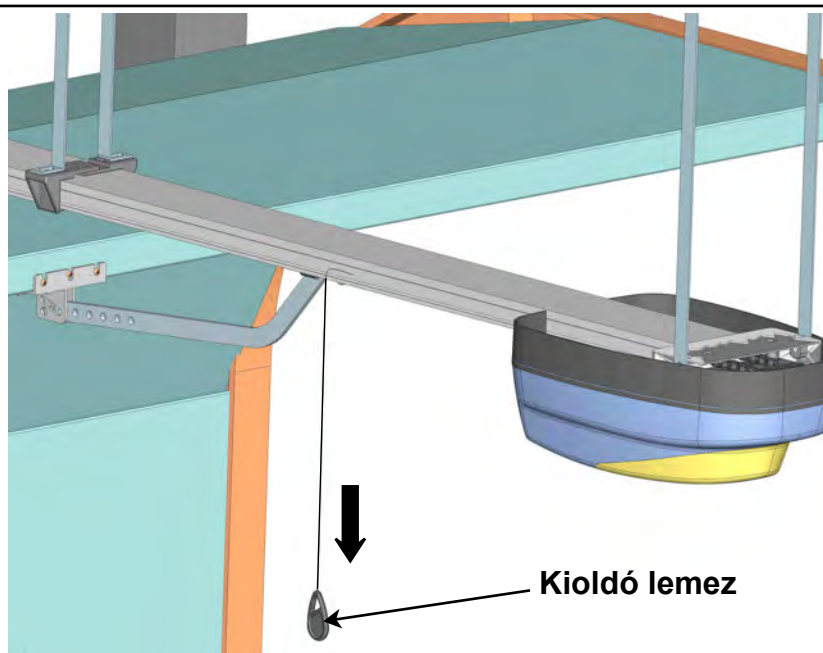

## HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kapu nem nyílik vagy a motor nem indul a távkapcsolóval vagy kulcsos kapcsolóval történő utasítások után.	Nincs tápfeszültség csatlakoztatva.	Ellenőrizze a tápellátást.
	Vész leállító aktív	Ellenőrizze a kapcsolókat a vezérlő egységen.
	A biztosíték kicsapódott	Cserélje ki egy megegyező értékűre.
	A motor tápkábele nincs vagy hibásan van csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelően vagy cserélje ki.
	Az infrarompó nem működik vagy a sugarat akadályozzák	Ellenőrizze a csatlakozót vagy távolítsa el az akadályokat.
Távkapcsolóval történő utasításra a kapu nem nyílik, de a kulcsos kapcsolóval működik.	A távkapcsoló nincs feltanítva vagy az akkumulátor lemerült.	Végezze el a távkapcsoló feltanítását a vevőn vagy cserélje ki az akkumulátort.
Az ajtó elindul, de utána azonnal megáll.	A motor(ok) erőssége nem elegendő.	Módostítsa a motor erősségét a vezérlő egységen.
Utasításra a motor elindul, de a kapu nem mozdul.	A szárnyak előtt akadály található, a zsanérok gátolva vannak vagy a motor rögzítő konzol(ok) kilazult(ak).	Távolítsa el a szárnyak előtti akadályt, állítsa helyre, cserélje ki vagy kenje meg a zsanérokat. Erősítse meg a motor konzolt.

**Megjegyzés:** Ha a fenti problémák bármelyike továbbra is fennál, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a legközelebbi szerviz központtal.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ezek a figyelmeztetések a telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak, ezért felhasználás előtt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el őket. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet minden esetben és adja tovább a rendszer későbbi felhasználóinak is. A rendszer szakszerűtlen telepítése vagy helytelen használata veszélyes!

### TELEPÍTÉSI TANÁCSOK

- A telepítést csak képzett szakember végezheti és feleljen meg a helyi, állami, nemzeti és európai törvényeknek.
- Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a készülék kifogásatlan állapotú legyen.
- A kábelek elhelyezését, elektromos csatlakozását és beállítását szakszerűen végezze el.
- A mellékelt csomagoló anyagok (kartonpapír, műanyag, polisztrén, stb.) környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak, ezért ne hagyja gyermekek közelében és ügyeljen a tárolásukra, ill. kidobásukra.
- Ne telepítse a rendszert robbanásveszélyes, gyúlékony gázokat vagy füstöt tartalmazó környezetben, illetve elektromágneses mező közelében, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a rendszer és környezet biztonságát.
- Szereljen fel a rendszer mellé egy szabványoknak megfelelő túlfeszültség, szétcsatlakozás elleni eszközt és/vagy differenciál kapcsolót.
- A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen telepítés és helytelen felhasználás során keletkezett hibákért.
- Javításhoz és cseréhez csak az eredetivel megegyező tulajdonságú alkatrészek használhatóak.

### FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉSEK

- Az utasításokat és a mellékelt dokumentumokat figyelmesen olvassa el.
- A terméket csak a kézikönyvben leírtaknak megfelelően szabad használni. Bármely más típusú felhasználás veszélyes lehet. A kézikönyvben leírt információk és a mellékelt dokumentumok csak tájékoztató jellegűek és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- A termék alkatrészeket és dokumentumait tartsa távol gyermekektől. Karbantartás, tisztítás, áramszünet vagy meghibásodás esetén ne kösse tápfeszültségre a rendszert és ne próbálja bekapcsolni. A termék tisztítását vagy karbantartását csak képzett szakember végezheti. A fenti figyelmeztetések be nem tartása veszélyes lehet.



**1095 Budapest, Mester utca 34.**      **1141 Budapest, Fogarasi út 77.**  
Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,      Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,  
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542      220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940  
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688      Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.kaputnyitunk.hu](http://www.kaputnyitunk.hu)**

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.