


**SCHEMA DEI COLLEGAMENTI - CONNECTION DIAGRAM**  
**SCHEMA DE RACCORDEMENT**

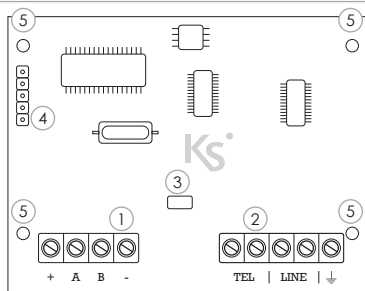

Bus di collegamento alla centrale

- ① Connection Bus to the Panel  
Connexion par Bus à la centrale

Terminali di collegamento alla linea telefonica

- ② Connection clamps for PSTN interface  
Borniers pour connexion RTC

Ponticello per il collegamento del microinterruttore per il rilevamento del sabotaggio

- ③ Micro-switch connection bridge for tamper detection  
Connecteur pour l'autoprotection

Connettore riservato

- ④ Reserved connector  
Connecteur réservé

Fori di fissaggio

- ⑤ Fixing holes  
Trous de fixation

**+ A B -**

Morsetti del KS-BUS di collegamento alle centrali lares.

Terminals for connecting to lares panel (KS-BUS)

Bornier pour la connexion avec la centrale lares (KS-BUS)

**TEL**

Morsetti per il collegamento di telefoni, fax, o altri dispositivi che usano la linea PSTN

Terminals to connect telephone, fax, or other devices that used the PSTN lines

Ces borniers servent à connecter un téléphone, un télécopieur, ou d'autres appareils qui utilisait la ligne RTC

**LINE**

Morsetti per il collegamento della linea telefonica

Terminals to connect the PSTN line

Ces borniers servent à connecter l'arrivée de ligne RTC



Terra di protezione - Protection Ground - Protection terre



Al fine di mantenere la conformità con le norme elencate a pag. 3 il comunicatore PSTN *pontis* deve essere installato all'interno del box metallico.



In order to maintain the conformity with the norms listed on page 3, PSTN communicator *pontis* has to be mounted on control panel metallic box



Afin de maintenir la conformité avec les normes indiquées à la page 3, les communicateur RTC *pontis* doit être installé à l'intérieur de la boîte métallique.

**DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES**

Alimentazione - Power Supply - Voltage	9.6 ÷ 15Vcc
Assorbimento - Consumption - Consommation	60mA (med) 90mA (max)
Selezione DTMF - DTMF selection - Sélection DTMF	✓
Avvisatore Vocale - Voice Dialler - Voice Dialer	✓
Tempo di trasmissione allarme vocale Vocal alarm transmission time Temps de transmission d'alarme vocale	12 sec.
Avvisatore Contact-ID - Contact-ID Dialler Dialer de Contact-ID	✓
Tempo di trasmissione allarme Contact-ID Contact-ID alarm transmission time Temps de transmission de le Contact-ID	16 sec.
Menù vocale guidato - Voice menu - Menù vocal	✓
Controllo linea telefonica - PSTN line control Surveillance des lignes RTC	✓
Prestazioni Sistema di Trasmissione Allarmi Transmission alarms system performances Performances de le système transmission des alarmes	SP2
Dimensioni (L x H x P) - Dimensions (W x H x D) Taille PCBA (La x Lo x P)	75 x 60 x 15 mm
Peso - Weight - Poids	50 g.
Temperatura di funzionamento Operating temperature range / Échelle température	+5° +40 °C
Certificazioni - Certifications - Certifications ETSI ES 203-21 • EN50131-3 • EN50131-6 • EN50136-1:2012 • EN50136-2:2013 EN61000-6-3 • SSF1014 Larmklass II • T014:2013	
Grado - Grade - Grade	2
Classe ambientale - Environmental class - Classe d'environnement	II
Ente Certificatore - Certifying Body - Centre Certificateur	IMQ INCERT SBSC

## NUMERO DI SERIE - SERIAL NUMBER - NUMÉRO DE SÉRIE

Sul Dispositivo è apposta una etichetta con il numero di serie programmato in fabbrica, usato per identificare univocamente il dispositivo qualora ce ne fossero collegati più di uno.

Un esempio di etichetta è riportato nella figura accanto in cui il numero seriale è '009652'.

A label with the Serial Number, set in factory, used to identify univocally the device when multiple device are connected is affixed to the device.

An example of label on which S/N is '009652' is shown in figure.

L'étiquette numéro de série, paramétrée en usine, est employée pour l'identification univoque d'un appareil lorsque plusieurs appareils sont connectés, et elle est apposée sur l'appareil.

Sur la figure un exemple de l'étiquette sur laquelle le numéro de série (S/N) est '009652'.

p. lot 0715

pontis



SN

009652

Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità e altre caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso. Per tutte le informazioni consultare il "Manuale di Installazione" della Centrale *lares*.

Technical Specifications, appearance, functionality and other product characteristics may change without notice. For all others information, please refer to the *lares* "Installation Manual".

Les spécifications techniques, les caractéristiques du produit, et autres fonctionnalités peuvent changer sans préavis. Pour plus d'informations, reportez-vous au "Manuel d'Installation" de la centrale.



IMQ: • EN50131-3  
• EN50136-2

• GRADO - GRADE 2  
• CLASSE - CLASS II



T014:2013