Csatlakozási pontok

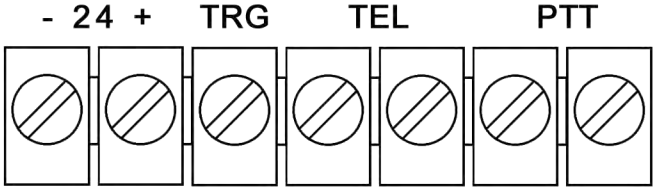

-24/+24: 24VDC tápfeszültség csatlakozási pontjai.
TRG: Hívást indító kapcsoló jel.
TEL: csatlakozás az analóg telefonkészülék felé.
PTT: analóg telefonvonal bemenet.

Belépés programozói módba

Azért, hogy rögzíteni tudja a telefonhívó által tárcsázni kívánt telefonszámokat, először be kell lépnie programozói módba.
A programozói módba lépéshez nyomja le a '*' és '#' gombokat egyidejűleg több mint 3 másodpercig.

Tárcsázandó telefonszámok megadása

Miután belépett programozói módba, 8 különböző földi vagy mobil telefonszámot rögzíthet. Amikor a telefonhívó indító bemenete aktív lesz, az összes beprogramozott telefonszám tárcsázásra kerül és a rögzített hangüzenet lesz hallható.

1#(telefonszám)# Az első tárcsázandó telefonszám rögzítése.
2#(telefonszám)# A második tárcsázandó telefonszám rögzítése.
3#(telefonszám)# A harmadik tárcsázandó telefonszám rögzítése.
4#(telefonszám)# A negyedik tárcsázandó telefonszám rögzítése.
5#(telefonszám)# Az ötödik tárcsázandó telefonszám rögzítése.
6#(telefonszám)# A hatodik tárcsázandó telefonszám rögzítése.
7#(telefonszám)# A hetedik tárcsázandó telefonszám rögzítése.
8#(telefonszám)# A nyolcadik tárcsázandó telefonszám rögzítése.

Megjegyzés: A beprogramozott telefonszám memóriából való törléséhez a telefonszám helyére üssön 0-t a fenti parancsokban.

Hangüzenet rögzítése

Nyomja le az SW1 gombot (a piros REC LED alatt található) és olvass fel a rögzíteni kívánt üzenetet. Amikor a gombot megnyomja vagy letelik a 16 másodperc, a hangüzenet rögzítésre kerül.
Megjegyzés: az üzenet rögzítése közben normál hangerővel beszéljen a mikrofontól 20cm távolságra.

Kilépés programozói módból

A programozói módból történő kilépéshez nyomja le a '*' és '#' gombokat egyidejűleg több mint 3 másodpercig.

Telefonhívó beállítási parancsok

* és # gombokkal lépjen be programozói módba.
*0#: Hívás indítása negatív kapcsolt jellel (gyári alapbeállítás).
*1#: Hívás indítása pozitív kapcsolt jellel.
*2#: A hívási folyamat hossza megegyezik a kapcsolt jel hosszával és leáll, amikor a kapcsolt jel megszűnik.
*3#: A hívási folyamat a kapcsolt jelre elindul és az összes telefonszám hívása után áll le.
*4#: A hangfelvételt 45 másodpercen keresztül játssza le.
*5#: A hangfelvételt 90 másodpercen keresztül játssza le.
*6#: DTMF tárcsázási mód.
*7#: Hívás tárcsázással (gyári alapértelmezés).
*8#: A hívási folyamat a 0 gomb lenyomva tatásával nem szakítható meg (gyári alapértelmezés).
*9#: A hívási folyamat a 0 gomb lenyomva tartásával megszakítható.
0N#: Az összes – memóriában tárolt – telefonszám, N alkalommal kerül tárcsázásra (alapértelmezett érték: N=2). (Pl.: 03# azt jelenti, hogy minden telefonszám háromszor kerül tárcsázásra).
*##: gyári alapértékek visszaállítása.
* és # gombok együttes lenyomásával léphet ki programozói módból.

Delton

1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989
30 946-0044

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu
www.delton.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.