


TELEPÍTŐI és FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Tartozékok


1 Termék



2 Felhasználói kézikönyv




3 Csatlakozó kábelek

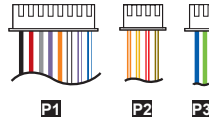

4 Csavarok




Telepítés

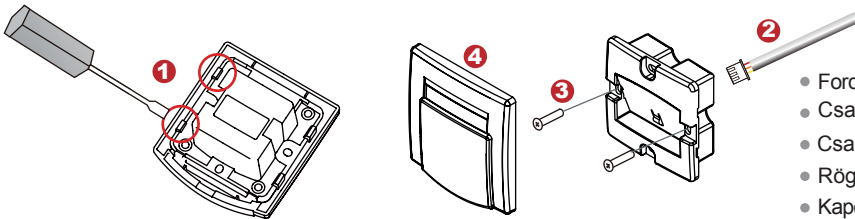

- Fordítsa meg a készüléket, pattintsa le a burkolatot a bekarikázott helyeken.
- Csatlakoztassa a vezetékeket a készülékhez.
- Csavarhúzó segítségével rögzítse a készüléket a falon.
- Rögzítse a burkolatot a készülékhez.
- Kapcsolja be a tápfeszültséget. A LED világítani fog és hangjelzést fog hallani.

Csatlakozások

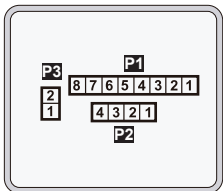

Kábel: P1

Funkció	Vez.	Szín	Leírás
Relé kimenet	1	Kék/Fehér	(N.O.) 24VDC/1A
	2	Lila/Fehér	(N.C.) 24VDC/1A
	3	Fehér	(COM) 24VDC/1A
DI-2	4	Narancs	Bemenet (Negatív kapcs.)
DI-3	5	Lila	Bemenet (Negatív kapcs.)
Kártya behelyezés	6	Szürke	Tranzisztoros kimenet (DC)
Tápellátás	7	Vastag piros	12VDC
	8	Vastag fekete	0VDC


Kábel: P2

Funkció	Vez.	Szín	Leírás
DI-1	1	Barna/Fehér	Bemenet (Negatív kapcs.)
DI-0	2	Piros/Fehér	Bemenet (Negatív kapcs.)
DO-1	3	Sárga/Fehér	Tranzisztoros kimenet
DO-0	4	Narancs/Fehér	Tranzisztoros kimenet

Kábel: P3

Funkció	Vez.	Szín	Leírás
Hálózat	1	Vastag zöld	RS-485 (B-)
	2	Vastag kék	RS-485 (A+)

Előlap és jelzések

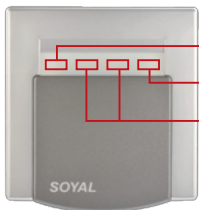

- Kártya azonosítási hiba (Piros)
- Kártya azonosítási OK (Zöld)
- Készenlét (Fehér)

- Amikor nincs kártya behelyezve a fehér LED világít.
- Érvényes kártya behelyezésekor a zöld LED világít és egy hangjelzést hall.
- Érvénytelen kártya behelyezésekor a piros LED világít és két hangjelzést hall.
- Ha a hozzáférés nem engedélyezett, a piros LED világít és négy hangjelzést hall.

Bekötési rajz

