



Golmar K-2/AL
Golmar K-22/AL

2 vezetékes
audio
kaputelefon rendszer

Vandálbiztos Sorozat

Telepítési kézikönyv

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a GOLMAR termékét választotta. Az ISO-9001 minősítés és elkötelezettségünk a vásárlók igényeinek kielégítésére jellemzi annak a terméknek a gyártását, melyet a kezében tart. A fejlett technológiának és a szigorú minőségellenőrzésnek köszönhetően a legjobb megoldást tudjuk nyújtani telepítőknek és felhasználóknak egyaránt. A megfelelő felszerelés és a helyes vezetékezés érdekében kérjük fordítson elég időt ennek a kézikönyvnek az áttanulmányozására.

RENDSZER JELLEMZŐK

- Audio rendszer 2 vezetékes bekötéssel.
- Időjárásálló (IP-44) és vandálbiztos (IK-09) kültéri egység.
- Működtetéséhez elegendő 1 db 1 TF-104 tápegység (12VAC / 1.5A).
- Elektronikus hívás akusztikus nyugtázó jelzéssel.
- 12VAC mágneszár vezérlés.
- Lakáskészülék hangerő szabályozóval és kiegészítő nyomógombbal (T-922).

RENDSZER MŰKÖDÉSE

- Hívás kezdeményezéséhez a látogatónak meg kell nyomnia a lakáshoz tartozó gombot. A hívást a gomb megnyomásakor akusztikus hang kíséri. Ezzel egyidőben a hívás a lakáskészüléken is hallható lesz.
- A beszélgetés megkezdéséhez emelje fel a kézibeszélőt.
- A mágneszár működtetéséhez bármikor megnyomhatja az ajtó nyitó gombot.

MIELŐTT A TELEPÍTÉST MEGKEZDENÉ


- A tápegység rögzítőcsavarjait ne szorítsa meg túlzott erővel.
- A rendszert feszültségmentes állapotban szerelje. Bármely beavatkozás előtt szüntesse meg a tápfeszültséget. Győződjön meg a 230VAC tápfeszültség megszűnéséről.
- A rendszer üzembehelyezése előtt ellenőrizze a kültéri egység és a lakáskészülék közötti vezetékezést és a tápegység csatlakozásait. Mindig kövesse a telepítói kézikönyv utasításait.

1


2

TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE

Tápegység (TF-104) telepítése.

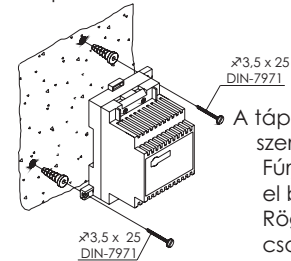

A tápegység közvetlenül falra történő, szereléséhez használja a rögzítő füleket. Fúrjon két, $\varnothing 6$ mm lyukat és helyezzen el bennük tiplít. Rögzítse a tápegységet a csavarok segítségével.

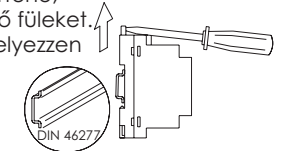


A tápegységes száraz és védett helyre kell elhelyezni. A tápegység védelmére javasoljuk kismegszakító használatát.

A tápegységet telepítheti DIN szabványos C-sínrre történő fepattintással is (3 egységet foglal el).

A C-sínrre történő felszereléshez használjon csavarhúzó, mint ahogyan azt a képen is látja.

KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

Süllyesztett doboz elhelyezése.

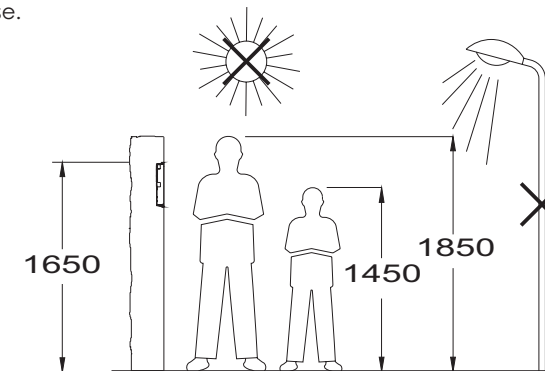

A kültéri egység felső széle 1,65m-re legyen a talaj szintjétől. A doboz helyének méretei:

131mm x 131mm x 45 mm.

A kültéri egység elhelyezésénél vegye figyelembe a környezeti tényezőket. Amennyiben szükséges, alkalmazzon esővédő keretet a biztonság érdekében.

Süllyesztett doboz rögzítése.

Törje ki az alsó kábelrést a kábelek átvezetéshez.

Húzza keresztül a vezetékeket ezen a lyukon, úgy, hogy a nyílás a süllyesztett doboz alsó felén legyen. Szintezze be a süllyesztett dobozt. Miután rögzítette a süllyesztett dobozt, távolítsa el a védőfóliát a kültéri egység rögzítésére szolgáló furatokról.

Végző beállítások.

Ha az üzembehelyezés után nem megfelelő a hangerő, az ábrán látható módon állítsa be azt.

Névcímke elhelyezése.

Kültéri egység rögzítése.

A kültéri egység rögzítéséhez használja a mellékelt speciális csavarokat és a hozzájuk tartozó szerszámot.

A T-920 és T-922 lakáskészülékek.


a. Lakáskészülék kézibeszélő.
b. Hangszóró rács.
c. Mikrofon nyílás.
d. Kézibeszélő rögzítő fül.
e. Kézibeszélő vezetékének csatlakozási pontja.
f. Kiegészítő nyomógomb (csak T-922).
g. Elektromos zár működtető gomb..
h. Hívás hangerő szabályozó.
i. Hívás kapcsoló.

A lakáskészülék szétszereléséhez illeszen egy lapos csavarhúzó a készülék megfelelő nyílásába a képen látható módon és fordítsa el azt.

A lakáskészüléket ne szerelje közvetlen hőforrás közelébe, poros, párás környezetbe.
A lakáskészüléket rögzítheti elektromos szerelődobozra vagy közvetlenül a falra a képen látható módon. Ha a lakáskészüléket közvetlenül a falra szereli, fúrjon két Ø6mm-es lyukat és használjon 6mm-es tiplit, valamint Ø3,5 x 25mm csavarokat.

Húzza át a vezetékeket a megfelelő nyíláson keresztül és kösse be azokat a kapcsolási rajznak megfelelően.

Szerelje össze a lakáskészüléket a képen látható módon. Miután összeszerelte, csatlakoztassa a kézibeszélő vezetékét a megfelelő helyekre és tegye a helyére.

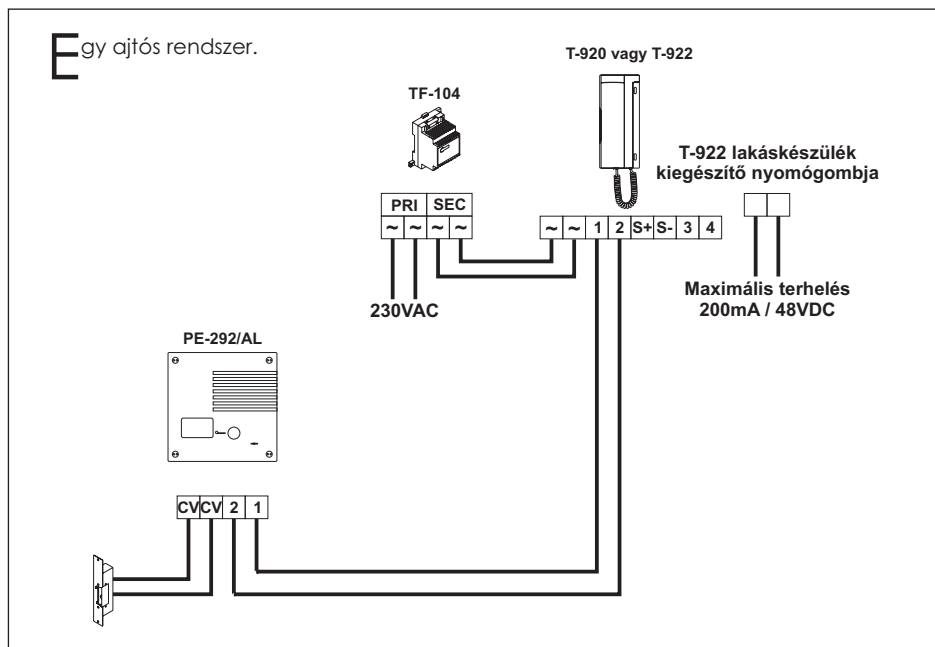

Vezetékek
keresztmetszete.

	Maximális távolság
Sorkapocs	100m.
~, ~, CV, 1, 2	1,00mm ²

HIBAELHÁRÍTÁS

- A rendszer nem működik.
 - w Ellenőrizze a tápegység SEC sorkapcsai között a kimeneti feszültséget: 12VAC és 17VAC között kell lennie. Ha nem megfelelő, cserélje ki a tápegységet.
 - w Ellenőrizze a vezetékek csatlakozását.
 - w Ha csak az ajtónyitás működik, akkor az 1. és 2. kapcsokon a vezetékek fel lettek cserélve.
- Nem megfelelő hangerő.
 - w A 3. oldali ábra szerint állítsa be a hangerőt. Visszhang esetén csökkentse a hangerőt mindaddig, amíg a visszhangosodás meg nem szűnik.
- A lakáskészülék folyamatosan csörög, nincs hang és a zárnyitás sem működik.
 - w Az 1. és 2. sorkapcsokhoz kötött vezetékek rövidzártasak.