



T4ML

rev.0114

Kits

Portero Electrónico instalación 4+'n'

Portier Audio système 4+'n' fils

Audio door entry system 4+'n' installation

Porteiro Electrónico instalação 4+'n'

manual de instalación

Versão em português (página 8)



1141 Budapest, Fogarasi út 77.

Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester utca 34.

Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688


www.golmar.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

INSTALACIÓN DE LA CAJA DE EMPOTRAR

BOITIER D'ENCASTREMENT / EMBEDDING BOX

1

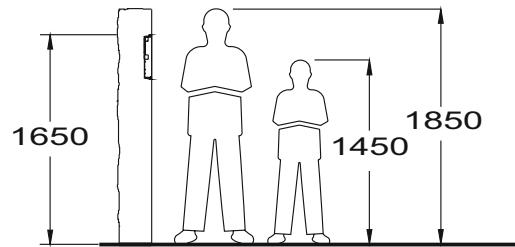


Productos.....	Caja de empotrar.....	Dimensions (An x Al x P)
Produits.....	Boitier d'encastrement	Dimensions (La x H x P)
Products.....	Embedding box	Dimensions (W x H x D)
K-201/GRF, K-202/GRF, K6-201/GRF	M	131 x 131 x 45 mm.
PE-295/1 GRF, PE-295/2 GRF	M	131 x 131 x 45 mm.
4110/AL, 4220/AL	CE610.....	125 x 140 x 56 mm.
4130/AL, 4140/AL, 4150/AL	CE615.....	125 x 220 x 56 mm.
4260/AL, 4280/AL, 4210/AL	CE615.....	125 x 220 x 56 mm.

Romper el tabique para la entrada de cables por la parte inferior de la caja.

Percer le fond du boîtier (dans sa partie inférieure) pour le passage des câbles.


Break the bottom flange to pass the cables through.

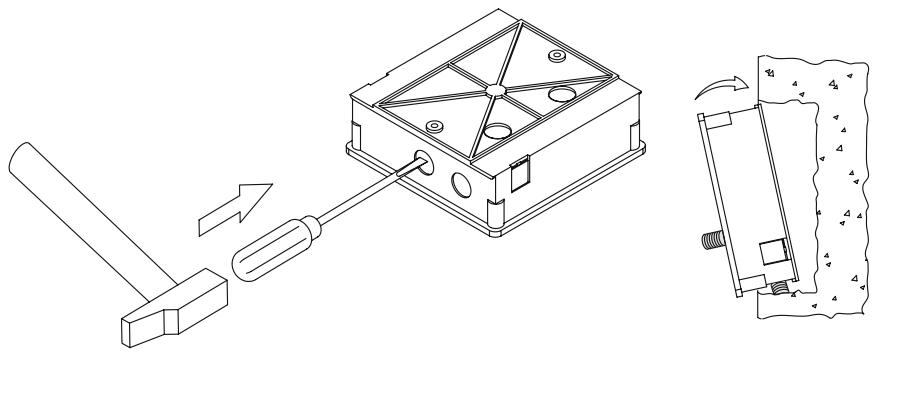

2

INSTALACIÓN DE LA PLACA

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE RUE / DOOR PANEL INSTALLATION

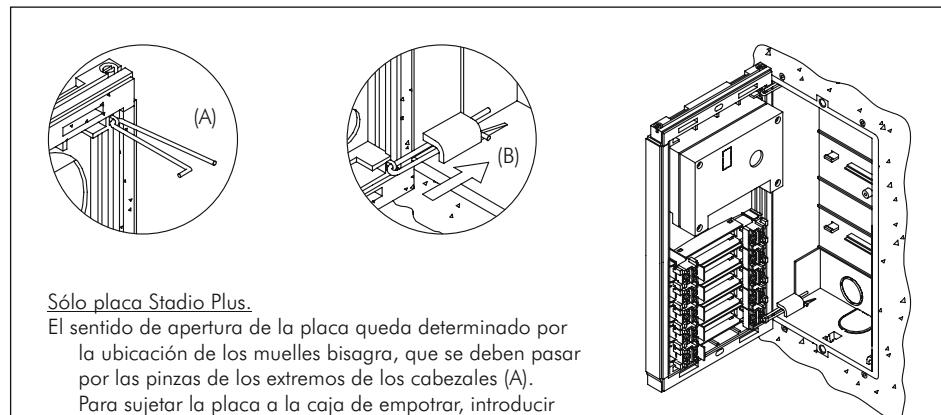

Sólo placa Stadio Plus.

El sentido de apertura de la placa queda determinado por la ubicación de los muelles bisagra, que se deben pasar por las pinzas de los extremos de los cabezales (A).


Para sujetar la placa a la caja de empotrar, introducir los muelles en los pasadores de la caja de empotrar (B).

Seulement plaque de rue Stadio Plus.


Déterminer le sens d'ouverture de la plaque de rue. Positionner les tiges charnières, qui doivent être passées dans les fixations métalliques se trouvant aux extrémités des têtes (A). Pour fixer la plaque de rue au boîtier d'encastrement, introduire les deux tiges charnières dans les passants du boîtier d'encastrement, prévus à cet effet (B).

Stadio Plus door panel only.

The opening direction will be settled through the hinges position, that must be passed through the header clips (A). To hold the door panel on the embedding box, insert the hinges in the embedding box lockers (B).

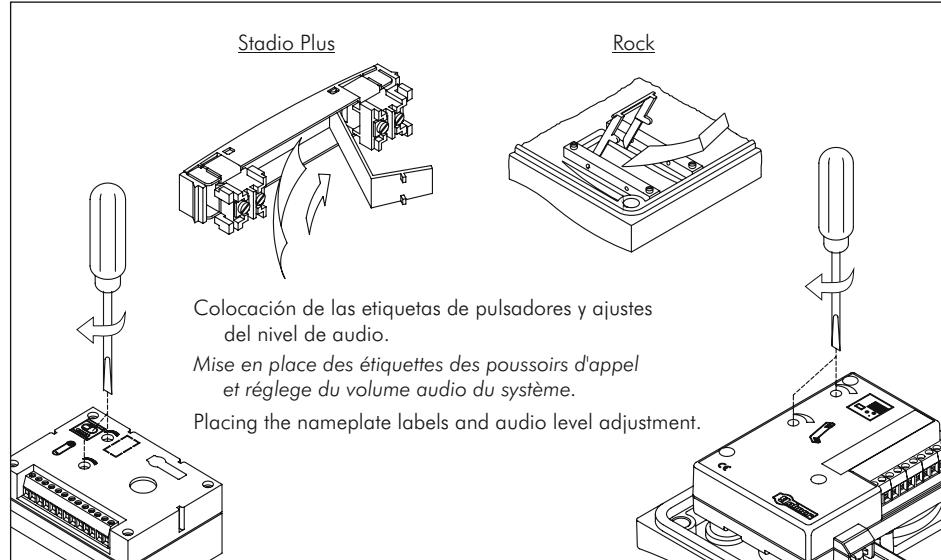

Stadio Plus

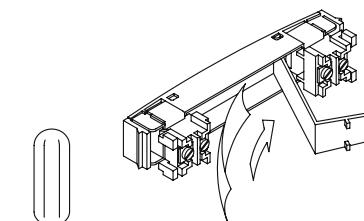

Colocación de las etiquetas de pulsadores y ajustes del nivel de audio.

Mise en place des étiquettes des poussoirs d'appel et réglage du volume audio du système.

Placing the nameplate labels and audio level adjustment.

Rock



INSTALACIÓN DE LA PLACA

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE RUE / DOOR PANEL INSTALLATION

3

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

INSTALLATION DU POSTE D'APPEL / TELEPHONE INSTALLATION


Fijar la placa a la caja de empotrar mediante los tornillos suministrados.
Fixer la plaque de rue au boîtier d'encastrement au moyen des vis fournies.
Fix the door panel to the embedding box by using the supplied screws.



INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR

INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR / TRANSFORMER INSTALLATION

En pared / Au mur / On the wall

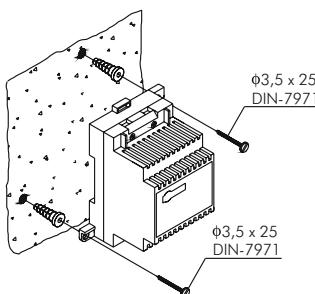


Instale el transformador en un lugar protegido. Recuerde que la normativa vigente obliga a proteger el transformador con un interruptor magneto térmico.

Installer le transformateur dans un endroit protégé. Son alimentation devra être protégée en tête de ligne par un disjoncteur/interrupteur différentiel 30mA.

The transformer must be installed in a protected place. It's recommended to protect the transformer by using a thermo-magnetic circuit breaker.

En guía DIN / Sur rail DIN / On DIN guide

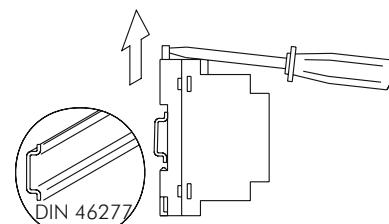

4

Para abrir el teléfono introducir un destornillador plano en las ranuras de apertura y realizar palanca.
Ouvrir le poste d'appel à l'aide d'un tournevis plat, en exerçant un mouvement de levier dans la rainure prévue à cet effet.
To open the telephone insert a plain screwdriver into the slots and rotate it.



Evitar emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorrientos o con mucho humo.

Éviter les emplacements trop proche d'une source de chaleur, de poussières ou exposé à la fumée.

Avoid to place the telephone near to heating sources, in dusty locations or smoky environments.

El teléfono puede fijarse sobre caja universal, o directamente a pared.
Para la sujeción a pared, realizar dos taladros de 6mm. en las posiciones especificadas, utilizando los tacos y tornillos suministrados.


Pour installer le poste d'appel sur un mur, percer des trous de 6mm., et introduire les chevilles et vis fournies.

The telephone can be fixed using an electrical embedding box or on the wall. To install the telephone over the wall, drill two holes of Ø6mm. on the specified positions, using the supplied wallplugs and screws.

Pasar los cables de la instalación por el orificio dispuesto a tal efecto, y conectarlos a la regleta según los esquemas de instalación.
Cerrar el teléfono tal y como muestra el dibujo. Una vez cerrado, conectar el auricular mediante el cordón telefónico y colocarlo en la posición de colgado.

Passer les câbles par le trou prévu à cet effet et connecter les aux borniers de raccordement en suivant le schéma de branchement.
Refermer le poste d'appel comme indiqué sur le dessin. Une fois le poste fermé, connecter le combiné au moyen du cordon téléphonique et placer-le en position raccroché.

Pass the installation wires through the corresponding hole and connect them as shown on the installation diagrams.
Close the telephone as shown on the picture. Once the telephone is closed, connect the handset using the telephone cord and put it on the cradle.

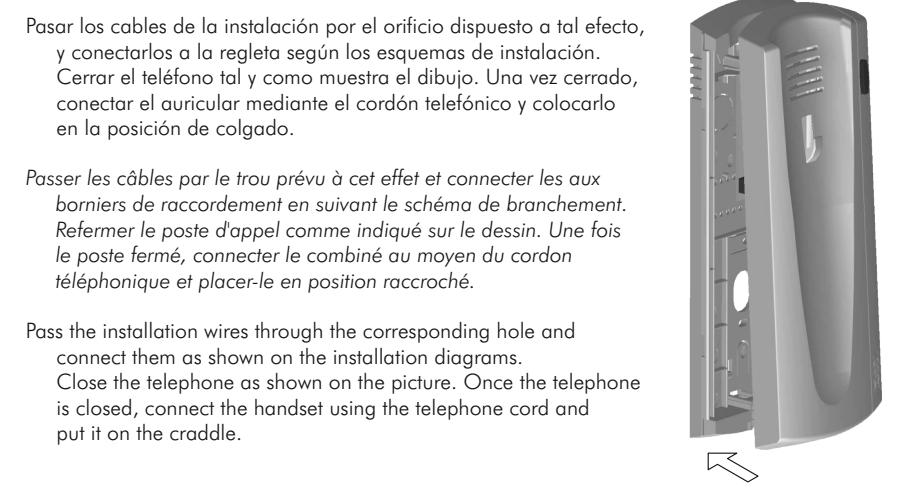

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

SCHÉMA D'INSTALLATION / INSTALLATION DIAGRAM

5

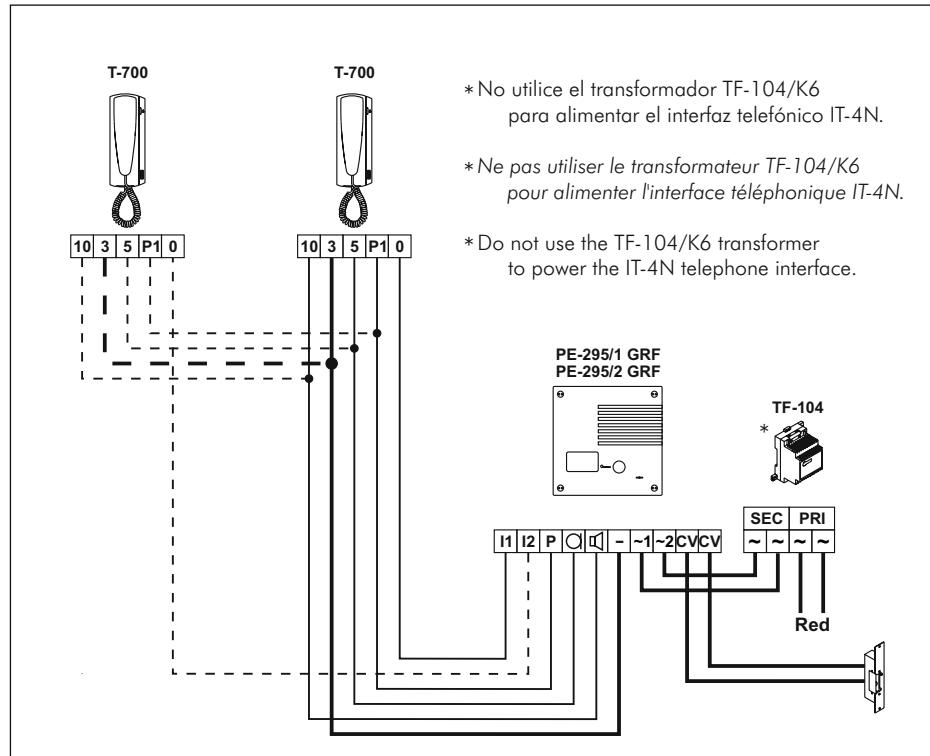


Tabla de secciones.
 Para los dos esquemas.

Table des sections.
 Pour les deux schémas.


Sections chart.
 For both schematic diagrams.

		Distancia / Distance	
Borne / Terminal	100m.	300m.	
0, I1, I2, ind, 5, O, 10, □, P, P1	0,25mm ²	0,50mm ²	
- , 3	0,50mm ²	1,50mm ²	
~1, ~2, CV	1,50mm ²	2,50mm ²	

Pulsador exterior para abrir la puerta en cualquier momento.
 Para los dos esquemas.

Poussoir extérieur pour ouvrir la porte à n'importe quel moment.
 Pour les deux schémas.

Remote push button to activate the lock release at any moment.
 For both schematic diagrams.



6

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

SCHÉMA D'INSTALLATION / INSTALLATION DIAGRAM

